

更换

戴上手套保护双手。

- 使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，注意防止损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 拆卸散热器上盖紧固件，拧下侧面固定螺栓。




2. 拆卸发动机室底盖紧固件。




3. 拆卸侧面紧固件和拧下固定螺钉，并分离前保险杠 (A)。



4. 分离前保险杠主连接器(A)。

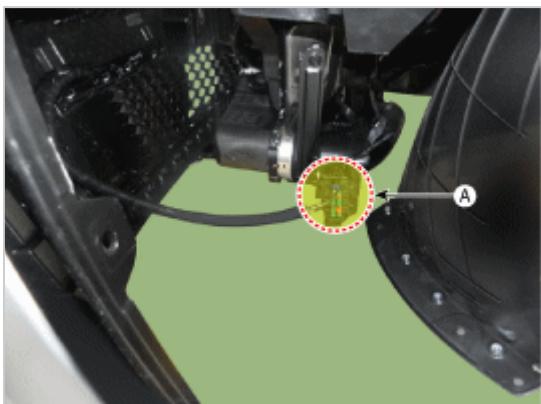

5. 拆卸前保险杠盖(A)。

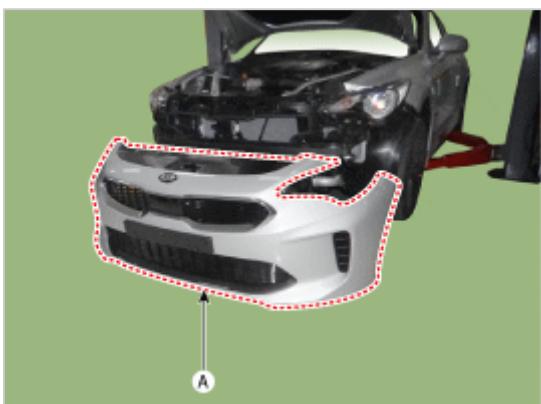

6. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定音响控制器连接器连接正确。
- 更换任何损坏的夹子。