


更换


戴上手套保护双手。

- 使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，注意防止损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 拆卸紧固件，并拆卸发动机罩绝缘垫(A)。

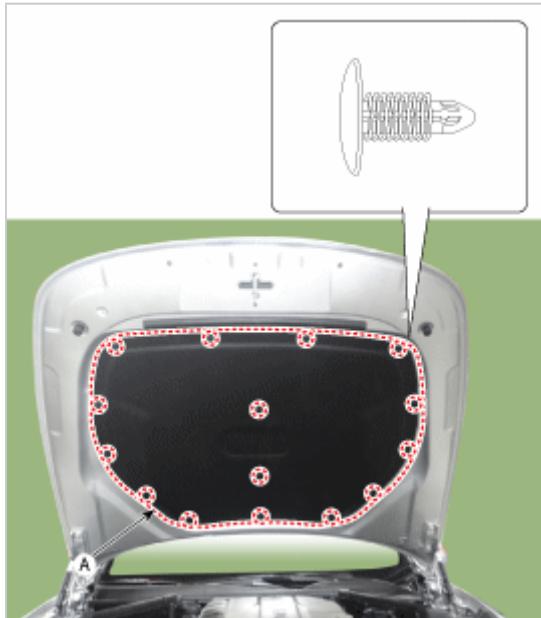

2. 拧下固定螺母，并拆卸发动机罩装饰条(A)。

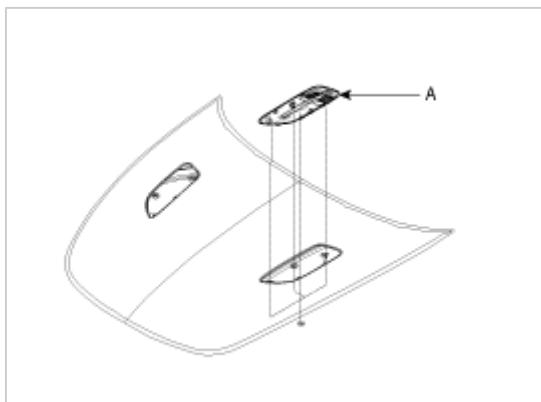

3. 按拆卸的相反顺序安装。

更换任何损坏的夹子。