


## 部件位置

### 集成中央控制模块(ICU)

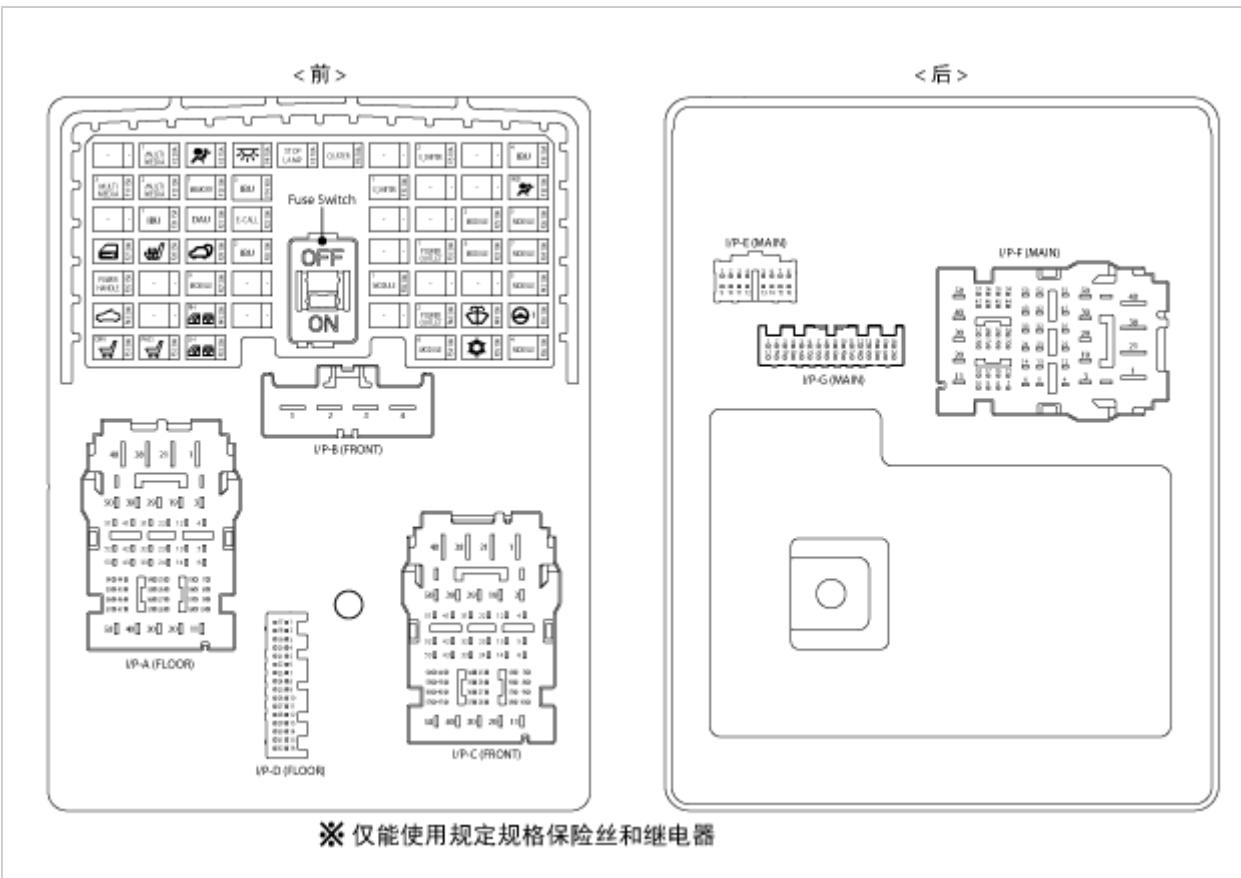


### 电路(ICU接线盒)

编号	(A)	符号	保险丝名称	受保护电路
F2	20A	MULTI MEDIA1	[未配备ISG] 保险丝 - F11, F12 [配备ISG] 低直流-直流传换器(音响)	
F3	15A	AIR BAG	SRS 控制模块	
F4	10A	ROOM LAMP	车顶控制台灯, 中央室内灯, 室内灯 地板灯开关-左/右, 行李箱灯-左/右 手套箱灯, 驾驶席/助手席车门侧壁灯 驾驶席/助手席车门灯, 驾驶席/助手席阅读灯	
F5	10A	STOP LAMP	STOP LAMP	IBU, 制动灯开关
F6	10A	CLUSTER	CLUSTER	仪表盘, 指头显示器
F8	10A	E-SHIFTER	E-SHIFTER2	电控ATM变速杆 (G1)
F10	10A	IBU	IBU4	IBU (G1)
F11	15A	MULTI MEDIA3	[配备ISG] 仪表盘, 指头显示器, 空调开关	
F12	15A	MULTI MEDIA2	音响	
F13	10A	MEMORY	MEMORY1	空调控制模块, 空调开关, 安全指示灯 指头显示器 [未配备ISG] 仪表盘
F14	10A	IBU	IBU3	IBU (B+)
F15	10A	E-SHIFTER	E-SHIFTER1	电控ATM变速杆 (B+)
F18	10A	AIR BAG IND.	仪表盘, 危险警告灯开关	
F20	15A	IBU	IBU1	IBU (B+)
F21	10A	DRIVER DRIVEMODULE	驾驶座落车门模块, 驾驶席/助手席 电动室外后视镜	
F22	10A	E-CALL	E-CALL	MTS呼叫模块
F25	10A	MODULE	MODULE2	IBU (G1)
F26	10A	MODULE	MODULE3	ATM变速杆开关, 驾驶座车门模块 制动灯开关
F27	20A	DOOR LOCK	DOOR LOCK	门锁闭锁继电器, 门锁开锁继电器, 死锁继电器
F28	25A	SEAT HEATER	SEAT HEATER	前通风座椅控制模块 前座椅加热控制模块
F29	10A	TAIL GATE	TAIL GATE	后备箱门继电器, 燃油箱门继电器, 仪表板开关
F30	10A	IBU	IBU2	IBU (B+ (ESCL)), 雨传感器

编号	(A)	符号	保险丝名称	受保护电路
F32	20A	POWER OUTLET	POWER OUTLET1	前电源输出 #2
F33	10A	MODULE	MODULE5	冷却风扇控制模块(BLDC电机), 全景监测系统 前通风座椅控制模块 前/后座椅加热控制模块
F34	10A	MODULE	MODULE7	IBU, ECU模块, 4WD/ECM, 智能巡航控制模块 多功能摄像头模块, 转角速度传感器 ATM显示屏/指示灯, 电控变速箱模块 控制台开关 (顶上), 方向盘按钮 & 停指模块 仪表板开关, 后刹车储罐泵-左/右
F35	15A	POWER HANDLE	POWER HANDLE	方向盘倾斜 & 排挡模块
F37	10A	MODULE	MODULE9	驾驶席空气调整控制模块
F39	10A	MODULE	MODULE1	诊断连接器, 控制台开关 (上) 电控发动机安全模块 (D4HB)
F42	10A	MODULE	MODULE3	空调 控制模块, 空调开关, 音响, 大灯-左/右 低直流-直流传换器 (音响/AMP), 电铬后视镜 AMP, MTS呼叫模块, 驾驶席IMS控制模块 前通风座椅控制模块 前/后座椅 加热控制模块
F43	20A	SUNROOF	SUNROOF	天窗控制模块 (玻璃)
F45	25A	PASSENGER PWINDOW	PASSENGER PWINDOW	助手席电动门窗模块 后右电动车门窗模块
F48	20A	POWER OUTLET	POWER OUTLET2	后电源输出
F49	15A	WASHER	WASHER	组合开关
F50	10A	NDPS	NDPS	MDPS模块 (NDPS)
F51	30A	DRIVER P/SEAT	DRIVER P/SEAT	驾驶席IMS控制模块, 驾驶席手动开关
F52	30A	PASSENGER P/SEAT	PASSENGER P/SEAT	助手席手动开关
F53	25A	DRIVER PWINDOW	DRIVER PWINDOW	驾驶席电动门窗模块 后左电动车门窗模块
F54	10A	MODULE	MODULE5	IBU, 全景监测系统, 音响, AMP, MTS呼叫模块 低直流-直流传换器 (音响/AMP), 无线充电器 电控ATM变速杆 (SWR) 发动机室接线盒 (继电器4 - 电源输出继电器)
F55	10A	A/C ON	A/C ON	空调 控制模块, 空调 开关 发动机室接线盒 (继电器4 - 鼓风机继电器L) 乘员接线盒 (继电器 12/13 - PTC加热器#2/#3继电器)
F56	10A	MODULE	MODULE4	大灯-左/右, AF-S控制模块 自动大灯水平调节模块

※ 仅能使用规定规格保险丝和继电器

## 后副接线盒

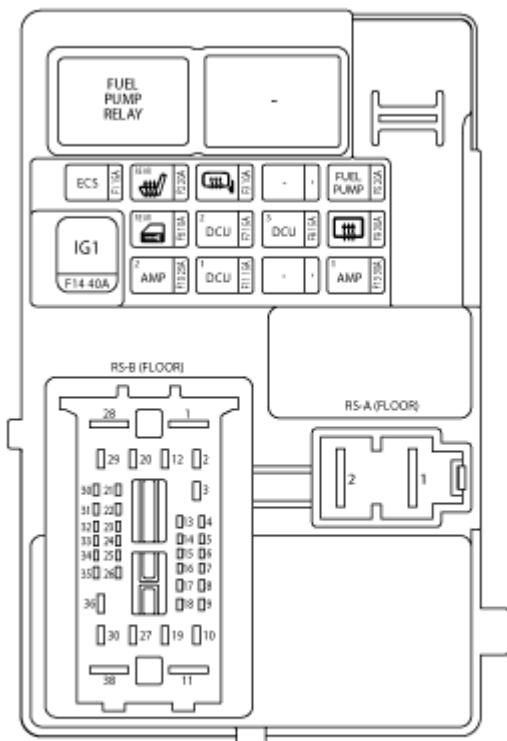

编号	(A)	符号	保险丝名称	受保护电路
F1	15A	ECS	ECS	ECS模块
F2	20A	REAR S/HEAT	REAR S/HEAT	后座椅加热控制模块
F3	10A	HEAT MIRROR	HEAT MIRROR	空调开关, 驾驶席/助手席电动室外后视镜
F5	20A	FUEL PUMP	FUEL PUMP	燃油泵继电器
F6	10A	DEAD LOCK	DEAD LOCK	后门锁执行器 左/右 (右舵)
F7	15A	DCU	DCU2	喷射控制模块 (D4HB - 欧 6C)
F8	15A	DCU	DCU3	喷射控制模块 (D4HB - 欧 6C)
F9	30A	REAR HEATED	REAR HEATED	后加热继电器
F10	25A	AMP	AMP2	AMP (MOBIS/PREMIUM)
F11	15A	DCU	DCU1	喷射控制模块 (D4HB - 欧 6C)
F13	30A	AMP	AMP1	[未配备ISG] 保险丝 - F10 [配备ISG] 低直流-直流传换器 (AMP)
F14	40A	IG1	IG1	[LHD] PCB接线盒 (G1/ACC继电器)

※ 仅能使用规定规格保险丝和继电器