


部件

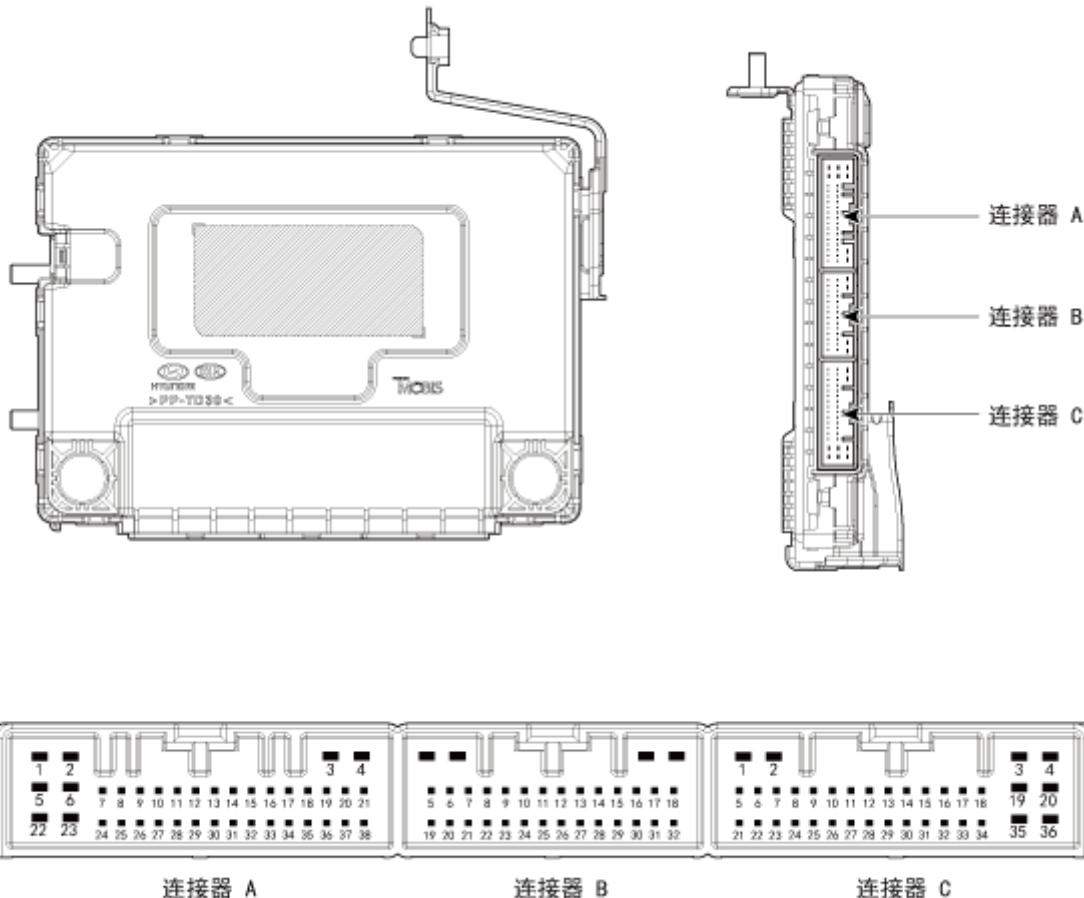

连接器端子信息

编号	连接器A	连接器B	连接器C
1	-	B_CAN(低电位)	前雨刮器低速开关-输入
2	后视镜电源-输入	B_CAN(高电位)	搭铁(电源)
3	动力传动-CAN[低电位]	前驻车距离警告系统电源-输出	蓄电池(电源)
4	动力传动-CAN[高电位]	驻车距离警告电源_输出	蓄电池(ECU)
5	-	搭铁(ECU)	驾驶席外侧手柄开关-输入
6	右后视镜展开-输出	PDW开关-输入	档位-输入(A/T) 点火锁止开关-输入(M/T)
7	右后视镜水平-输出	PDW(选配项)-输入	内部天线1(-)-输出
8	钥匙防盗系统电源-输出	-	保险杠天线(-)_输出
9	钥匙防盗系统搭铁-输出	-	内部天线2(-)-输出
10	制动开关输入	-	助手席外侧手柄天线(-)-输出

11	ESCL启动_输出	前雨刮器高速继电器-输出	行李箱内天线3(-)-输出
12	制动开关保险丝-输入	后左安全带警告灯-输出	驾驶席外侧手柄天线(-)-输出
13	雾灯开关-输入	助手席安全带警告灯输出	-
14	灯光开关输入	-	通信(ESCL)
15	前雨刮器间歇时间开关-输入	LF搜索-输出	自动灯光传感器电源-输出
16	PDW开关指示灯-输出	-	ACC输入
17	SSB照明灯-输出	SSB开关1-输入	IGN1继电器输出
18	LIN CAN(PDW)	PDW电源-输入	ACC继电器输出
19	-	保安灯_输出	ESCL(-)_输出
20	发动机转速-输入	天窗状态-输入	ESCL(+)_输出
21	轮速传感器_输入	雨传感器(选配项)-输入	助手席外侧手柄开关-输入
22	-	雨刮器停止开关-输入	-
23	右后视镜折叠-输出	雨刮器电源继电器-输出	内部天线1(+)-输出
24	右后视镜垂直-输出	前雨刮器低速继电器-输出	保险杠天线(+)_输出
25	-	-	内部天线2(+)-输出
26	水坑灯-输出	-	助手席外侧手柄天线(+)-输出
27	起动反馈-输入	后中央安全带警告灯-输出	行李箱内部天线3(+)-输出
28	-	-	驾驶席外侧手柄天线(+)-输出
29	起动继电器输出	SSB符号照明灯(-)-输出	通信(EMS)
30	大灯远光开关	后右安全带警告灯-输出	自动灯光传感器搭铁-输出
31	前雨刮器开关	SSB开关2-输入	自动灯光搭铁
32	-	ESCL开锁开关_输入	IGN1输入
33	组合开关搭铁-输入		IGN2输入
34	外部蜂鸣器输出		IGN2继电器输出
35	SSB符号照明灯(+)-输出		前喷水器开关-输入
36	LIN CAN(雨传感器)		蓄电池(+)-ESCL
37	-		
38	ATM电磁锁-输出		