


## 部件

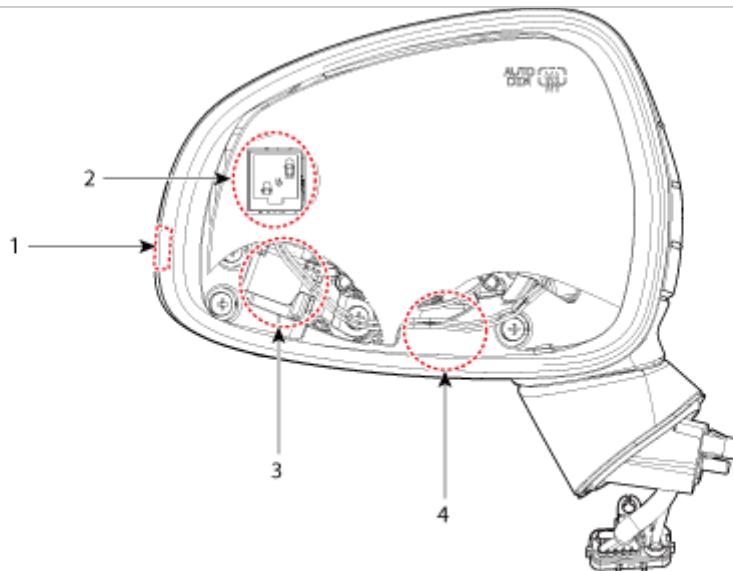

[标准类型]

连接器 A	编号	说明	编号	说明
	1	后视镜电机(垂直)	7	后视镜展开
	2	后视镜电机(COM)	8	侧面转向灯(+)
	3	后视镜电机(水平)	9	水坑灯(+)
	4	后视镜加热器(+)	10	水坑灯(-)
	5	后视镜加热器(-) & 侧面转向灯(-)	11	BCW 指示灯(-)
	6	后视镜折叠	12	BCW 指示灯(+)

[IMS + AVM类型]

连接器 A	编号	说明	编号	说明
	1	控制模块(LIN)	7	BCW 指示灯(+)
	2	控制模块(电源)	8	侧面转向灯(+)
	3	控制模块(搭铁)	9	AVM 摄像头(搭铁)
	4	ECM后视镜玻璃(-)	10	AVM 摄像头(电源)
	5	侧面转向灯(-) & BCW 指示灯(-)	11	AVM 摄像头视频_输出
	6	ECM后视镜玻璃(+)		

1. 侧面转向灯  
2. BCW警告灯

3. AVM摄像头:  
4. 水坑灯