


拆卸

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸仪表板下板。
(参考BD部分-"仪表板下装饰板")
3. 拧下固定螺钉，并拆卸仪表板装饰板[左] (A)。

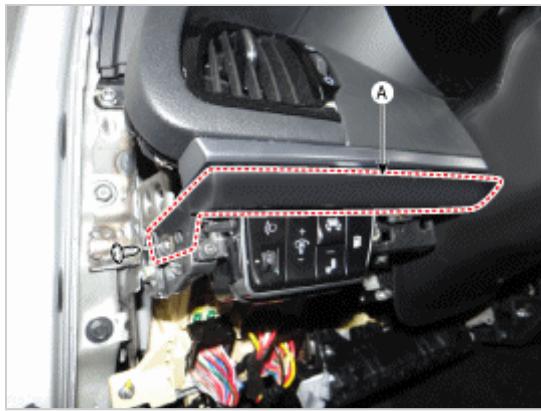

4. 拧下固定螺钉，并拆卸仪表板侧面开关板 (A)。



5. 分离仪表板侧面开关板连接器 (A)。




安装

1. 连接仪表板开关连接器。
2. 安装仪表板开关。
3. 安装仪表板装饰板[左]。
4. 安装仪表板下装饰板。
5. 连接蓄电池负极端子。

检查

1. 从仪表板侧面开关板上分离BCW开关连接器。

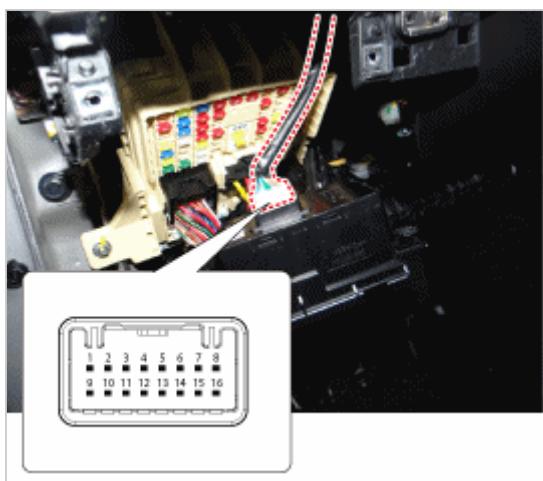

2. 操作BCW开关，检查BCW开关连接器端子之间的导通状态。

端子 \ 位置	OFF	ON	备注
15			搭铁
16			BCW开关