


拆卸

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸后立柱装饰板。
(参考BD部分-"后立柱装饰板")
3. 分离电动后备箱门主轴连接器(A)。

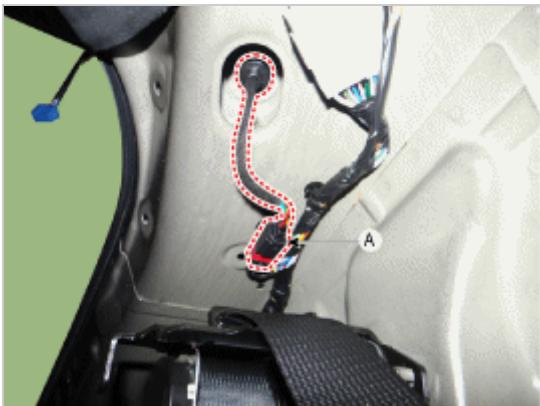

4. 使用螺丝刀轻轻提起套筒夹(A)。
5. 拆卸电动后备箱门主轴总成(B)。



- 拆卸和安装PTG主轴时，必须2人以上人员一起操作。
- 拆卸PTG主轴时，小心不要靠近后备箱门。
- 如果PTG主轴驱动器掉落，禁止再次使用。严禁使用任何掉落的PTG主轴。
- 拆卸套筒夹时，要特别小心不要丢失套筒夹(因它会弹出)。
- 拆卸套筒夹时，小心不要刮伤夹表面，否则会导致腐蚀。

安装

1. 安装电动后备箱门主轴总成。
2. 连接电动后备箱门主轴连接器。
3. 安装后立柱装饰板。
4. 连接蓄电池负极端子。

- 在将PTG主轴驱动器装配到球座时，以“咔嗒”声来判定是否装配牢固。
- 在将PTG主轴驱动器装配到球座上后，检查套筒夹是否装配牢固。（夹不应凸出套筒。）
- 装配PTG主轴驱动器后，确定车身侧垫圈是否装配牢固。

检查

检查PTG主轴

(参考电动后备箱门系统-“故障检修”)