



电路图


前座椅加热器开关

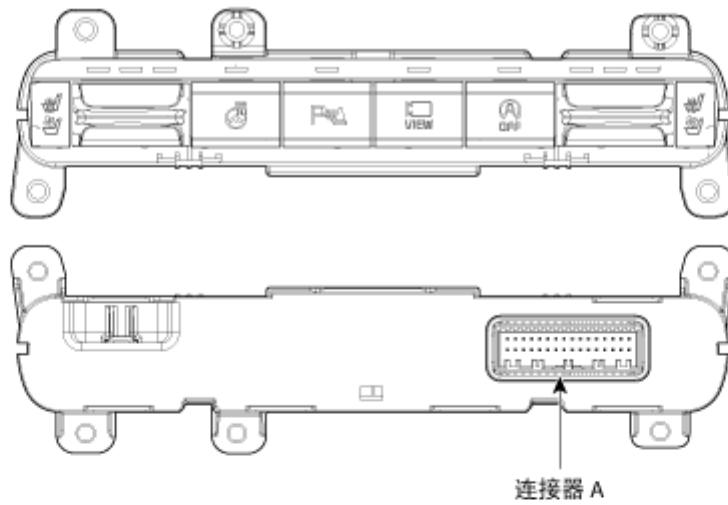

连接器 A	
编号	说明
1	右座椅加热模式 信号
2	右座椅通风模式 信号
3	右座椅高温指示灯
4	右座椅中温指示灯
5	右座椅低温指示灯
6	右座椅高冷指示灯
7	右座椅中冷指示灯
8	右座椅低冷指示灯
9	左座椅高冷指示灯
10	左座椅中冷指示灯
11	左座椅低冷指示灯
12	左座椅高温指示灯
13	左座椅中温指示灯
14	左座椅低温指示灯
15	左座椅通风模式 信号
16	左座椅加热模式 信号
编号	说明
17	IGN
18	照明灯 (+)
19	-
20	照明灯 (-)
21	-
22	方向盘加热 指示灯
23	PDW 指示灯
24	AVM 指示灯
25	方向盘加热 信号
26	PDW 信号
27	AVM 信号
28	ISG 信号
29	ISG 指示灯
30	棘爪
31	-
32	搭铁

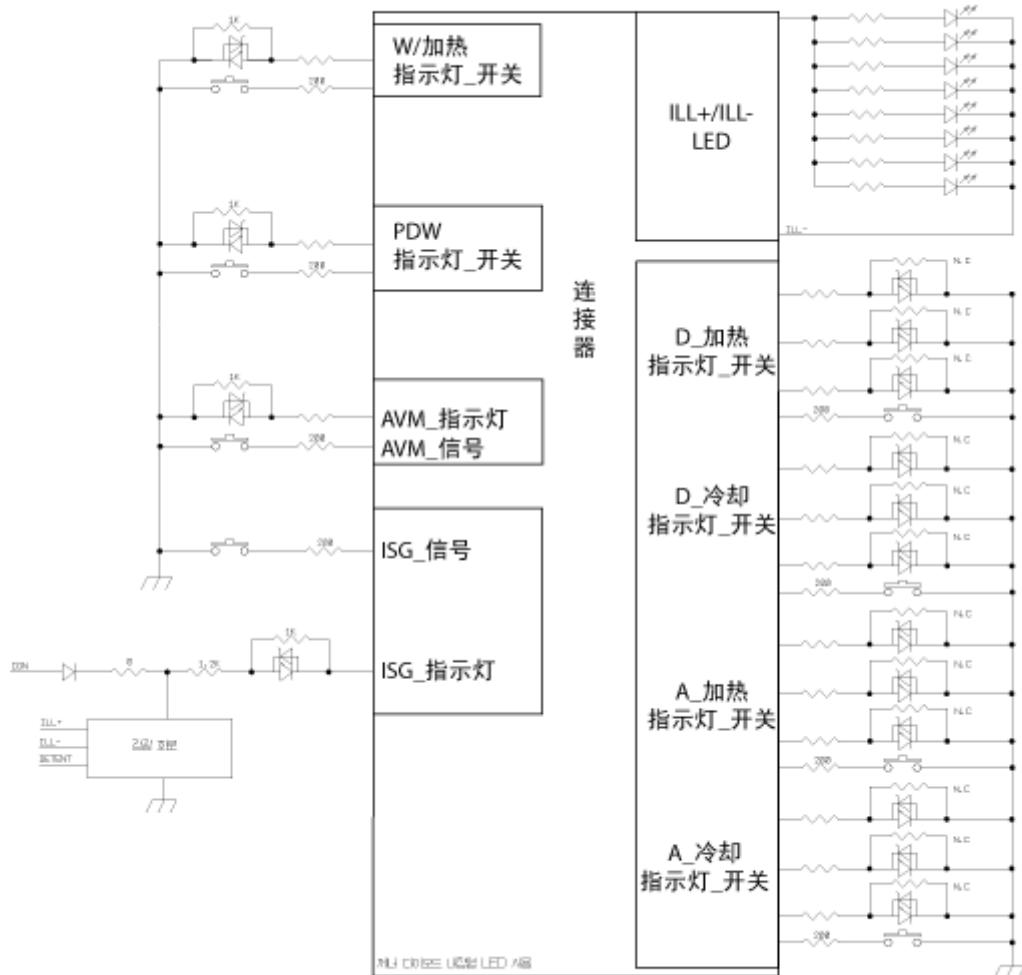

后座椅加热器开关

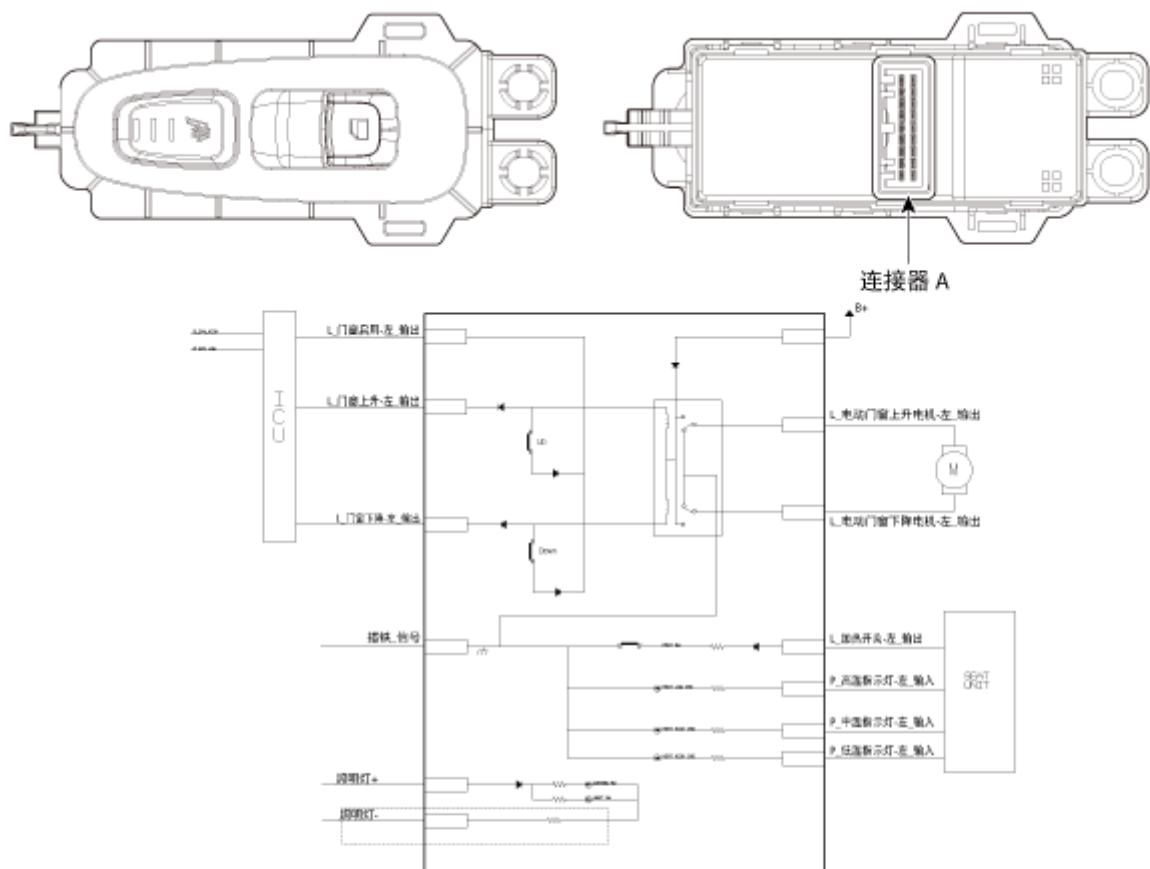

连接器 A	编号	说明	编号	说明
	1	-	10	蓄电池 (+)
	2	座椅加热高温指示灯	11	启用
	3	座椅加热中温指示灯	12	驾驶席电动门窗 (上升)
	4	座椅加热低温指示灯	13	电动门窗电机 (上升)
	5	座椅加热开关	14	-
	6	照明灯 (+)	15	电动门窗电机 (下降)
	7	-	16	驾驶席电动门窗 (下降)
	8	照明灯 (-)	17	-
	9	-	18	搭铁