



拆卸


1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸前座椅靠背盖。
(参考车身-"前座椅靠背盖")
3. 分离腰垫连接器(A)。

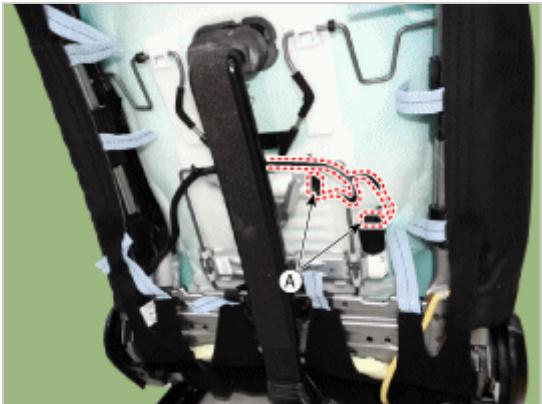

4. 从座椅框架上分离固定夹(A)。

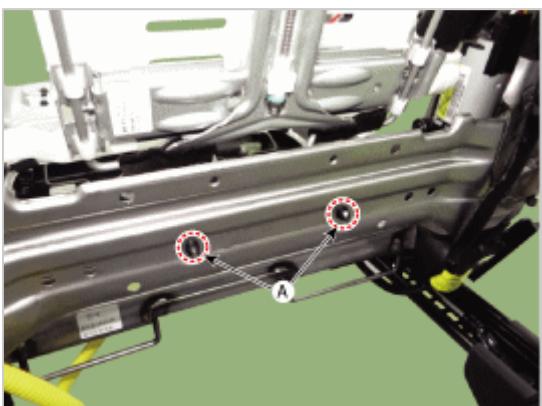

5. 分离固定夹(A)，并拆卸腰垫总成(B)。

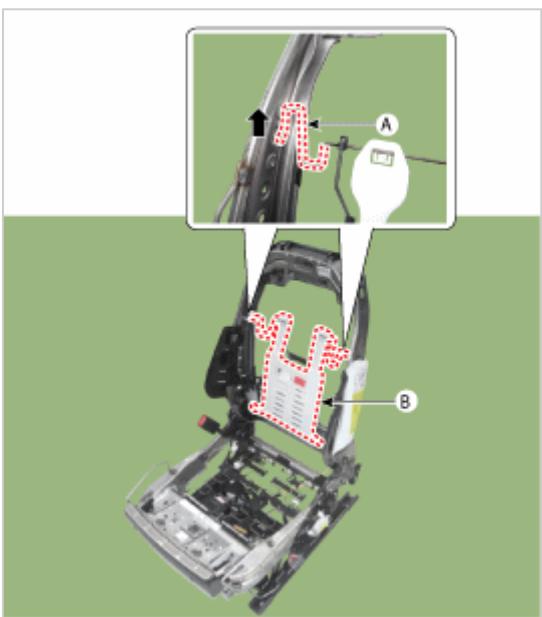

安装

1. 安装腰垫总成。


2. 安装前座椅靠背盖。
3. 安装前座椅总成。

- 确保线束连接器连接正确。
- 检查腰垫系统。

检查

腰垫电机

1. 分离电机连接器。

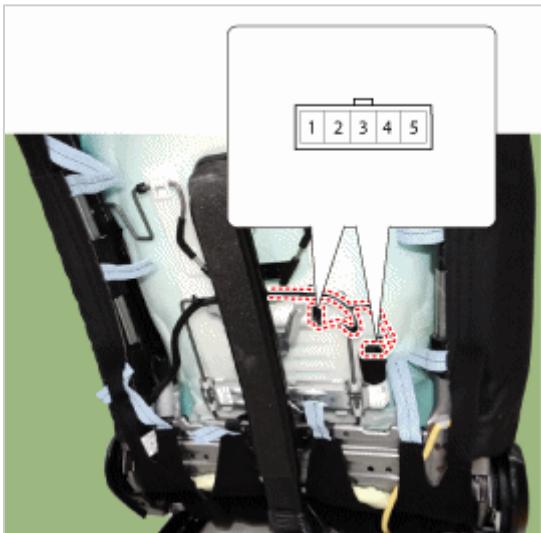

2. 通过电机连接器提供蓄电池电源，并检查电机是否平稳运转。
3. 反向连接并检查电机是否反向操作。
4. 如果电机运转异常，进行更换。

位置	端子	1	2	3	4	5
腰部支撑 电机 (向上/向下)	向上		⊖		⊕	
	向下		⊕		⊖	
腰部支撑 电机 (向前/向后)	向前		⊖		⊕	
	向后		⊕		⊖	