


## 部件


## 驾驶席电动门窗开关

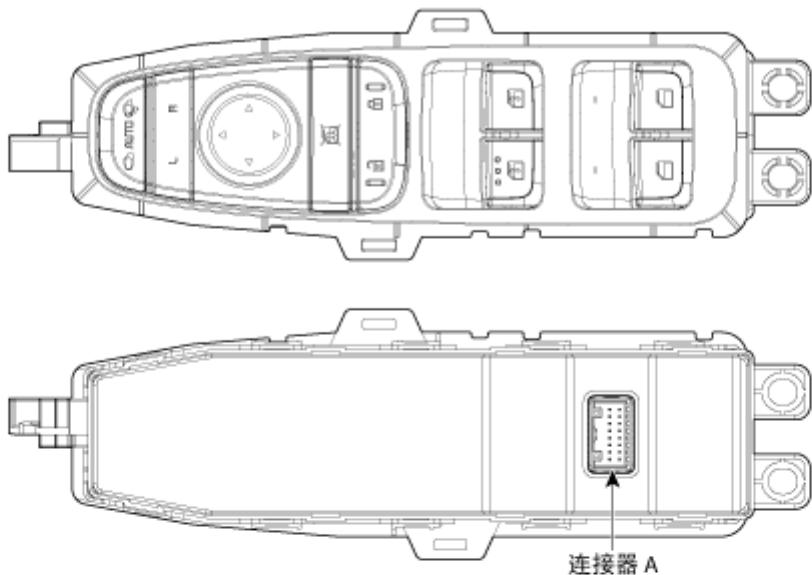



连接器 A	编号	前安全 + IMS	前安全 + 非-IMS
	1	驾驶席门锁开锁开关_输入	驾驶席门锁开锁开关_输入
	2	B-CAN (低电位)	B-CAN (低电位)
	3	B-CAN (高电位)	B-CAN (高电位)
	4	搭铁	搭铁
	5	LIN CAN	-
	6	-	-
	7	助手席安全电动门窗电机	助手席安全电动门窗电机
	8	蓄电池 (+)	蓄电池 (+)
	9	搭铁	搭铁
	10	-	室外后视镜折叠电机
	11	-	室外后视镜展开电机
	12	IMS开关_输入	-
	13	-	室外后视镜开关(向左/向右)
	14	-	室外后视镜开关(向上/向下)
	15	驾驶席安全电动门窗电机	驾驶席安全电动门窗电机
	16	IGN 1	IGN 1

## 助手席电动门窗开关

[门锁开关]

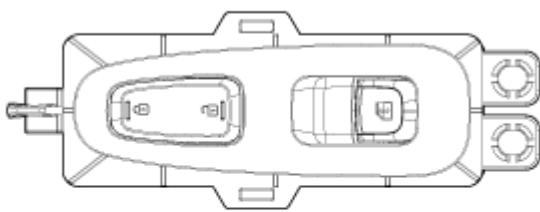


[无-门锁开关]

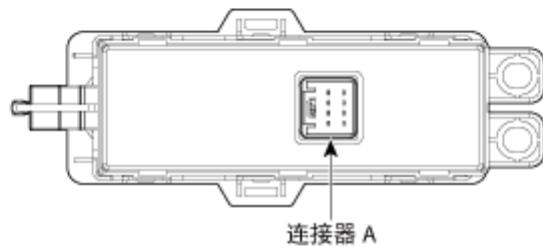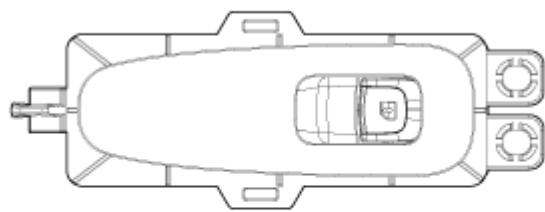



连接器 A	编号	门锁开关	无-门锁开关
	1	照明灯 (-)	照明灯 (-)
	2	门锁闭锁开关	-
	3	门锁开锁开关	-
	4	照明灯 (+)	照明灯 (+)
	5	搭铁	搭铁
	6	-	-
	7	助手席安全电动门窗电机	助手席安全电动门窗电机
	8	-	-

后电动门窗开关

[座椅加热开关]

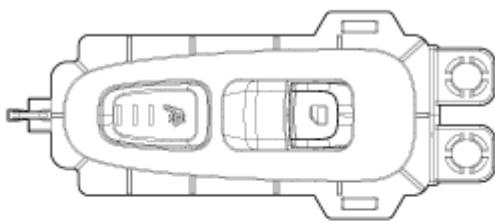

[无-座椅加热开关]

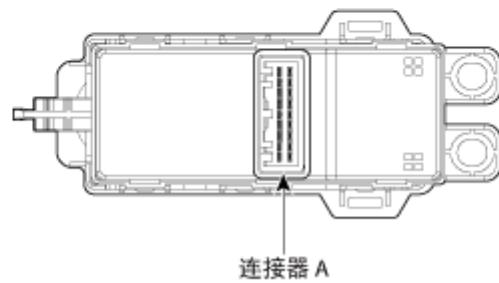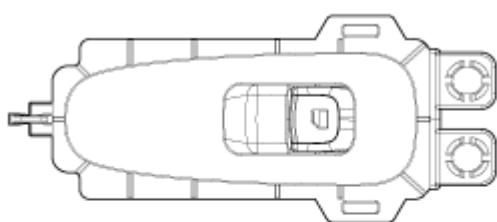


连接器 A

编号

座椅加热开关

无-座椅加热开关



连接器 A	编号	座椅加热开关	无-座椅加热开关
	1	-	-
	2	座椅加热指示灯 (高温)	-
	3	座椅加热指示灯 (中温)	-
	4	座椅加热指示灯 (低温)	-
	5	座椅加热开关	-
	6	照明灯 (+)	照明灯 (+)
	7	-	-
	8	照明灯 (-)	照明灯 (-)
	9	-	-
	10	蓄电池 (+)	蓄电池 (+)
	11	启用	启用
	12	驾驶席电动门窗 (上升)	驾驶席电动门窗 (上升)
	13	电动门窗电机 (上升)	电动门窗电机 (上升)
	14	-	-
	15	电动门窗电机 (下降)	电动门窗电机 (下降)
	16	驾驶席电动门窗 (下降)	驾驶席电动门窗 (下降)
	17	-	-
	18	搭铁	搭铁