



## 部件

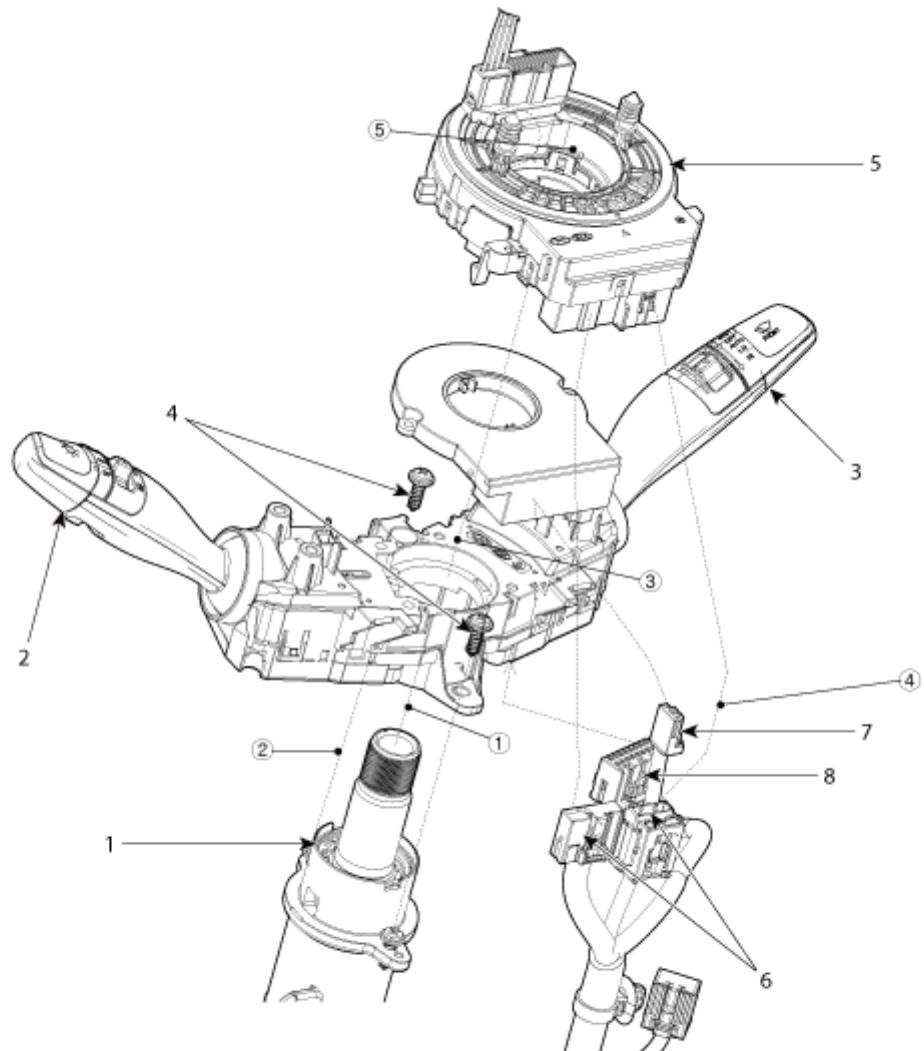

\* 装配顺序：  
① → ② → ③ → ④ → ⑤


- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1. 转向柱轴      | 5. 时钟弹簧        |
| 2. 灯光开关      | 6. 时钟弹簧连接器     |
| 3. 雨刮器/喷水器开关 | 7. 方向盘转角传感器连接器 |
| 4. 螺钉        | 8. 多功能连接器      |

[左舵]

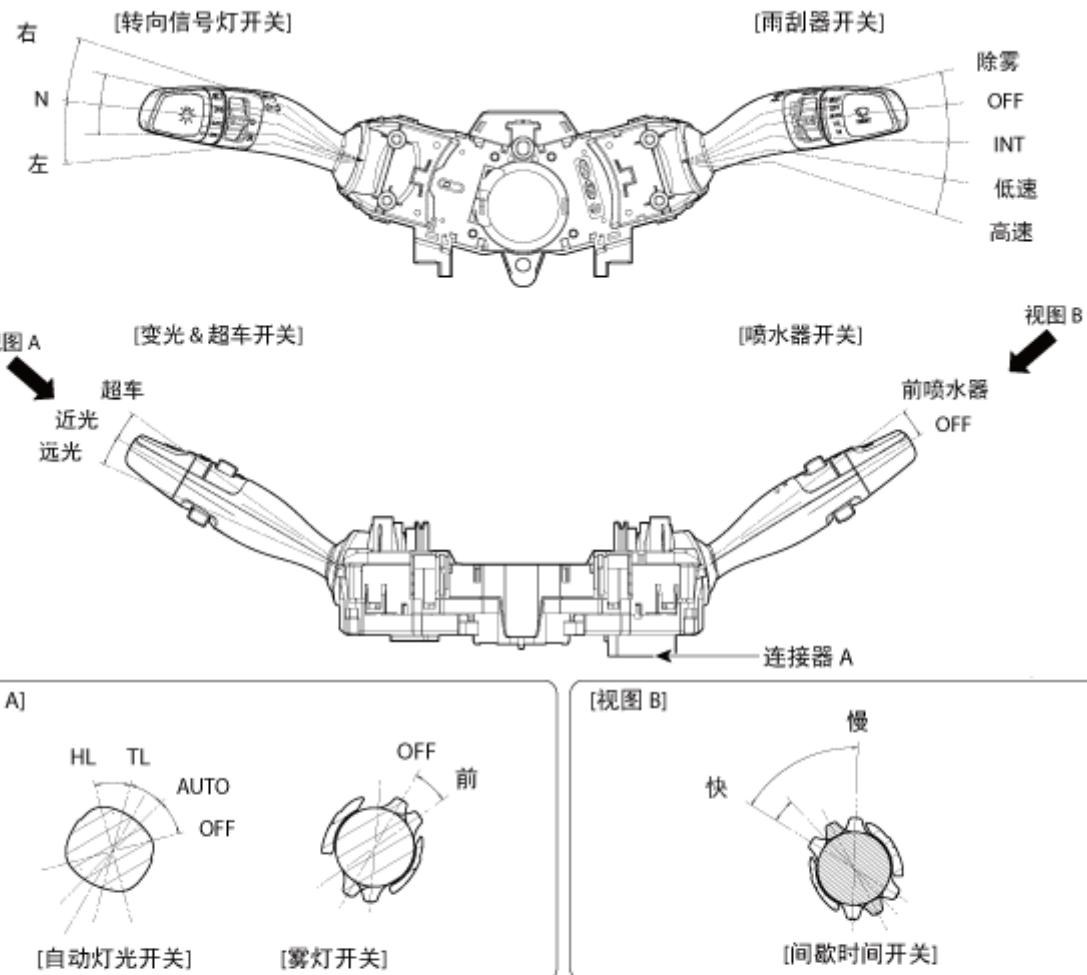


连接器 A	编号	说明	编号	说明
	1	前雨刮器开关	9	搭铁
	2	前雨刮器近光备用开关	10	雾灯开关
	3	-	11	搭铁
	4	-	12	转向信号灯开关
	5	-	13	变光 & 超车开关
	6	前喷水器电机开关	14	灯光开关
	7	前雨刮器间歇时间开关	15	大灯近光备用开关
	8	IGN2	16	-

[右舵]

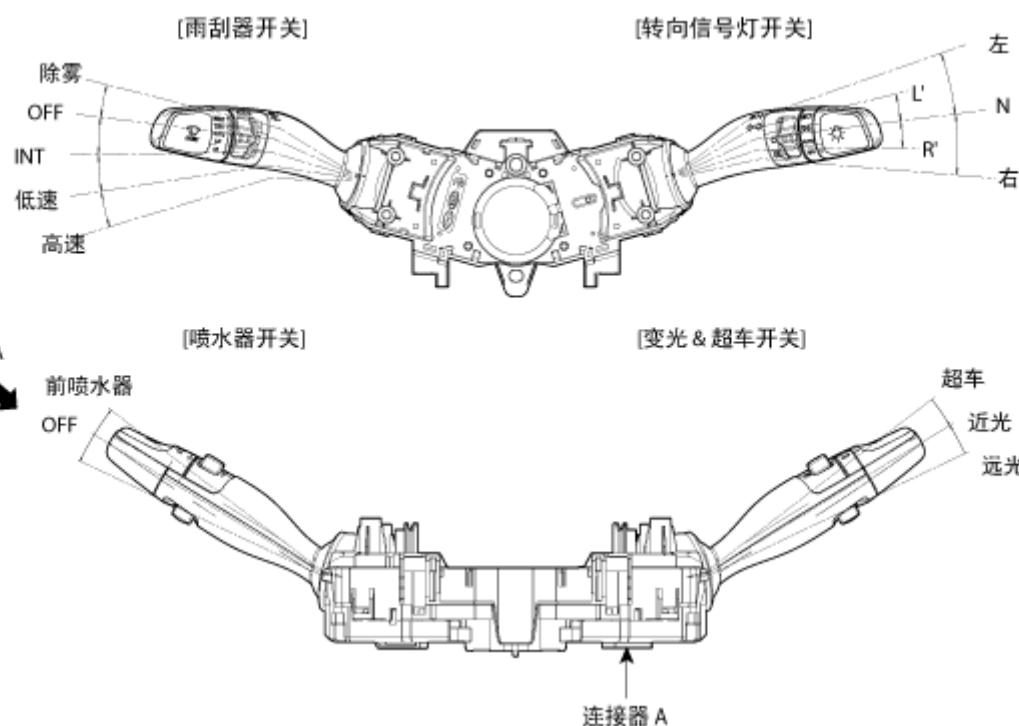

[视图 A]

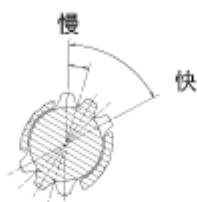


[间歇时间开关]

[视图 B]



[雾灯开关]

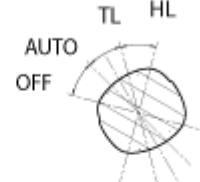

[自动灯光开关]

连接器 A	编号	说明	编号	说明
	1	前喷水器电机开关	9	-
	2	前雨刮器间歇时间开关	10	大灯近光备用开关
	3	前雨刮器开关	11	灯光开关
	4	-	12	变光 & 超车开关
	5	-	13	转向信号灯开关
	6	前雨刮器低速备用开关	14	雾灯开关
	7	IGN2	15	搭铁
	8	-	16	搭铁