

拆卸

1. 从蓄电池上分离蓄电池负极导线，至少等待30秒后，再进行其它操作。
2. 转动方向盘，把前轮置于直前位置。
3. 拆卸驾驶席空气囊。
(参考辅助保护系统-"驾驶席空气囊总成和时钟弹簧")
4. 分离方向盘连接器。



5. 拧下方向盘固定螺栓，并拆卸方向盘。

规定扭矩：

44.1~49.0N·m (4.5~5.0kgf·m, 32.5~36.2lb·ft)



- 拆卸时不要用锤子敲击方向盘，否则可能损坏转向柱和方向盘。
- 不要重复使用旧的螺栓。

6. 按拆卸的相反顺序安装。

分解

1. 拧下固定螺钉，并拆卸上盖。



2. 拧下阻尼器固定螺钉，并拆卸阻尼器。




3. 拧下拨片换档开关固定螺钉。



4. 使用螺丝刀分离拨片换档开关连接器。




5. 拧下远程控制开关固定螺钉，并分离远程控制开关。

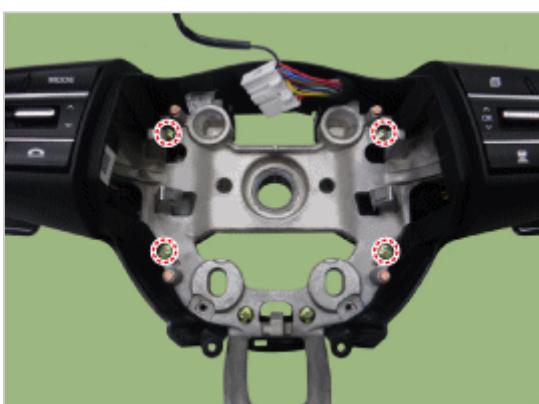

6. 分离远程控制开关连接器，并拆卸远程控制开关&底盖。



7. 分离连接器，并拆卸方向盘体。

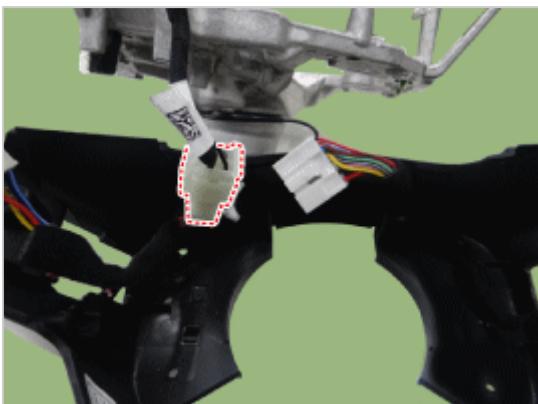

8. 按拆卸的相反顺序安装。