


拆卸

1. 从轮毂上拆卸车轮螺母、车轮和轮胎 (A)。

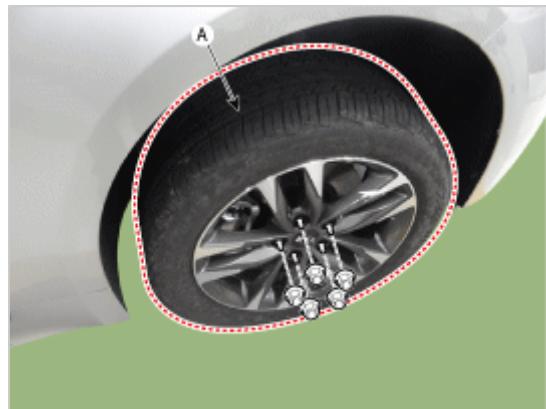

拆卸车轮和轮胎 (A) 时注意不要损坏车轮螺母。

2. 拆卸传动轴。
(参考驱动轴和车桥-“传动轴”)
3. 拆卸后驱动轴。
(参考驱动轴和车桥-“后驱动轴”)
4. 拆卸后消音器。
D 2.2 R VGT(参考发动机机械系统-“消音器”)
G 2.0 T-GDI THETA II(参考发动机机械系统-“消音器”)
G 3.3 T-GDI LAMBDA II(参考发动机机械系统-“消音器”)
5. 拧下固定螺栓，并拆卸后差速器壳。

规定扭矩:

49.0–63.7N·m (5.0–6.5kgf·m, 36.2.0–47.0lb·ft)

