


主线束

主线束(1)

HL-1

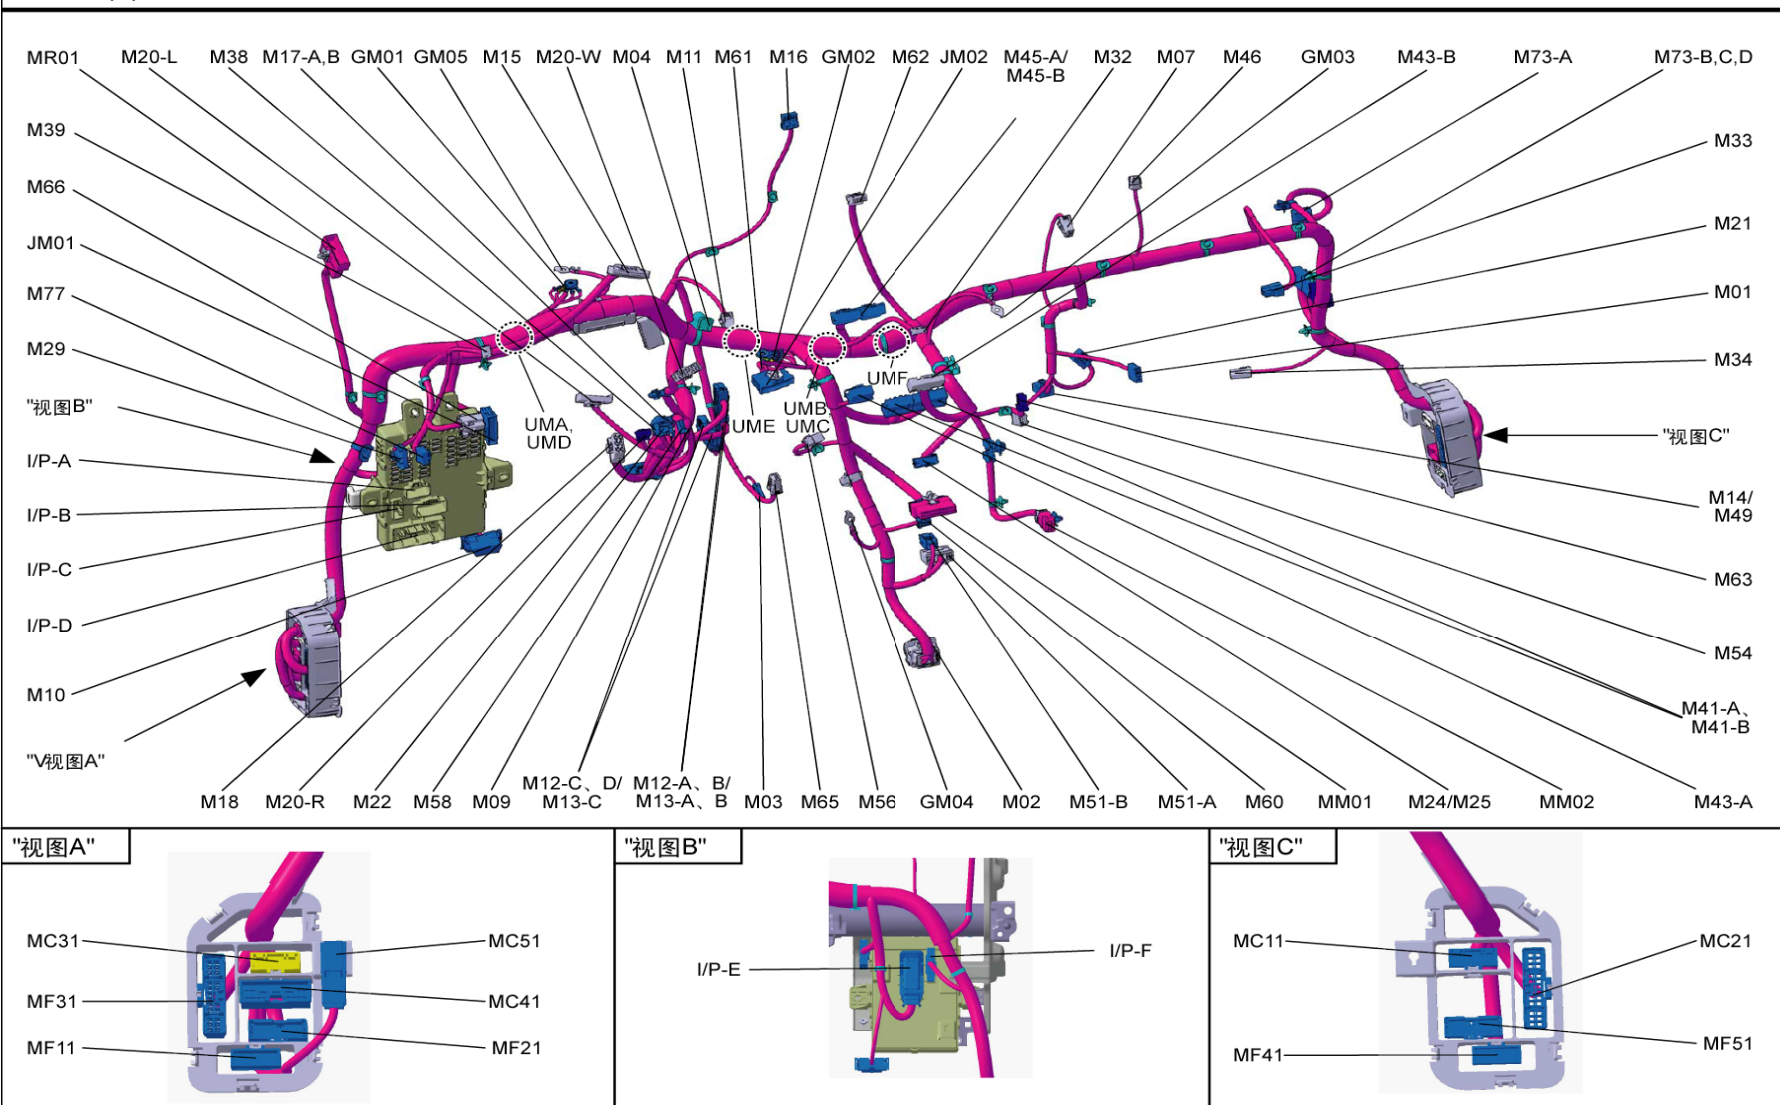

主线束(2)

HL-2

M01	鼓风机电机
M02	SRS控制模块
M03	蒸发器温度传感器
M04	ICM继电器盒
M07	内外气选择执行器
M09	点火开关照明灯& 钥匙插入开关(未配备智能钥匙)
M10	诊断连接器
M11	通风模式执行器
M12-A	BCM (配备自动切断)
M12-B	BCM (配备自动切断)
M12-C	BCM (配备自动切断)
M12-D	BCM (配备自动切断)
M13-A	BCM (未配备自动切断)
M13-B	BCM (未配备自动切断)
M13-C	BCM (未配备自动切断)
M14	FET(场效应晶体管)
M15	仪表盘
M16	自动灯光&光照度传感器
M17-A	EPS控制模块
M17-B	EPS控制模块
M18	点火开关
M20-L	组合开关(灯光)
M20-R	组合开关(远程控制)
M20-W	组合开关(雨刮器)
M21	组合离子发生器(自动空调)
M22	驾驶席气囊
M24	AUX & USB接口(未配备音响/视
M25	AUX & USB接口(配备音响/视频
M29	大灯水平调整开关
M32	危险警告灯开关
M33	手套箱灯
M34	手套箱开关
M38	电控转向柱锁(配备智能钥匙)

M39	ODO行程开关
M41-A	空调控制模块(自动)
M41-B	空调控制模块(自动)
M43-A	空调控制模块(手动)
M43-B	空调控制模块(手动)
M45-A	音响
M45-B	音响
M46	助手席气囊
M49	鼓风机电阻器
M51-A	PDM继电器盒(配备智能钥匙)
M51-B	PDM继电器盒(配备智能钥匙)
M54	RF接收器(配备智能钥匙)
M56	后驻车辅助蜂鸣器
M58	方向盘转角速度传感器
M60	智能钥匙天线#1
M61	起动/停止按钮开关(配备智能钥匙)
M62	信号灯
M63	助手席温度门执行器
M65	驾驶席温度门执行器
M66	制动信号继电器
M73-A	智能钥匙控制模块
M73-B	智能钥匙控制模块
M73-C	智能钥匙控制模块
M73-D	智能钥匙控制模块
M77	组合开关
I/P-E	连接室内接线盒
I/P-F	连接室内接线盒
MC11	连接控制线束
MC21	连接控制线束
MC31	连接控制线束
MC41	连接控制线束
MC51	连接控制线束
MF11	连接底板线束
MF21	连接底板线束
MF31	连接底板线束

MF41	连接底板线束
MF51	连接底板线束
MM01	连接控制台延伸线束
MM02	连接FOB延伸线束
MR01	连接车顶线束
JM01	短接连接器
JM02	短接连接器
UMA	接合点
UMB	接合点
UMC	接合点
UMD	接合点
UME	接合点
UMF	接合点
GM01	搭铁
GM02	搭铁
GM03	搭铁
GM04	搭铁
GM05	搭铁

FOB延伸线束

M75 Fob锁筒
MM02 连接主线束

控制台延伸线束


M81	前左电源插座
M82	前左点烟器
M83	前右电源插座
M84	驾驶席座椅加热器开关
M85	助手席座椅加热器开关
M86	驾驶席CCS开关
MM01	连接主线束

控制线束

控制线束(1)

HL-3

G4KD/G4KE : THETA II 2.0L/2.4L

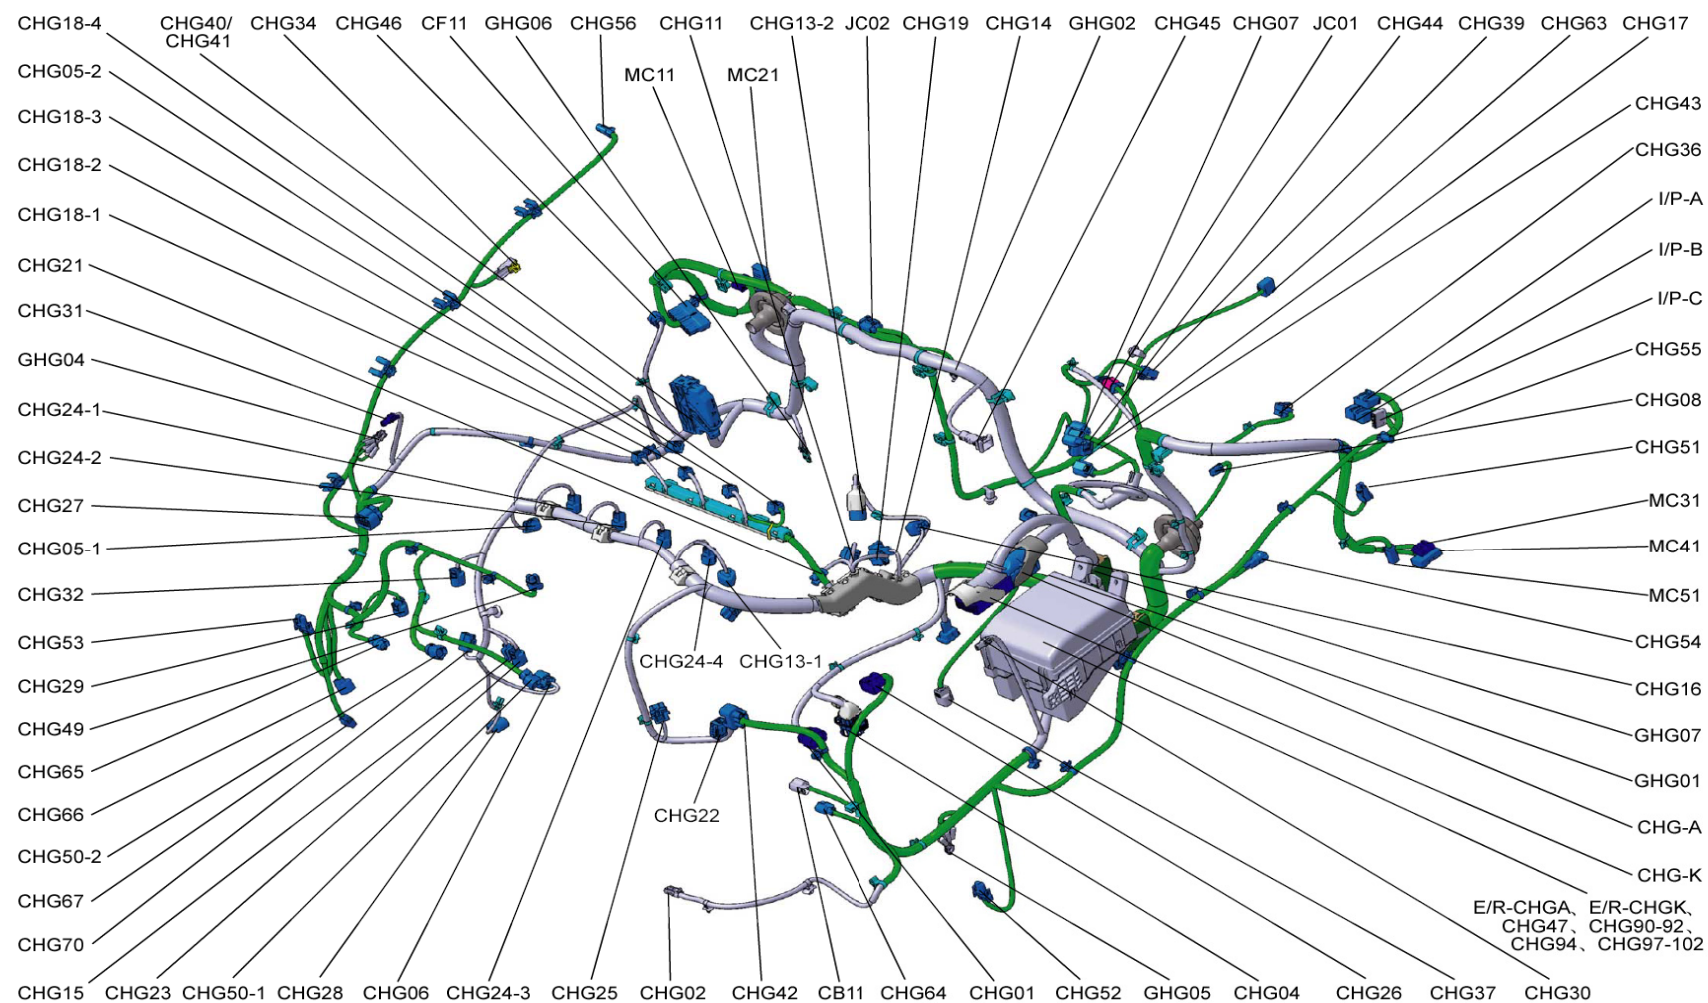

控制线束

控制线束(4)

HL-6


控制线束(G4NA : NU 2.0L)

CNG01	变速器档位开关	CNG31	右大灯水平调整执行器	CNG97	后除霜器继电器
CNG02	室外温度传感器	CNG34	前右轮速传感器	CNG98	警报喇叭继电器
CNG03	蓄电池传感器	CNG36	离合器开关(M/T)	CNG99	起动继电器
CNG04	ATM电磁阀(A/T)	CNG37	倒车灯开关(M/T)	CNG100	冷却风扇低速继电器
CNG05-1	机油控制阀#1	CNG39	制动灯开关	CNG101	喇叭继电器
CNG05-2	机油控制阀#2	CNG40	ESP控制模块	CNG102	鼓风机继电器
CNG06	交流发电机	CNG41	ABS控制模块	CNG-AA	PCM (A/T)
CNG07	前雨刮器电机	CNG42	冷却风扇电机	CNG-AM	PCM (M/T)
CNG08	点火锁止开关(M/T)	CNG43	加速度传感器(配备ABS & 4WD)	CNG-KA	PCM (A/T)
CNG11	发动机冷却水温传感器	CNG44	加速踏板位置传感器	CNG-KM	PCM (M/T)
CNG13-1	凸轮轴位置传感器#1	CNG45	制动油量传感器	E/R-CNGA	连接EMS盒
CNG13-2	凸轮轴位置传感器#2	CNG46	警报喇叭	E/R-CNGK	连接EMS盒
CNG14	曲轴位置传感器	CNG47	多功能检查连接器	I/P-A	连接室内接线盒
CNG15	机油压力开关	CNG49	发动机罩开关	I/P-B	连接室内接线盒
CNG16	氧传感器(上) (未配备欧洲V)	CNG50-1	高音喇叭	I/P-C	连接室内接线盒
CNG17	氧传感器(下)	CNG50-2	低音喇叭	CF11	连接底板线束
CNG18-1	点火线圈#1	CNG51	玩不蜂鸣器	MC11	连接主线束
CNG18-2	点火线圈#2	CNG52	前左雾灯	MC21	连接主线束
CNG18-3	点火线圈#3	CNG53	前右雾灯	MC31	连接主线束
CNG18-4	点火线圈#4	CNG54	前左轮速传感器	MC41	连接主线束
CNG21	活性炭罐净化控制电磁阀 (欧洲IV)	CNG55	左侧面转向灯	MC51	连接主线束
CNG22	ETC电机&节气门位置传感器	CNG56	右侧面转向灯	JC01	短接连接器
CNG23	爆震传感器	CNG63	ATM变速杆	JC02	短接连接器
CNG24-1	喷油嘴#1	CNG64	驾驶席前碰撞传感器	GNG01	搭铁
CNG24-2	喷油嘴#2	CNG65	助手席前碰撞传感器	GNG02	搭铁
CNG24-3	喷油嘴#3	CNG66	前喷水器电机	GNG04	搭铁
CNG24-4	喷油嘴#4	CNG67	后喷水器电机	GNG05	搭铁
CNG25	歧管绝对压力传感器	CNG70	可变进气电磁阀	GNG06	搭铁
CNG26	左大灯	CNG71	电容器	GNG07	搭铁
CNG27	右大灯	CNG72	起动机电磁开关		
CNG28	空调压缩机	CNG90	雨刮器雨传感器继电器		
CNG29	空调压力传感器	CNG91	前雨刮器低速继电器		
CNG30	左大灯水平调整执行器	CNG94	冷却风扇高速继电器		
		CNG95	内部灯继电器		

底板线束

底板线束(1)

HL-7

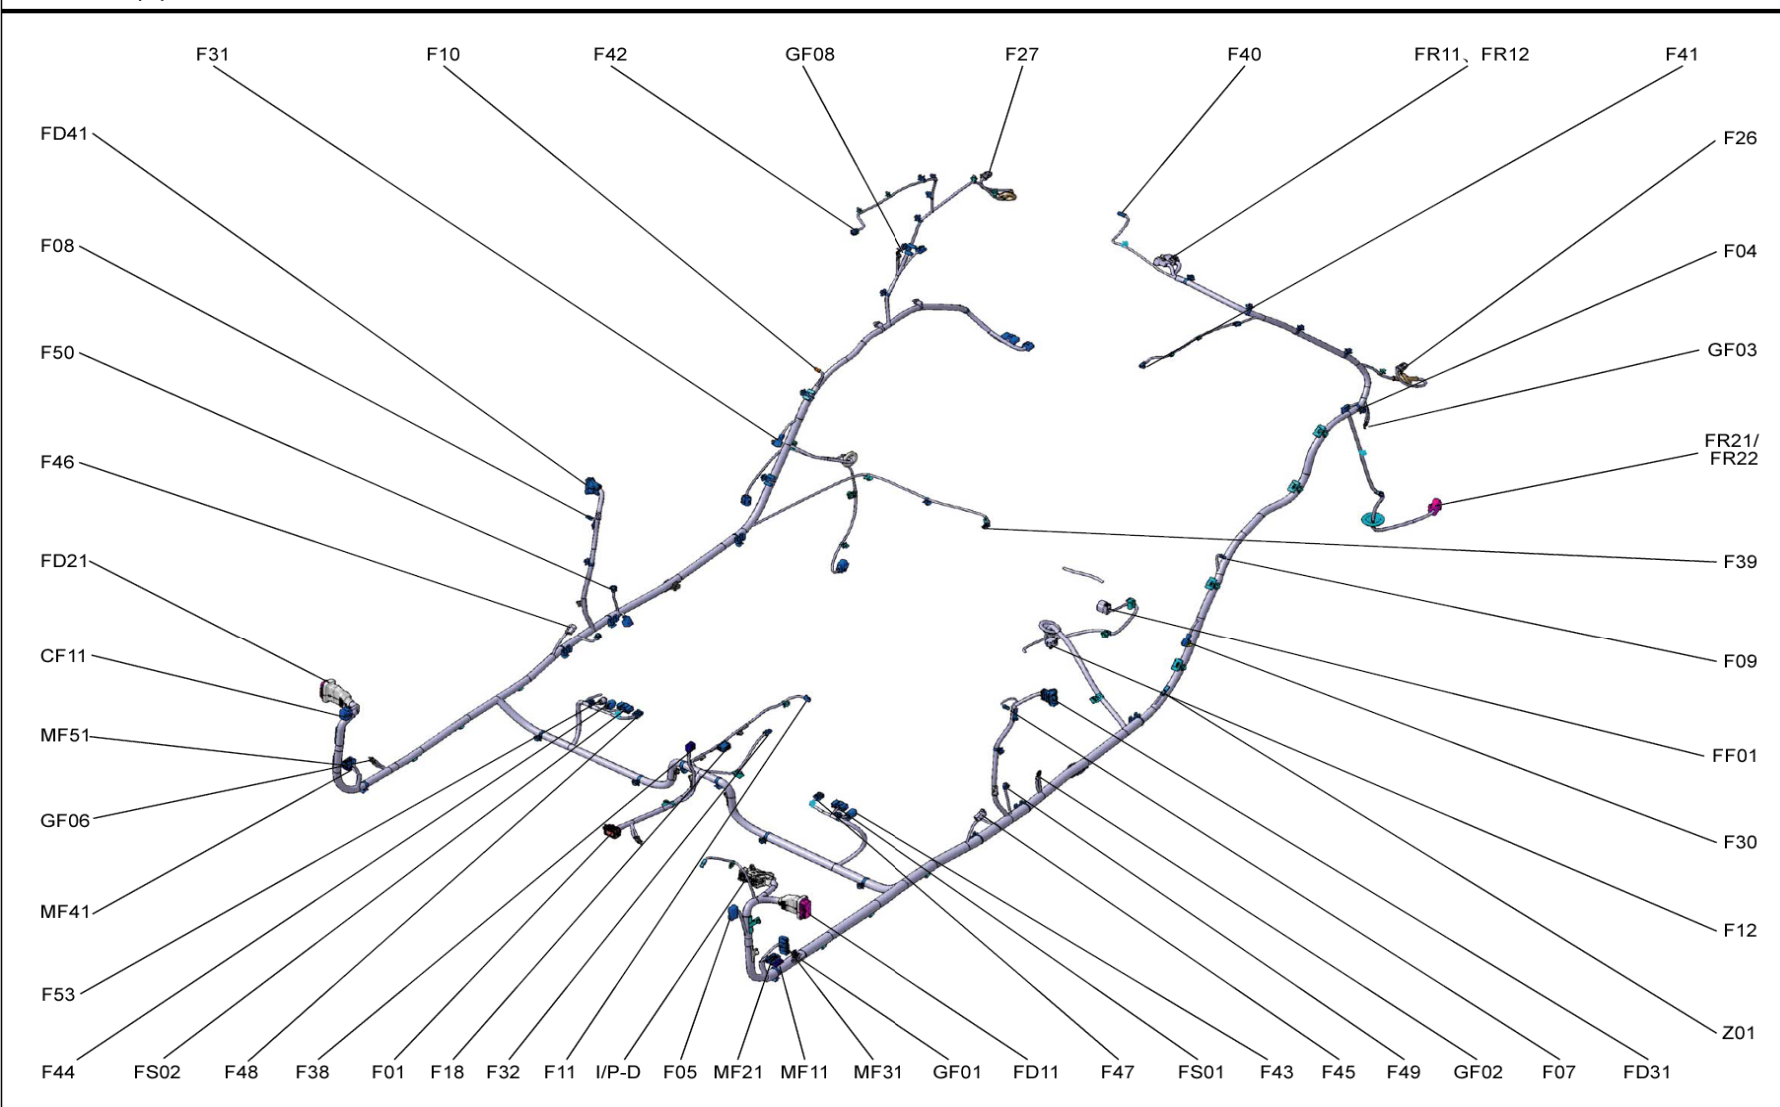

底板线束

底板线束(2)

HL-8

底板线束

F01	SRS控制模块	I/P-D	连接室内接线盒
F04	行李箱灯	CF11	连接控制线束
F05	4WD ECM	FD11	连接驾驶席车门线束
F07	驾驶席车门开关	FD21	连接助手席车门线束
F08	助手席车门开关	FD31	连接后左车门线束
F09	后左车门开关	FD41	连接后右车门线束
F10	后右车门开关	FF01	连接4WD延伸线束
F11	智能钥匙天线#2	FR11	连接后备箱门线束
F12	燃油传感部&燃油泵电机	FR12	连接后备箱门线束
F18	横摆率传感器	FR21	连结保险杠线束(配备RPAS)
F26	后左组合灯(外侧)	FR22	连接保险杠线束(未配备RPAS)
F27	后右组合灯(外侧)	FS01	连接驾驶席座椅线束
F30	后左轮速传感器	FS02	连接助手席座椅线束
F31	后右轮速传感器	MF11	连接主线束
F32	驻车制动开关	MF21	连接主线束
F38	ATM变速杆照明灯	MF31	连接主线束
F39	智能钥匙天线#3	MF41	连接主线束
F40	车顶天线	MF51	连接主线束
F41	驾驶席窗帘式气囊	GF01	搭铁
F42	助手席窗帘式气囊	GF02	搭铁
F43	驾驶席侧面气囊	GF03	搭铁
F44	助手席侧面气囊	GF06	搭铁
F45	驾驶席侧面碰撞传感器	GF08	搭铁
F46	助手席侧面碰撞传感器	Z01	二极管
F47	驾驶席安全带扣环开关		
F48	助手席安全带扣环开关		
F49	驾驶席安全带拉紧器		
F50	助手席安全带拉紧器		
F53	安全带提示传感器		


4WD延伸线束

F61-1	4WD电机
F61-2	4WD电机
F62	4WD压力传感器
FF01	连接底板线束

车门线束


车门线束(1)

HL-9

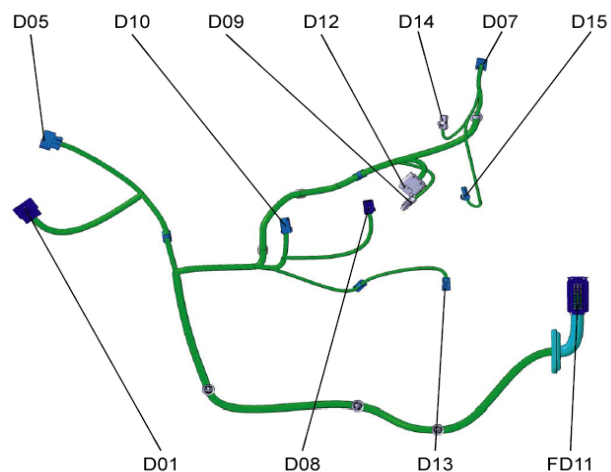

驾驶席车门线束

- D01 驾驶席门锁执行器
- D05 驾驶席智能钥匙外侧手柄
- D07 驾驶席电动室外后视镜
- D08 电动室外后视镜开关
- D09 驾驶席电动门窗电机
- D10 电动门窗主开关
- D12 驾驶席安全电动门窗模块
(配备安全)
- D13 驾驶席车门扬声器
- D14 驾驶席车门高频扬声器
- D15 驾驶席聚光灯
- FD11 连接底板线束

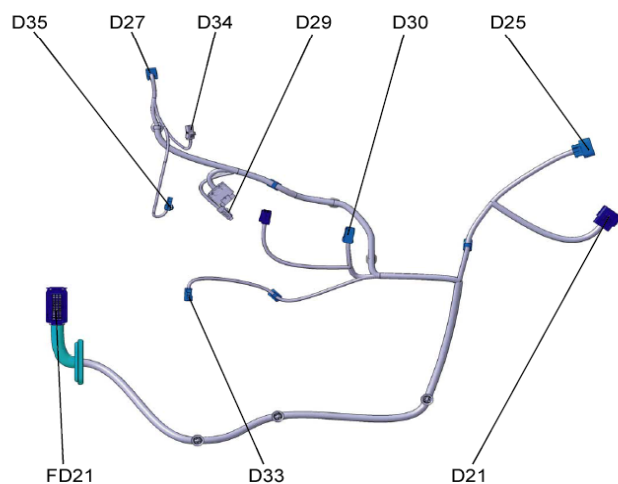


助手席车门线束

- D21 助手席门锁执行器
- D25 助手席智能钥匙外侧手柄
- D27 助手席电动室外后视镜
- D29 助手席电动门窗电机
- D30 助手席电动门窗开关
- D33 助手席车门扬声器
- D34 助手席车门高频扬声器
- D35 助手席聚光灯
- FD21 连接底板线束

车门线束


车门线束(2)

HL-10

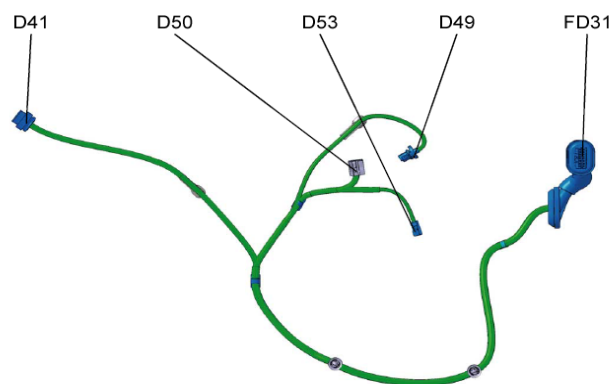

后左车门线束

- D41 后左门锁执行器
- D49 后左电动门窗电机
- D50 后左电动门窗开关
- D53 后左车门扬声器
- FD31 连接底板线束

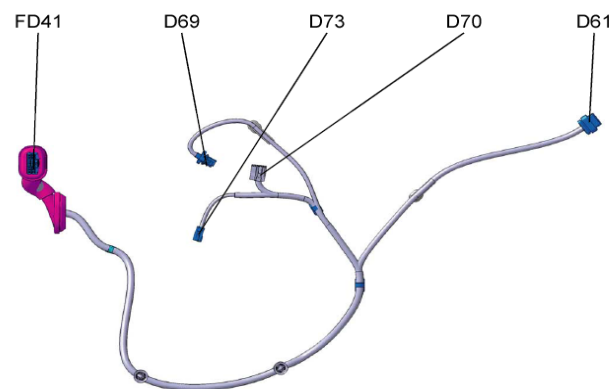

后右车门线束


- D61 后右门锁执行器
- D69 后右电动门窗电机
- D70 后右电动门窗开关
- D73 后右车门扬声器
- FD41 连接底板线束

蓄电池线束

蓄电池线束(1)

HL-11


G4KD/G4KE : THETA II 2.0L/2.4L

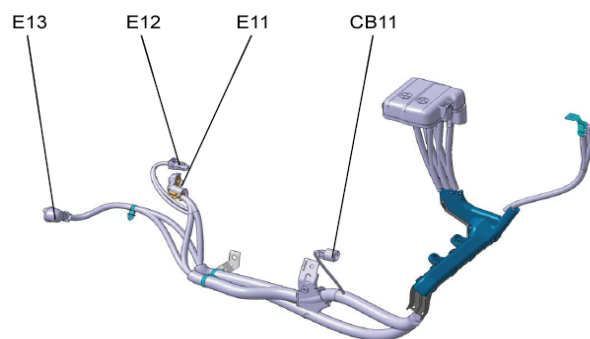

蓄电池线束(G4KD/G4KE : THETA II 2.0L/2.4L)

E11 起动机
E12 起动机电磁开关
E13 交流发电机
CB11 连接控制线束

G4NA : NU 2.0L

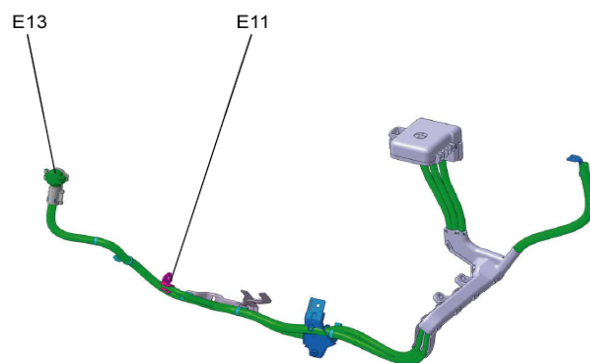

蓄电池线束(G4NA : NU 2.0L)


E11 起动机
E13 交流发电机

后备箱门 & 后保险杠线束

后备箱门&后保险杠线束(1)

HL-12

后备箱门线束

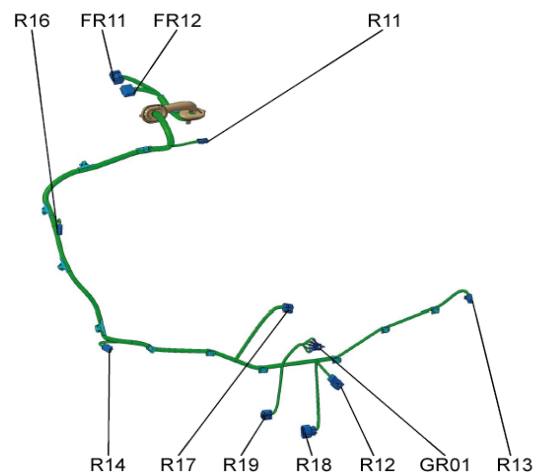


后备箱门线束

- R11 高架制动灯
- R12 牌照灯(后备箱门手柄开关)
- R13 后左组合灯(内侧)
- R14 后右组合灯(内侧)
- R16 后除霜器(+)
- R17 后雨刮器电机
- R18 后备箱门碰锁
- R19 后视摄像头
- FR11 连接底板线束
- FR12 连接底板线束
- GR01 搭铁

后除霜器线束

- R15 后除霜器(-)
- GR02 搭铁

后保险杠线束

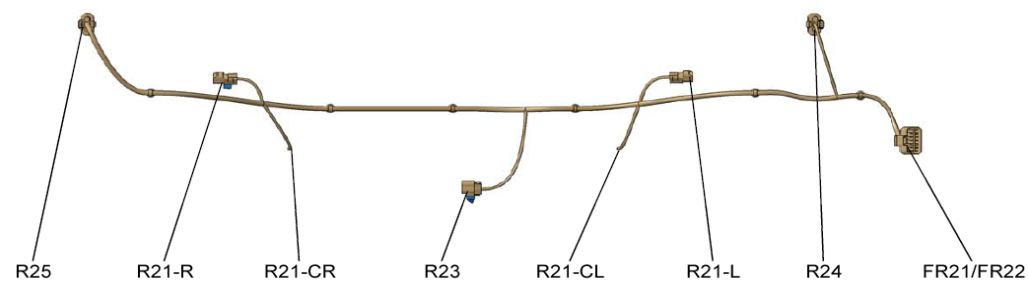


后保险杠线束

- R21-L 后左侧面驻车辅助传感器
- R21-CL 后左中央驻车辅助传感器
- R21-R 后右侧面驻车辅助传感器
- R21-CR 后右中央驻车辅助传感器
- R23 智能钥匙保险杠天线
- R24 后左雾灯
- R25 后右雾灯
- FR21 连接底板线束
- FR22 连接底板线束

车顶&天窗延伸线束

车顶&天窗延伸线束(1)

HL-13

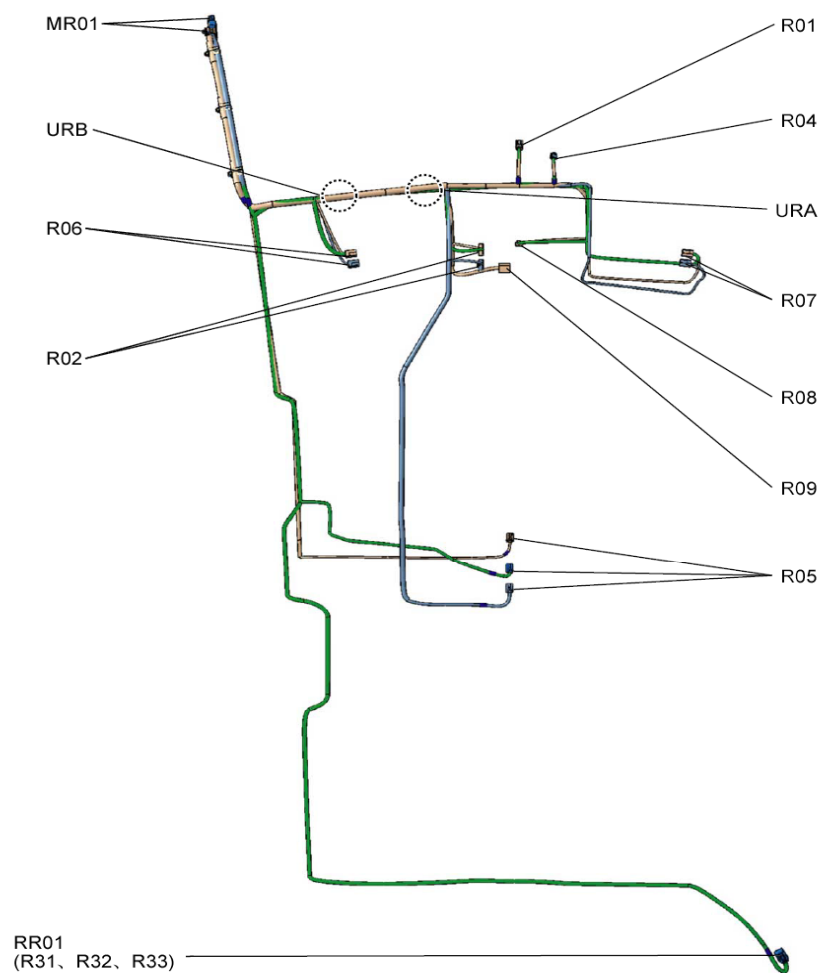

车顶线束

R01	电镜后视镜
R02	阅读灯开关
R04	雨传感器
R05	室内灯
R06	驾驶席梳妆灯
R07	助手席梳妆灯
R08	天窗开关
R09	天窗电机
MR01	连接主线束
RR01	连接天窗延伸线束
URA	接合点
URB	接合点

天窗延伸线束


R31	天窗电机
R32	天窗控制模块
R33	天窗按键开关
RR01	连接天窗线束

座椅线束

座椅线束(1)

HL-14


未配备CCS

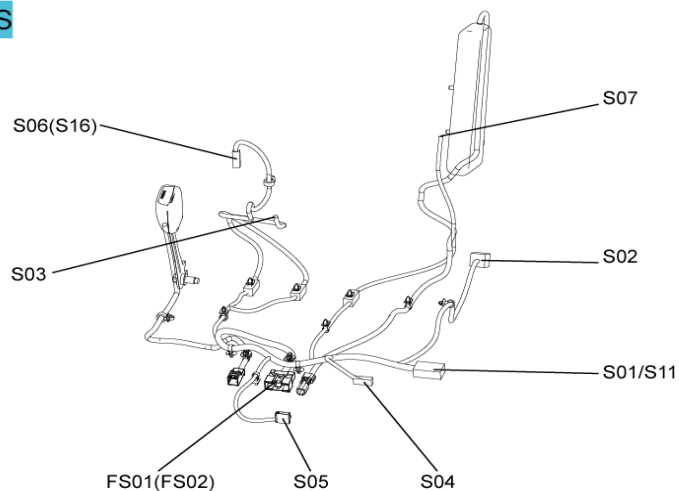

驾驶席座椅线束

- S01 驾驶席座椅手动开关(5个方向)
- S02 驾驶席靠背倾斜限位开关
- S03 驾驶席靠背倾斜电机
- S04 前高度电机
- S05 驾驶席滑动电机
- S06 驾驶席座椅加热器
- S07 驾驶席腰垫开关
- S08 驾驶席CCS鼓风机电机(配备CCS)
- S09 驾驶席CCS控制模块
- S10 驾驶席CCS座椅加热器(配备CCS)
- S11 驾驶席座椅手动开关(2个方向)
- FS01 连接底板线束

配备CCS

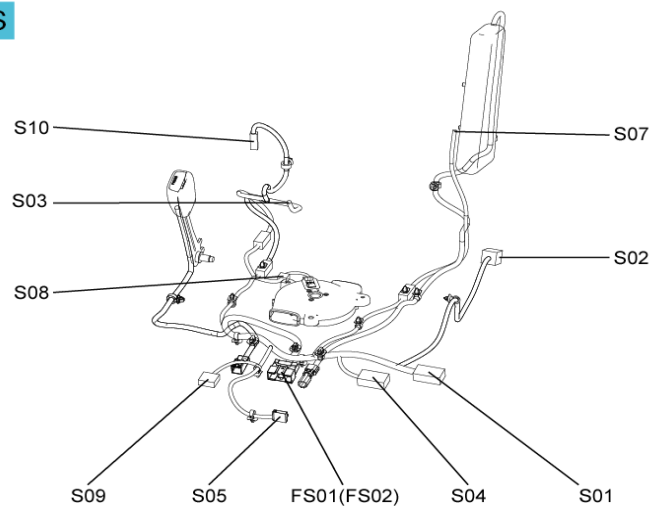

助手席座椅线束

- S16 助手席座椅加热器
- FS02 连接底板线束

(): 助手席