



部件位置

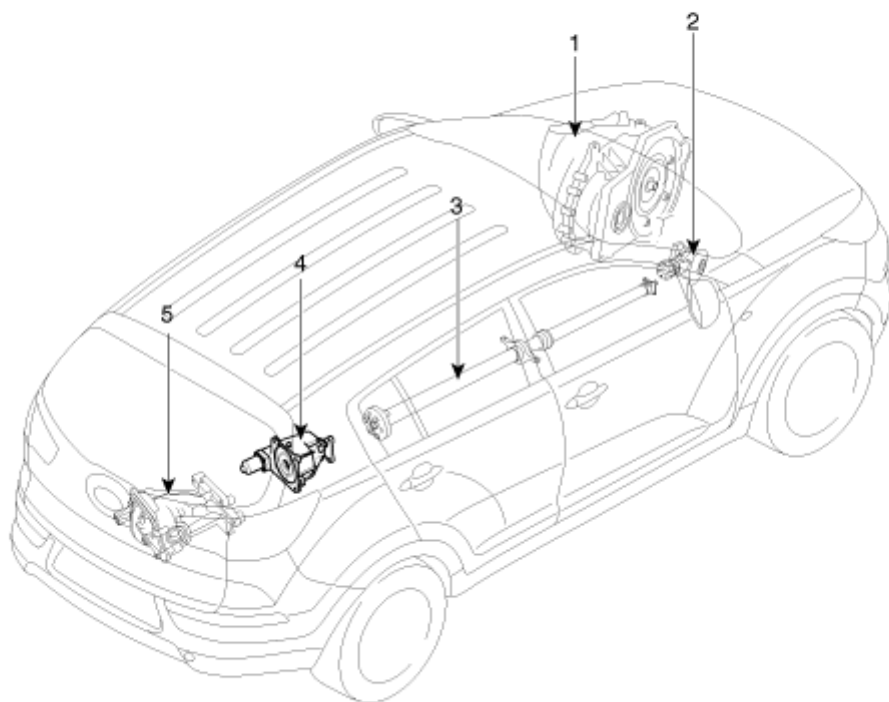

- 1. 自动变速器
- 2. 分动器总成
- 3. 传动轴

- 4. 耦合器总成
- 5. 差速器总成

部件

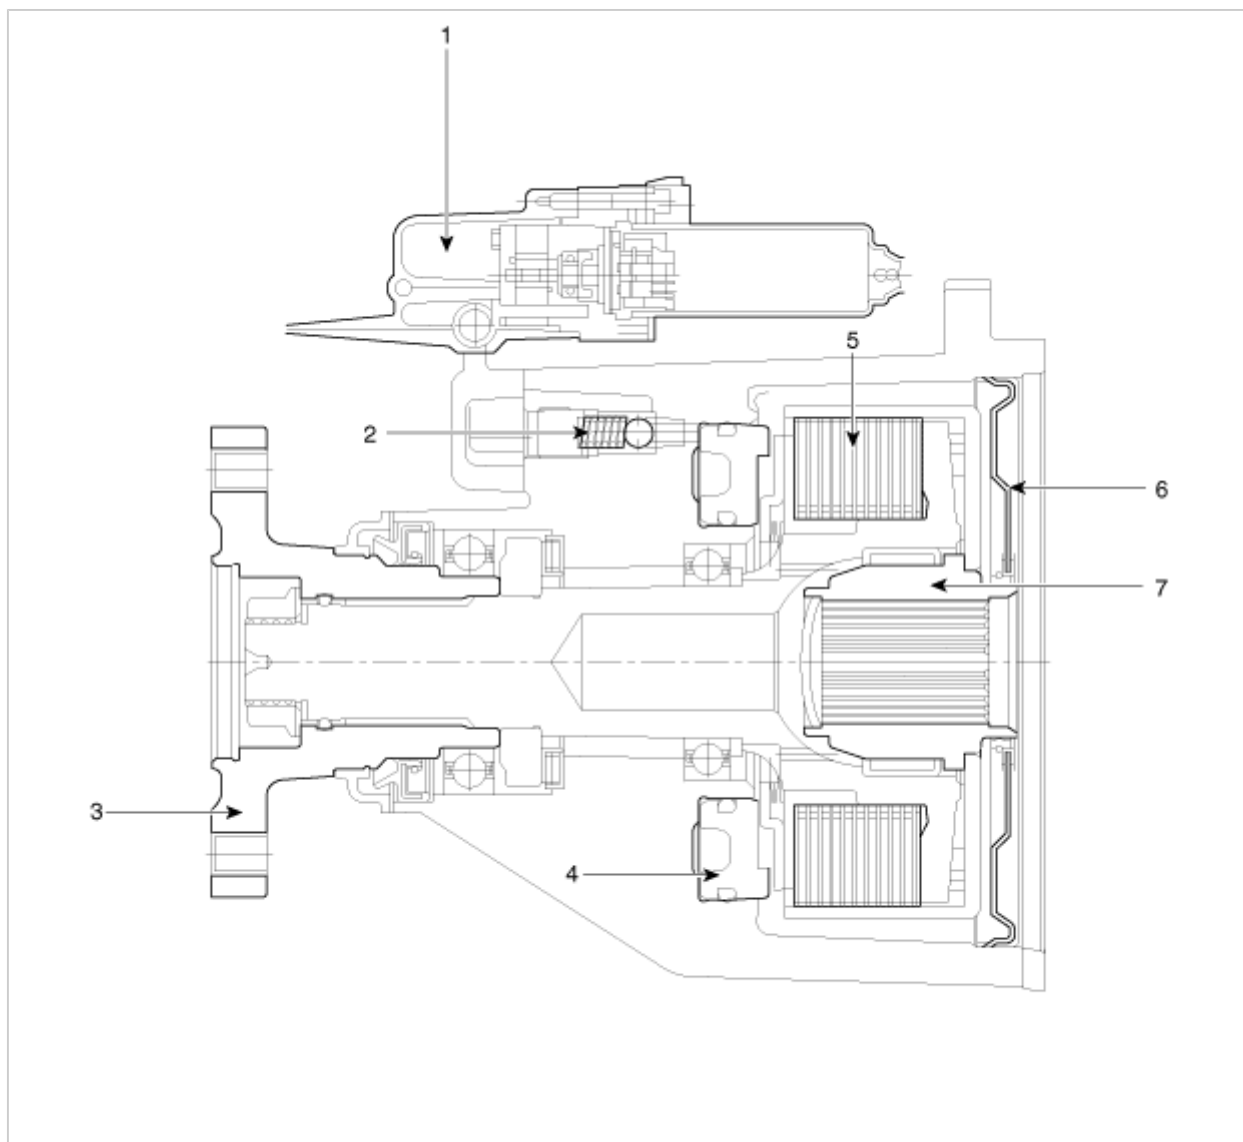

- 1. 执行器
- 2. 放气阀
- 3. 法兰和输入轴
- 4. 活塞

- 5. 离合器组件
- 6. 油封盖
- 7. 毂