
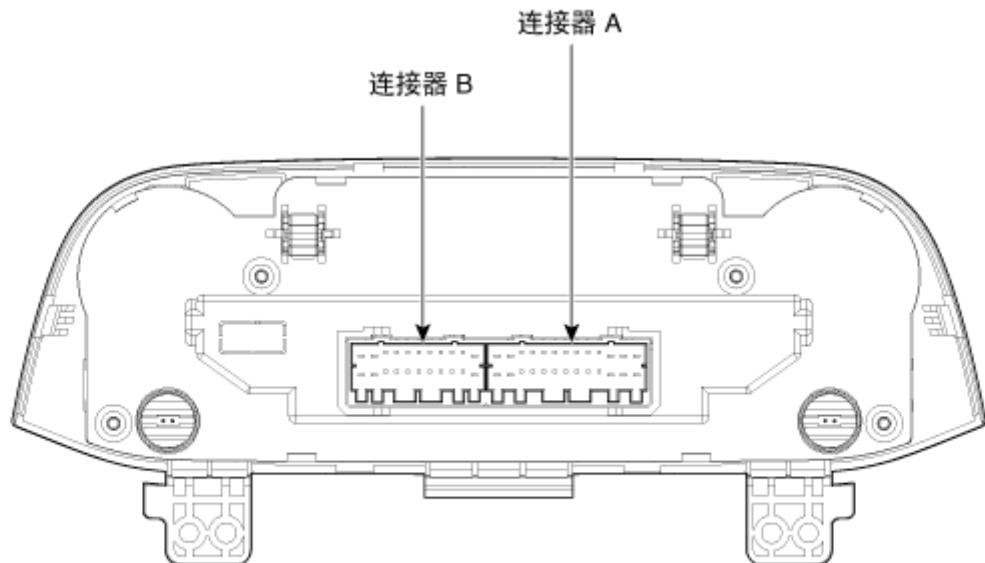


## 部件

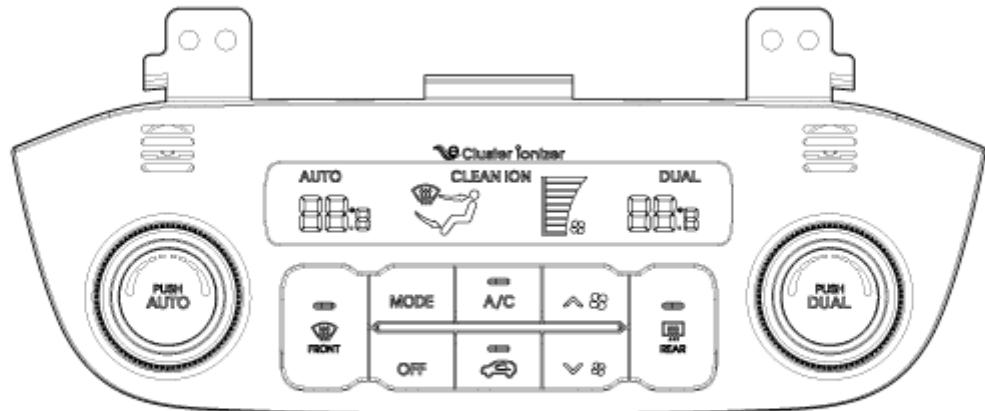

## 线束连接器端子功能

线束连接器	端子号	功能	线束连接器	端子号	功能
	1	蓄电池		1	CAN(低电位)
	2	尾灯(照明+)		2	CAN(高电位)
	3	IG2		3	内外气选择执行器(反馈)
	4	驾驶席温度门执行器(冷)		4	通风模式执行器(反馈)
	5	驾驶席温度门执行器(热)		5	助手席温度门执行器(反馈)

连接器(A)	6	变阻器	连接器(B)	6	驾驶席温度门执行器(反馈)
	7	通风模式执行器(中风口)		7	诊断(组合离子)
	8	通风模式执行器(上风口)		8	电源电压(+5V)
	9	—		9	—
	10	—		10	—
	11	—		11	—
	12	变阻器(照明-)		12	搭铁
	13	搭铁		13	诊断仪(L-线路)
	14	IG1		14	蒸发器温度传感器
	15	离子信号		15	室外温度传感器
	16	内外气选择执行器(外气进入)		16	—
	17	内外气选择执行器(内气循环)		17	左光照度(-)
	18	清洁信号		18	右光照度(-)
	19	鼓风机电机(+)		19	—
	20	助手席温度门执行器(冷)		20	—
	21	助手席温度门执行器(暖)		21	—
	22	大功率场效应晶体管(栅极)		22	—
	23	大功率场效应晶体管(漏极)			
	24	HTD(后除霜器指示灯)			
	25	后除霜器开关(低电位)			
	26	传感器搭铁			