
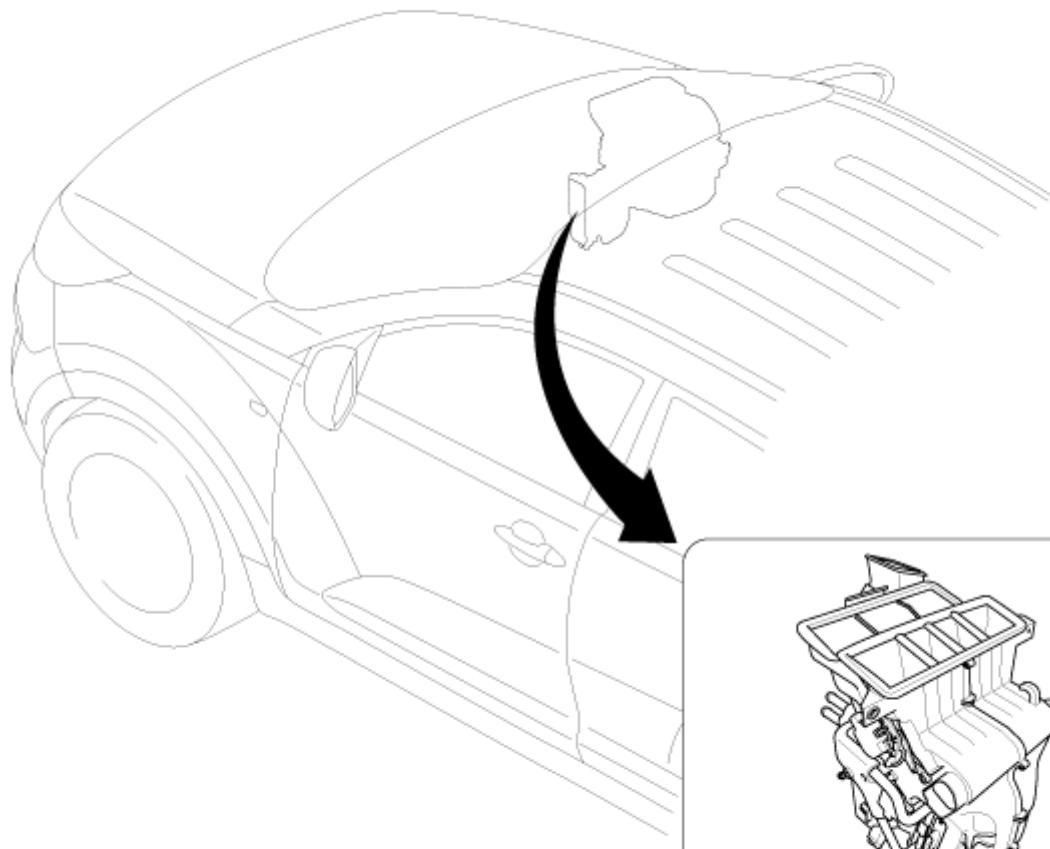


部件位置

暖风总成

部件

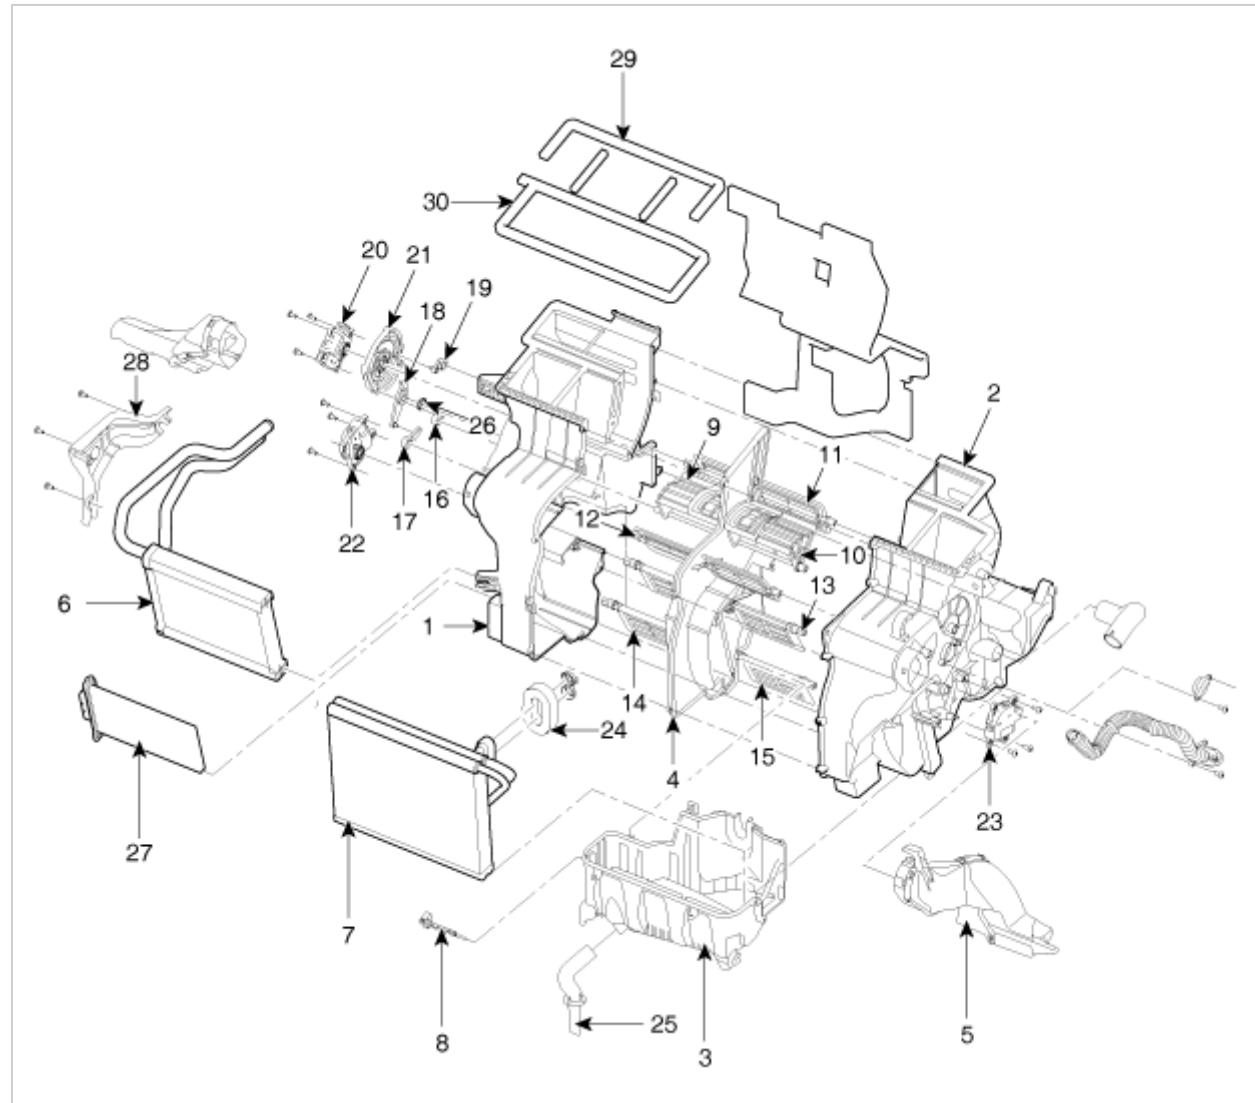

- | | | |
|-------------|---------------|--------------|
| 1. 暖风总成壳(左) | 11. 上风门 | 21. 通风模式风门凸轮 |
| 2. 暖风总成壳(右) | 12. 下风门 | 22. 温度门控制执行器 |
| 3. 暖风总成下壳 | 13. 温度门 | 23. 温度门控制执行器 |
| 4. 分离器 | 14. 温度门 | 24. 突缘密封 |
| 5. 喷洒管 | 15. 温度门 | 25. 排放软管 |
| 6. 加热器芯 | 16. 中风门控制臂 | 26. 弹簧垫圈 |
| 7. 蒸发器芯 | 17. 下风门操纵杆 | 27. PTC加热器芯 |
| 8. 蒸发器温度传感器 | 18. 下风门控制臂 | 28. 加热器芯盖 |
| 9. 中风门 | 19. 上风门操纵杆 | 29. 突缘密封 |
| 10. 中风门 | 20. 通风模式控制执行器 | 30. 突缘密封 |