


检查


1. 连接蓄电池电压，检查鼓风机电机的转动情况。

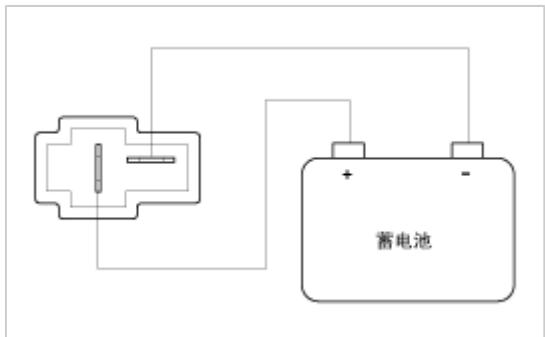

2. 如果鼓风机电机电压不良，用良好的、相同型号的鼓风机电机替换，并检查是否正常工作。
3. 如果不再出现故障，更换鼓风机电机。

更换

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 分离鼓风机电机线束连接器(A)。
3. 拧下固定螺钉，拆卸鼓风机电机(B)。

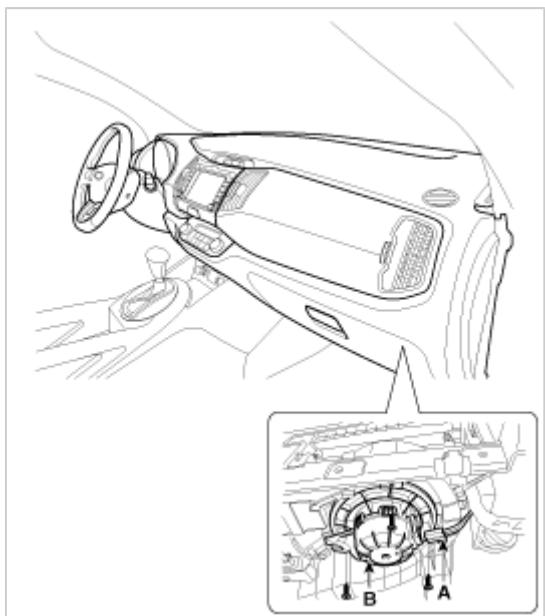

4. 按拆卸时的相反顺序安装。