

调整

TCM 学习

当发生换档冲击或更换变速器部件时，应执行TCM学习。

在下列情况下，需要进行TCM学习。

- 变速器总成的更换
- TCM更换
- TCM升级


1. TCM学习状态

- ATF温度: 40~100° • C (104~212° F)

2. TCM学习程序

A. 停止状态下学习

踩下制动器，重复下列换档模式四次以上。

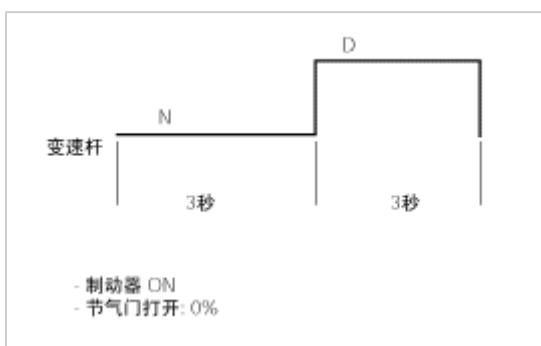

B. 驾驶状态下学习

1) 在D位置通过所有档位驾驶车辆。保持固定的节气门开启角度，从停止到1档到2档到3档到4档到5档到6档。

2) 降档从6档到5档，从5档到4档，从4档到3档，从3档到2档，从2档到1档。

3) 重复上述驱动模式四次以上。

升档节气门开度: 15~25%