
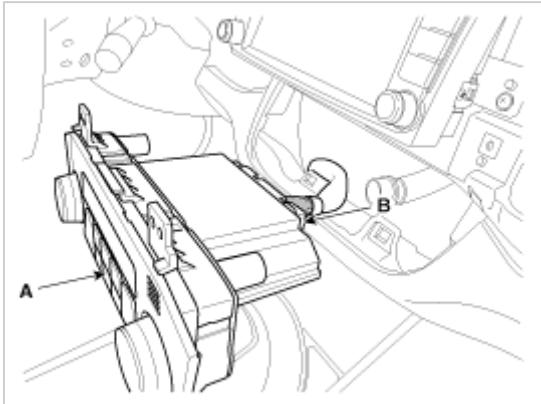


## 拆卸

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸中央仪表盘。  
(参考BE部分-“音响”)
3. 分离连接器(B)，拆卸暖风和空调控制器(A)。

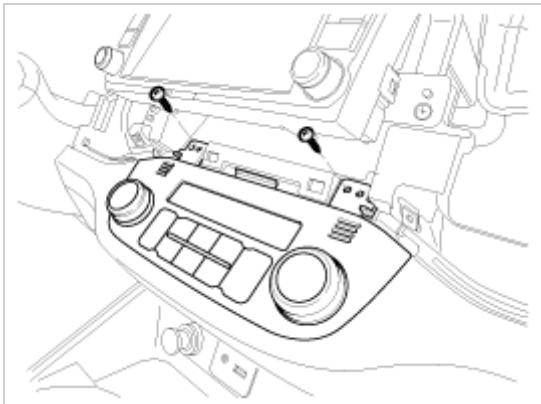

拆卸暖风和空调控制器时，小心不要损坏挂钩。

## 安装

1. 安装暖风和空调控制器。
2. 安装中央仪表板。

## 检查

1. 使用GDS检查后车窗玻璃除雾器开关输入。
2. 选择“BCM”选项，检查后玻璃除霜器开关的输入值。
3. 选择选项“当前数据流”。

当前数据

标准显示 全部列表 图表 项目列表 重置最小, 最大 记录 停止

传感器名称	数值	单位
前雾灯输出	OFF	-
后雾灯继电器	OFF	-
除霜器/除冰器继电器	OFF	-
防盗喇叭继电器	OFF	-
喇叭继电器	OFF	-
行李箱释放继电器	OFF	-
间歇调整钮	2.25	V
自动灯光传感器	1.00	V
内部情绪灯输出	OFF	-

4. 检查强制模式下的后玻璃除霜器开关输入值，选择选项。

驱动测试

测试项目

大灯近光继电器  
大灯远光继电器  
前雾灯  
尾灯继电器  
AV尾灯  
防盗喇叭继电器  
后备箱门/行李箱释放继电器  
防盗继电器  
后除霜器继电器  
中央控制门锁闭锁继电器  
中央控制门锁开锁继电器  
驾驶席门锁开锁继电器  
电动门窗继电器  
左转向信号  
右转向信号

● 驱动周期  
直到按下停止按钮为止

● 条件  
IG ON

● 结果  
成功

开始 停止