


更换

- 戴上手套保护双手。
- 使用塑料板拆卸工具，拆卸内饰，以免损坏表面。
- 注意不要弄弯或刮伤盖和其它部件。


1. 拧下固定螺钉，拆卸后组合灯 (A)。
2. 推动锁销，分离连接器 (B)。

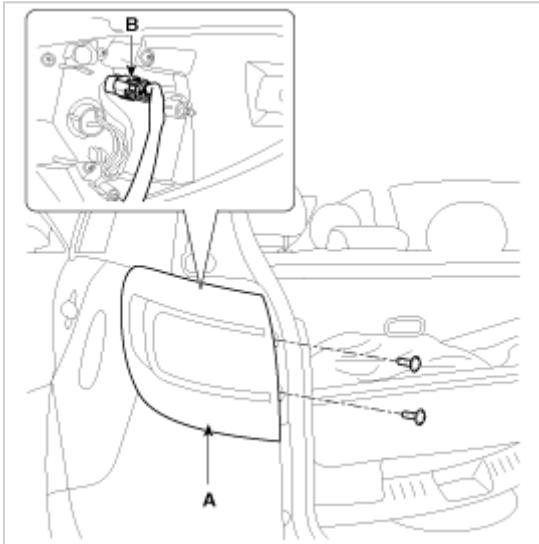


3. 拧下后保险杠侧面固定螺钉和卡扣，分离保险杠侧面。




4. 拧下固定螺栓。

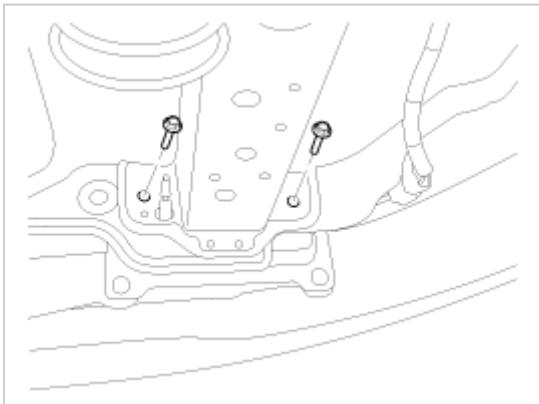

5. 拧下固定螺钉和卡扣，拆卸后保险杠 (A)。

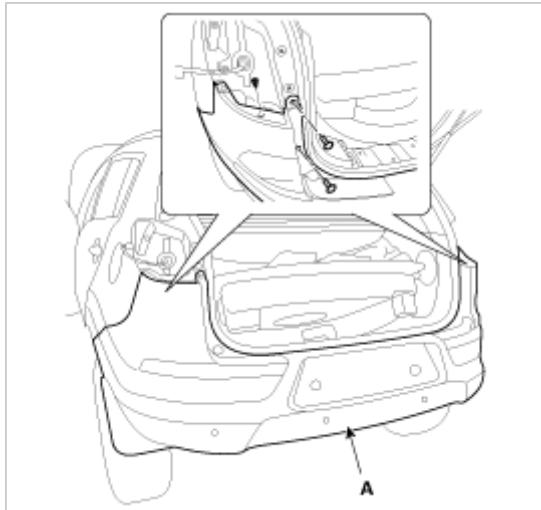

6. 推锁销，分离后保险杠主连接器(A)。

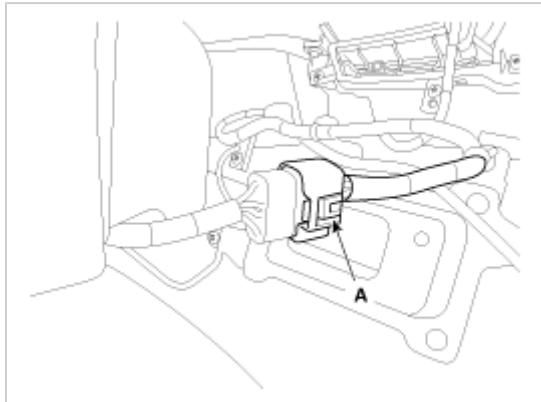

7. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确保连接器正确插入。
- 更换任何损坏的卡扣。