


更换

后备箱门装饰板的更换

- 用平头螺丝刀撬时，缠绕防护胶带，在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
 - 戴上手套保护双手。
1. 拆卸上部装饰(C)。
 2. 拧下固定螺钉后，拆卸侧面装饰(B)和后备箱门装饰(A)。

- 更换任何损坏的卡扣。

3. 按拆卸的相反顺序安装。

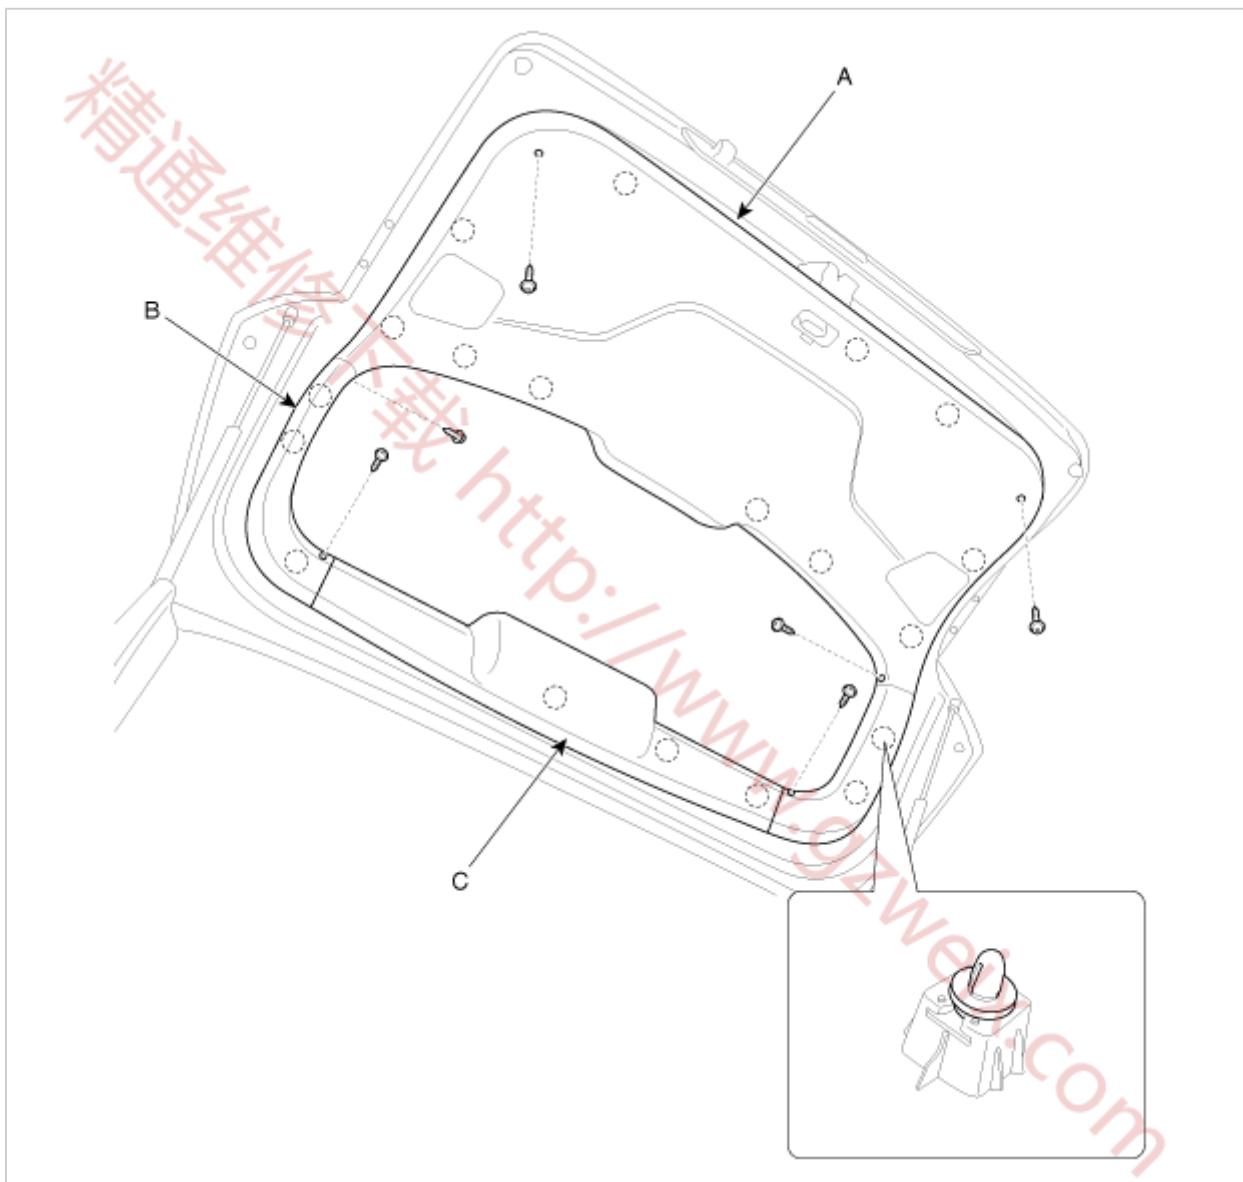


后备箱门锁扣的更换


1. 拆卸后备箱门装饰板。
2. 拧下固定螺栓后，拆卸锁扣总成(A)。

规定扭矩:

6.9~10.8 N.m (0.7~1.1 kgf.m, 5.1~8.0 lb-ft)

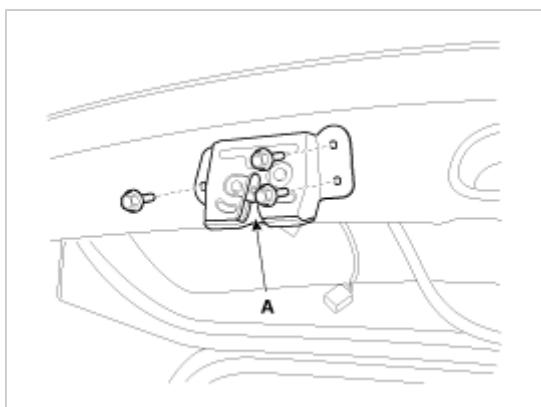

- 分离后备箱门碰锁连接器(A)。

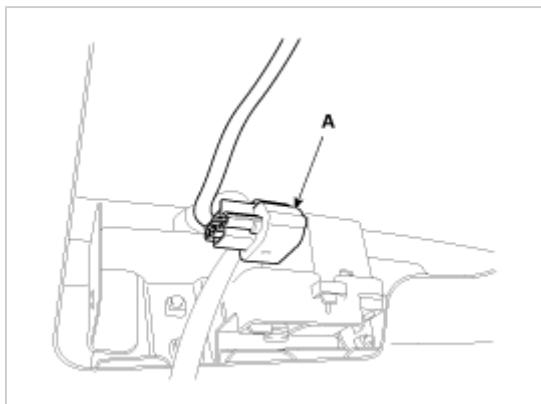


- 按照拆卸的相反顺序安装。

- 确定连接器适当插入并且每个杆都牢固连接。
- 确定后备箱门开启和闭锁正常。

后备箱门升降杆的更换

- 拆卸升降杆时，小心不要靠近后备箱门。

- 用螺丝刀(A)，轻举起支撑杆(D)两端的套筒夹(B)，然后从支架(C)拆卸支撑杆。

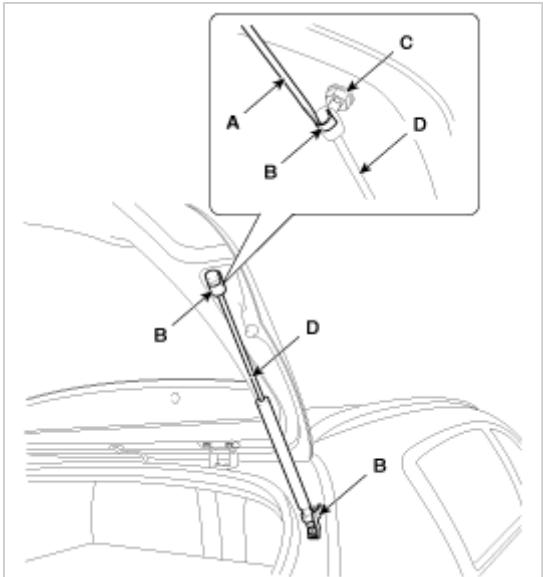


2. 将升降杆的套筒按入支架内，以便安装。

- 确定后备箱门开启和闭锁正常。

后备箱门密封条的更换

- 不要给车身涂抹密封胶。
1. 拆卸后备箱门密封条(A)。

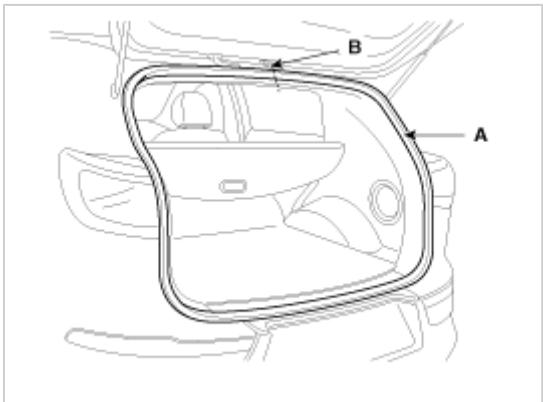

2. 按拆卸的相反顺序安装。

- 对齐中心线(B)，安装挡风雨条。

调整

1. 拧下后备箱门铰链(A)固定螺栓，上/下/左/右移动，调整后备箱门的位置。
2. 转动后备箱门缓冲胶块(B)，调整后备箱门高度。
3. 拧下后备箱门锁环(C)固定螺栓，上/下/左/右移动，调整后备箱门锁环。

