


控制线束(G4LE: KAPPA 1.6L GDI HEV)(2)

CV30-2

C100-K ECM

维修配件号	不可用
供应商配件号	1897301-2
供应商配件名称	AMP_ECU_94F

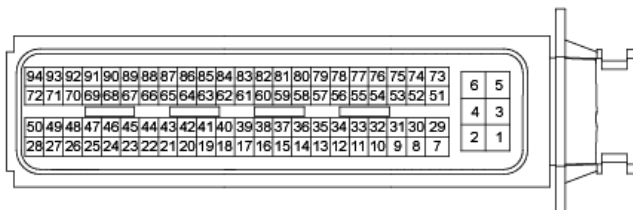

1. B	搭铁(GC101)	21. -	-	51. P	ON/START电源: PCB接线块(保险丝-F35)	76. G	蓄电池传感器(LIN通信)
2. P	发动机控制继电器'ON'电源: PCB接线块(保险丝-F45)	22. -	-	52. -	-	77. G	P-CAN(低电位)
3. B	搭铁(GC101)	23. -	-	53. -	-	78. O	H-CAN(低电位)
4. P	发动机控制继电器'ON'电源: PCB接线块(保险丝-F45)	24. W/B	PCB接线块(燃油泵继电器)	54. Y	曲轴位置传感器(搭铁)	79. -	-
5. B	搭铁(GC101)	25. -	-	55. O	P-CAN(高电位)	80. -	-
6. P	发动机控制继电器'ON'电源: PCB接线块(保险丝-F45)	26. -	-	56. G	H-CAN(高电位)	81. -	-
7. L	单活塞泵(高电位)	27. -	-	57. -	-	82. -	-
8. -	-	28. -	-	58. Br	钥匙防盗通信电路: 钥匙防盗模块/ 智能钥匙控制模块	83. L/B	未使用
9. -	-	29. R	单活塞泵(低电位)	59. -	-	84. B	未使用
10. L	发动机冷却水温度传感器2(EHRS) (信号)	30. Gr	空调压力传感器(信号)	60. L	发动机冷却水温度1 (信号)	85. -	-
11. Gr	发动机冷却水温度传感器2(EHRS) (搭铁)	31. -	-	61. Gr	发动机冷却水温度1 (搭铁)	86. R	点火线圈#4
12. W	车速输入: 智能钥匙控制模块、 集成制动控制模块	32. R	曲轴位置传感器(信号)	62. Br	仪表盘、 燃油泵控制模块	87. G	点火线圈#1
13. -	-	33. -	-	63. -	-	88. -	-
14. -	-	34. -	-	64. Gr	点火线圈#2	89. -	-
15. R	加速踏板位置传感器 (APS.2信号)	35. -	-	65. W	点火线圈#3	90. -	-
16. Y	加速踏板位置传感器 (APS.2电源)	36. -	-	66. -	-	91. R	氧传感器(上)(加热器)
17. R	MAP传感器(电源)	37. L/O	加速踏板位置传感器 (APS.2搭铁)	67. -	-	92. L	氧传感器(下)(加热器)
18. W	加速踏板位置传感器 (APS.1电源)	38. G	MAP传感器(信号)	68. L	冷却风扇继电器控制	93. Br	净化控制电磁阀 (控制)
19. G	加速踏板位置传感器 (APS.1信号)	39. W/B	MAP传感器(IAT信号)	69. Y	未使用	94. -	-
20. P/B	电源: 空调压力传感器、 曲轴位置传感器	40. B	MAP传感器(搭铁)	70. Y	机油控制阀#2(排气)		
		41. P	加速踏板位置传感器 (APS.1搭铁)	71. -	-		
		42. -	-	72. -	-		
		43. -	-	73. R	记忆电源: PCB接线块(保险丝-F49)		
		44. G	质量式空气流量传感器(信号)	74. -	-		
		45. B	质量式空气流量传感器(搭铁)	75. Br	空调压力传感器(搭铁)		
		46. Br	PCB接线块(发动机控制继电器)				
		47. Gr	机油控制阀#1(进气)				
		48. Gr	未使用				
		49. -	-				
		50. -	-				