

就车检查

检查点火线圈总成，并执行火花测试

1. 检查故障代码。


如果故障代码是当前故障，根据故障代码检修程序执行故障检修。(参考故障代码指南)

2. 检查是否出现火花。

- (1) 拆卸发动机盖。
- (2) 拆卸点火线圈。

(参考点火系统-“点火线圈”)

- (3) 使用火花塞扳手拆卸火花塞。
- (4) 分离喷油嘴延伸连接器。
- (5) 把火花塞搭铁电极接触在发动机上。

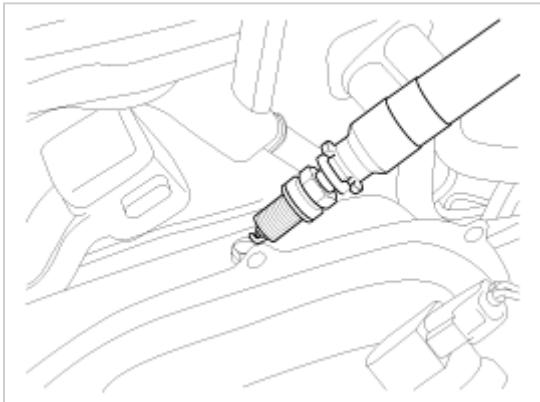

- (6) 转动发动机，检查火花塞是否产生火花。

发动机转动不要超过5秒。

3. 如果火花塞不产生火花，执行下列测试。



4. 使用火花塞扳手安装火花塞。
5. 安装点火线圈。
6. 安装发动机盖。