



更换


1. 拆卸前驱动轴。
(参考驱动轴总成-“前驱动轴”)
2. 拆卸TJ万向节总成。
(参考驱动轴总成-“TJ万向节”)
3. 拆卸动态阻尼器(A)两侧的箍带(B)。

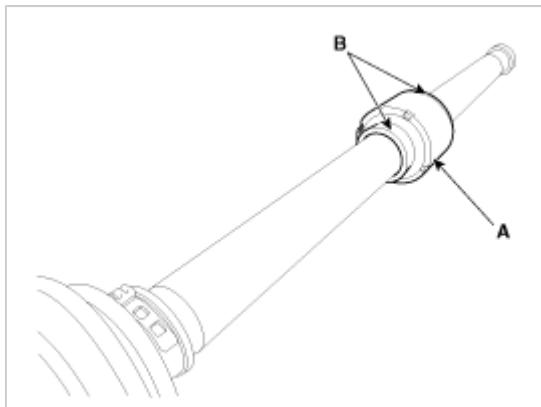

4. 如图所示用老虎钳(B)固定驱动轴(A)。

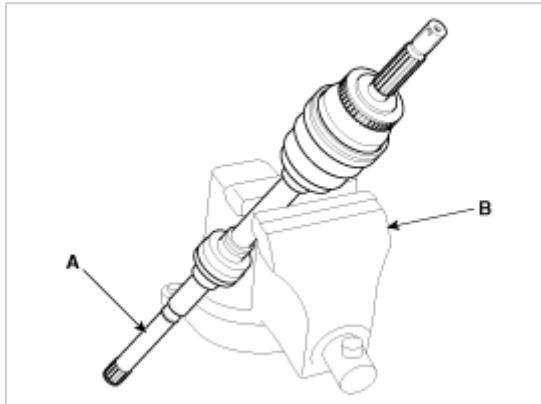


5. 拆卸动态阻尼器时，在驱动轴上涂抹肥皂粉，防止驱动轴花键和动态阻尼器损坏。
6. 小心从轴(B)上分离动态阻尼器(A)。

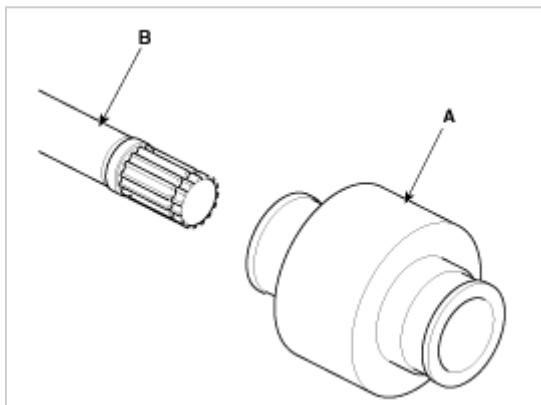

安装

1. 安装动态阻尼器时，在驱动轴上涂抹肥皂粉，防止驱动轴花键和动态阻尼器损坏。
2. 安装动态阻尼器。
3. 安装动态阻尼器箍带(A)。
4. 使用专用工具(09495-3K000)夹紧TJ防尘套箍带(B)。

间隙(A): 2.0mm(0.0787in.) 以下

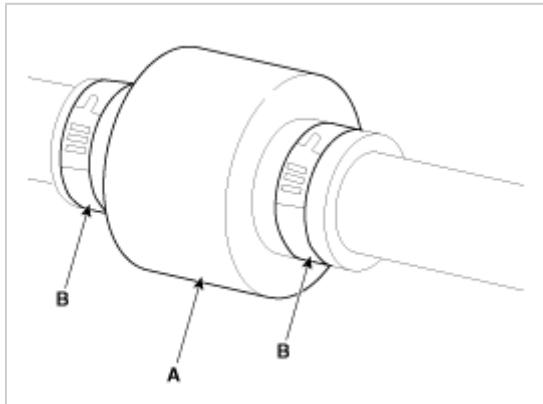

5. 安装TJ万向节总成。
(参考驱动轴总成-“TJ万向节”)
6. 安装前驱动轴。
(参考驱动轴总成-“前驱动轴”)
7. 检查前轮定位情况。
(参考SS部分-“前轮定位”)