



更换


- 分离手套箱(A)的止动器(B)。

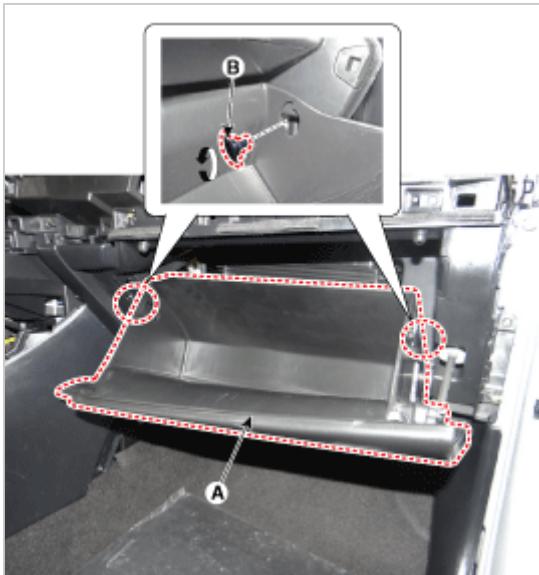


- 从手套箱(B)分离阻尼器(B)。

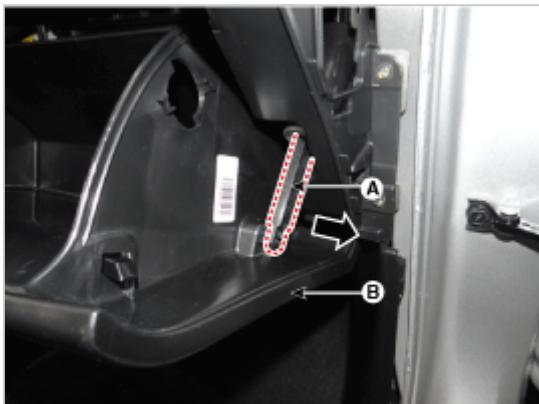

- 按下按住锁片，拆卸滤清器盖(A)。

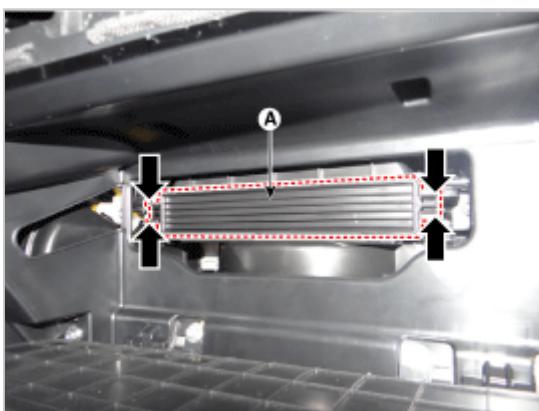

- 按照空气滤清器安装方向安装新空气滤清器(A)。

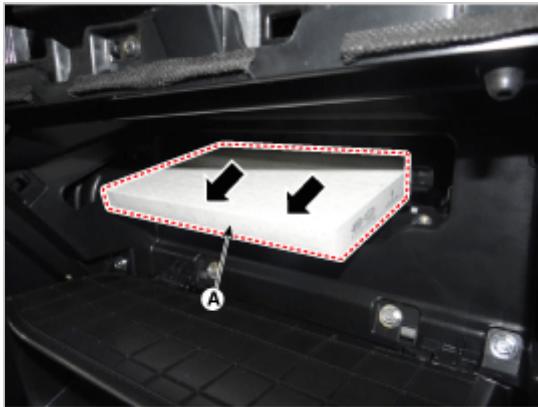

- 为容易拆卸滤清器，向内按压右侧，然后拔出滤清器。
- 如果频繁在空气污染严重地区或在土路上行驶，要经常检查和更换空气滤清器。

5. 按拆卸的相反顺序安装。