


更换

安装安全带时，小心不要损坏卷带器。

1. 拆卸后立柱装饰板。
(参考内部装饰-后立柱装饰)
2. 拧下固定螺栓，并拆卸后座椅安全带上固定锚(A)。

规定扭矩:

39.2~53.9N·m(4.0~5.5kgf·m, 28.8~39.8lb·ft)

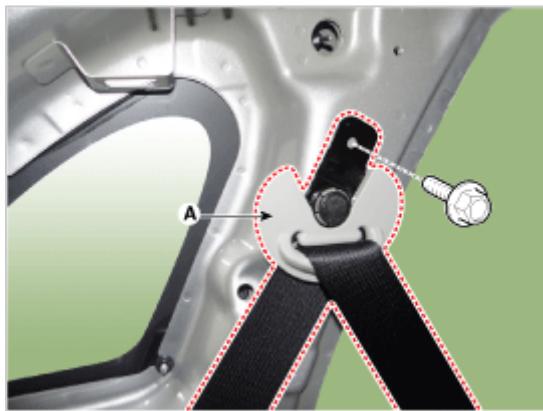

3. 拧下固定螺栓，并拆卸后座椅安全带卷带器(A)。

规定扭矩:

下: 39.2~53.9N·m(4.0~5.5kgf·m, 28.8~39.8lb·ft)

上: 7.8~11.8N·m(0.8~1.2kgf·m, 5.8~8.7lb·ft)



4. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确保连接器连接正确。
- 更换任何损坏的卡扣(或销式固定器)。