


## 拆卸

1. 在维修操作开始之前，分离蓄电池负极端子，并至少 等待3分钟。
2. 拆卸前座椅安全带固定锚 (A)。

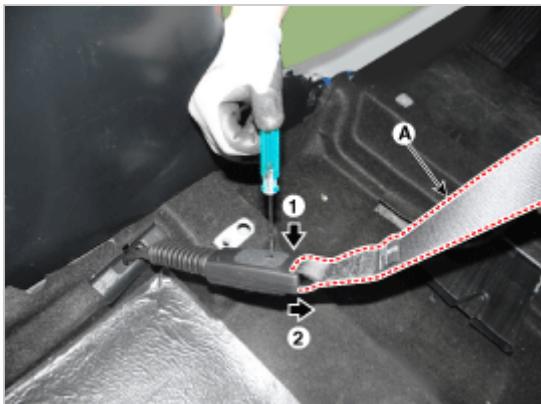

3. 拆卸门槛装饰板。  
(参考车身(内部和外部)-"门槛装饰板")
4. 拆卸中央立柱装饰板。  
(参考车身(内部和外部)-"中央立柱装饰板")
5. 拧下上部安全带固定锚固定螺栓 (A)。

### 规定扭矩:

39. 2<sup>~</sup>53. 9N•m (4. 0<sup>~</sup>5. 5kgf•m, 28. 9<sup>~</sup>39. 8lb•ft)



6. 分离安全带拉紧器连接器 (A)。



7. 拧下安全带拉紧器固定螺栓 (A、B)，并拆卸安全带拉紧器。

## 规定扭矩

- (A) : 7.8–11.8N·m (0.8–1.2kgf·m, 7.8–11.8lb·ft)  
(B) : 39.2–53.9N·m (4.0–5.5kgf·m, 28.9–39.8lb·ft)



## 安装

1. 按拆卸的相反顺序安装。
2. 更换安全带拉紧器后，确认系统是否正常工作。

当点火开关转到ON位置时，空气囊警告灯亮6秒钟后 熄灭。