


CV20-4

## 前线束(G4LC : KAPPA 1.4L MPI) (4)

E100-MB ECM (M/T)

维修配件号	不可用
供应商配件号	1-928-405-217
供应商配件名称	BOSCH_ECU_56F

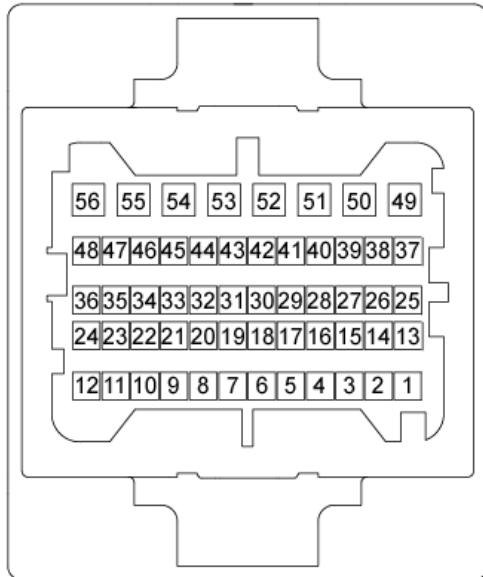

- |          |                             |          |                             |
|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| 1. W/B   | 发动机冷却水温度传感器<br>(信号)         | 27. R    | 爆震传感器(信号)                   |
| 2. G     | ETC电机&节气门位置<br>传感器(TPS.2信号) | 28. -    | -                           |
| 3. P     | MAP传感器(信号)                  | 29. -    | -                           |
| 4. -     | -                           | 30. -    | -                           |
| 5. -     | -                           | 31. Br   | 蓄电池传感器<br>(LIN/诊断数据通信电路)    |
| 6. L/B   | 制动助力器真空压力<br>传感器(信号)        | 32. Br/O | 凸轮轴位置传感器#1<br>(进气)(搭铁)      |
| 7. R     | 加速踏板位置传感器<br>(APS.1信号)      | 33. B    | 搭铁(GE104)                   |
| 8. P     | 大灯输入:<br>组合开关               | 34. P    | 离合器开关、ESP控制模块               |
| 9. -     | -                           | 35. W/O  | 空档开关                        |
| 10. -    | -                           | 36. L/O  | 仪表板开关(ISG开关)                |
| 11. G/O  | 室内接线盒<br>(保险丝-后视镜除霜器)       | 37. Gr   | 氧传感器(上)(信号)                 |
| 12. G    | [ABS]制动灯开关、<br>ABS控制模块、制动灯  | 38. -    | -                           |
| G        | [ESP]ESP控制模块、<br>制动信号电控模块   | 39. B    | 爆震传感器(搭铁)                   |
| 13. Br/B | 氧传感器(下)(信号)                 | 40. -    | -                           |
| 14. Gr/B | 蓄电池传感器(温度)                  | 41. -    | -                           |
| 15. G/O  | MAP传感器(空气温度输入)              | 42. -    | -                           |
| 16. Gr   | 蓄电池传感器(电流)                  | 43. G/B  | [配备钥匙防盗]<br>燃油泵继电器          |
| 17. -    | -                           | 44. -    | -                           |
| 18. Y    | 加速踏板位置传感器<br>(APS.2信号)      | 45. -    | -                           |
| 19. Br   | 鼓风机最大转速:鼓风机电阻器】             | 46. -    | -                           |
| 20. -    | -                           | 47. L    | 点火锁止开罐                      |
| 21. -    | -                           | 48. -    | -                           |
| 22. Y/B  | ETC电机&节气门位置<br>传感器(TPS.1信号) | 49. P    | ETC电机&节气门位置<br>传感器(ETC输出+)) |
| 23. L    | 制动灯开关                       | 50. Gr   | ETC电机&节气门位置<br>传感器(ETC输出-)) |
| 24. Br   | 室内接线盒(保险丝-START)            | 51. Y/B  | [配备钥匙防盗]<br>燃油泵继电器控制        |
| 25. P    | 氧传感器(上)(搭铁)                 | 52. -    | -                           |
| 26. -    | -                           | 53. G    | 点火线圈#2控制                    |
|          |                             | 54. R    | 点火线圈#4控制                    |
|          |                             | 55. B    | 点火线圈#3控制                    |
|          |                             | 56. W    | 点火线圈#1控制                    |