



检查

1. 拆卸保险丝盒盖。
2. 拆卸起动机继电器(A)。

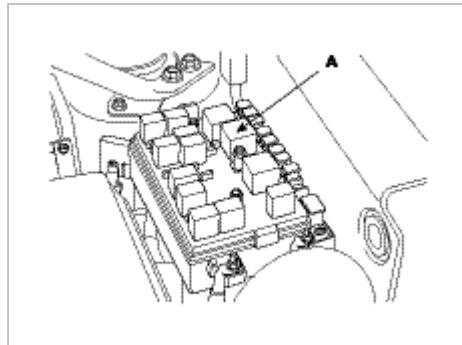

3. 检查继电器的导通性。
 - A. 使用欧姆表,检查85 端子和86 端子之间是否导通。
若不导通,更换继电器。
 - B. 使用欧姆表,检查30 端子和87 端子之间是否不导通。
若导通,更换继电器。
4. 检查继电器工作状态。
 - A. 在85 号端子和86 号端子上分别连接蓄电池正极和负极。
 - B. 使用欧姆表,检查30 号端子和87 号端子之间是否导通。
若不导通,更换继电器。

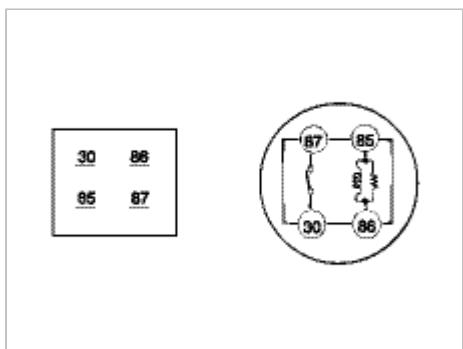

5. 安装起动机继电器。
6. 安装保险丝盒盖。