


检查

1. 分离电动后视镜导线连接器。
2. 如下表所示,在指定端子上连接蓄电池电压和搭铁,确认后视镜工作是否正常。

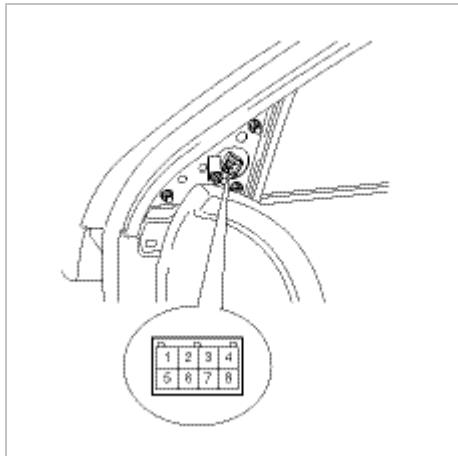


位置	端子	1	2	3
向上		⊕	⊕	⊖
向下		⊖	⊖	⊕
OFF		⊕	⊕	⊕
向左		⊖	⊕	⊖
向右		⊕	⊖	⊕

后视镜除霜器的检查

位置	端子	7	8
除霜器		○	○


后视镜折叠检查

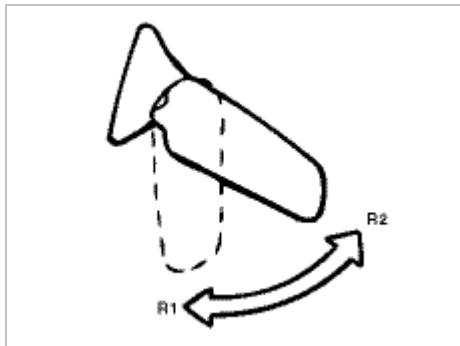


端子	5	6
方向		
R1	⊕	⊖
R2	⊖	⊕

挡风玻璃除霜器开关


1. 分离蓄电池负极导线。
2. 在(A)位置处用(-)字螺丝刀撬出固定夹(B),并拉动中央控制台装饰板(C)进行拆卸。

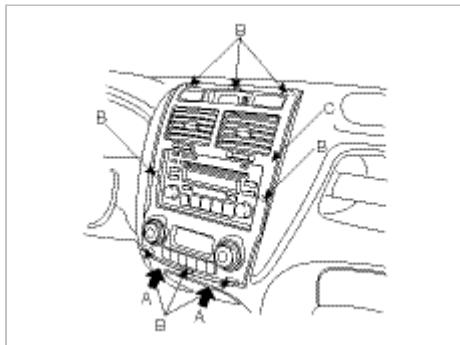

3. 分离连接器。
4. 拆卸开关连接器后,使用欧姆表检查端子之间的导通性。

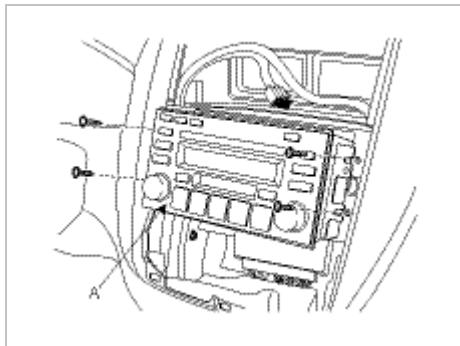


5. 从仪表板横梁拧下螺母,拆卸后视镜折叠继电器。

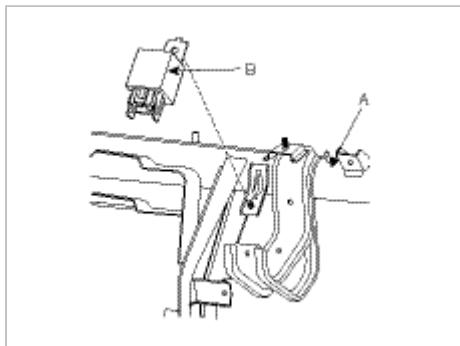

6. 当端子2和端子4分别连接电源和搭铁时,端子1和端子3之间应导通。

7. 当分离电源时,端子1和端子3之间不应导通。

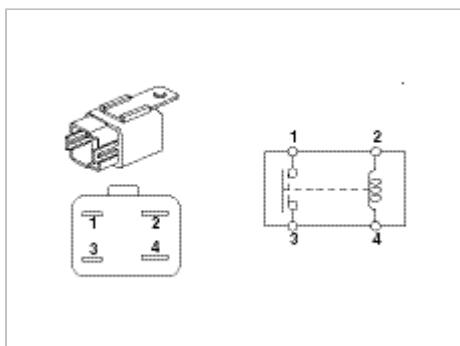

端子 位置	2	4	1	3
断开	○	○		
连接	⊖	⊕	○	○