



## 检查

1. 分离蓄电池负极导线。
2. 分离车顶控制台玻璃罩,拧下2个固定车顶控制台的螺钉。

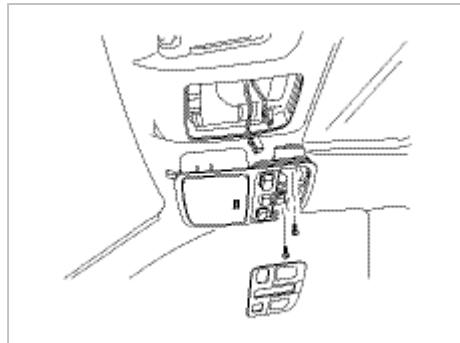

3. 分离天窗开关连接器(6P)和阅读灯连接器(2P),从顶棚内衬上拆卸车顶控制台,检查端子之间的导通状态。如果导通状态不符合规定,更换天窗开关。

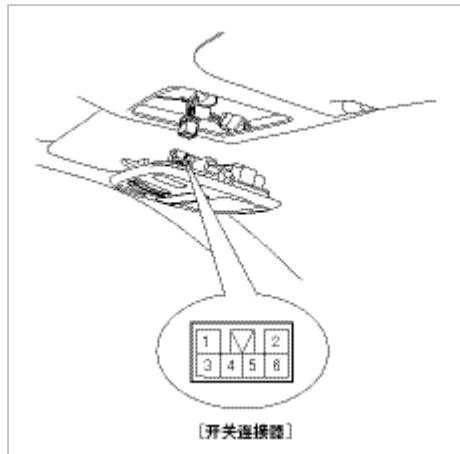

位置	端子	2	4	5	6
滑动打开		○			○
滑动关闭		○	○		
倾斜上升		○		○	
倾斜下降		○	○		