



更换

- 分离蓄电池负极导线。
- 分离车顶控制台玻璃罩,拧下2个固定车顶控制台的螺钉。

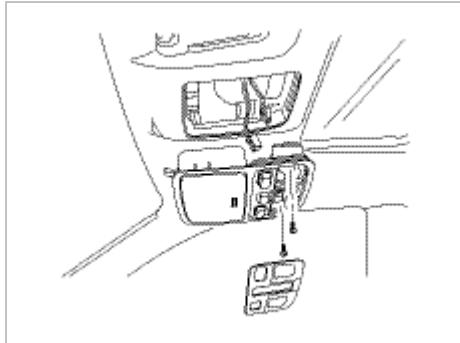


- 分离天窗开关连接器(6P)和阅读灯连接器(2P),从顶棚内衬上拆卸车顶控制台。
- 拧下3个固定螺栓,拆卸天窗电机(A)。

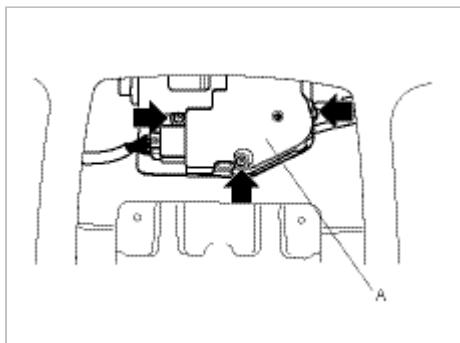

检查

- 分离蓄电池负极导线。
- 端子3和6连接蓄电池电源,端子1搭铁。

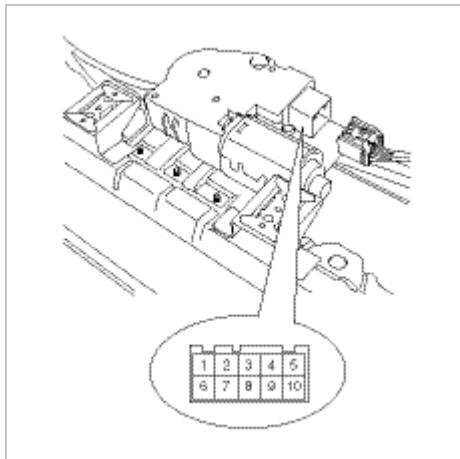

3. 如下表所示各端子搭铁时,检查天窗运行状态。

位置 端子	5	10	4
倾斜上升		⊕	
倾斜下降			⊕
滑动关闭			⊕
滑动打开	⊕		

天窗初始化

当分离蓄电池或蓄电池放电,或您使用应急手柄操作了天窗时,必须按下列程序重新进行天窗系统初始化:

1. 将点火开关置于“ON”位置。
2. 在天窗滑动打开情况下:持续按下“关闭”按钮持续5秒以上,直至天窗完全关闭为止。在天窗完全关闭后,持续按下关闭按钮5秒以上。按下“倾斜上升”按钮直至天窗完全向上倾斜为止。
3. 在天窗升至高于最大“倾斜上升”位置后,再次持续按下“倾斜上升”按钮,直至天窗返回至“倾斜上升”的初始位置。