


拆卸


1. 拧下盖螺母(A),拆卸挡风玻璃雨刮器臂和雨刷片。

规定扭矩:

28~33 Nm(2.8~3.3 kgf.m, 20~23.8 lbf.ft)

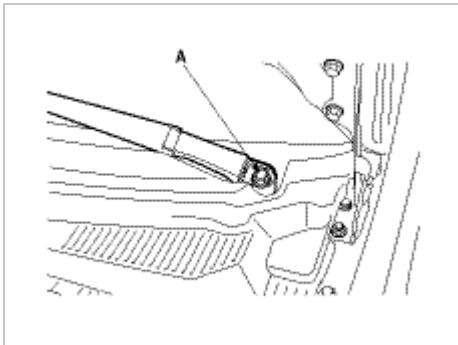


2. 撬下密封条,拧下3个螺钉(B),拆卸车颈盖(A)。

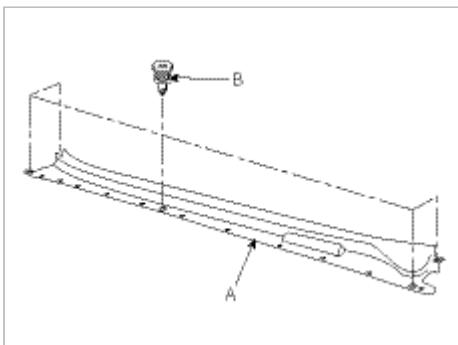

3. 拧下2个螺栓和一个螺母,拆下挡风玻璃雨刮器电机和连杆总成。从雨刮器电机与连杆总成位置分离雨刮器电机连接器(A)和挡风玻璃除霜器连接器(B)。

规定扭矩:

7~11Nm(0.7~1.1kgf.m, 5.1~8.1 lbf.ft)

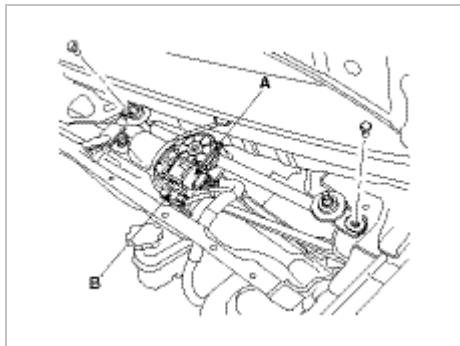


4. 按拆卸的相反顺序安装。


安装

1. 在指定位置上安装雨刮器臂和雨刷片。

指定位置	A	B
距离 [in(mm)]	1.26 ± 0.2 (32 ± 5)	1.26 ± 0.2 (32 ± 5)

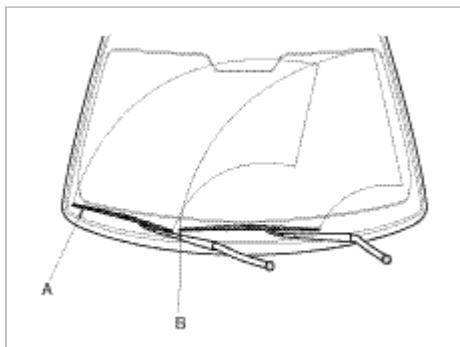


2. 将喷水器喷嘴调整在指定喷射位置。

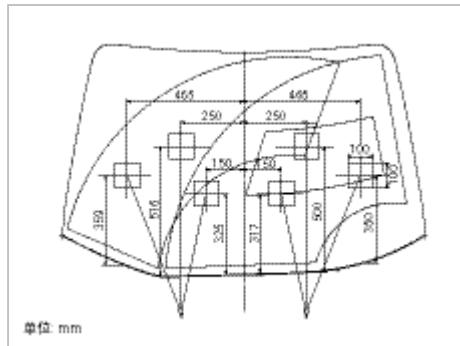

检查

检查速度

1. 分离雨刮器电机导线连接器。
2. 把蓄电池(+)极和(-)极分别连接在4号端子和1号端子上。
3. 检查电机是否低速转动。
4. 把蓄电池(+)极和(-)极分别连接在5号端子和1号端子上。
5. 检查电机是否高速转动。

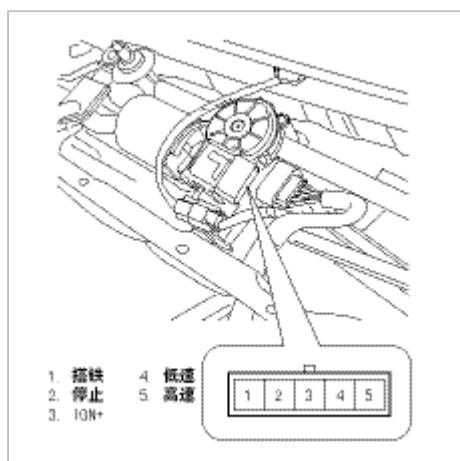

检查雨刮器的自动停止操作

1. 使雨刮器在低速运转。

2. 分离电机导线连接器4号端子,使电机停在除OFF外的任意位置。
3. 短接端子2号和4号端子。
4. 把蓄电池(+)极和(-)极分别连接在3号端子和1号端子上。
5. 检查雨刮器电机是否在OFF位置停止运转。

