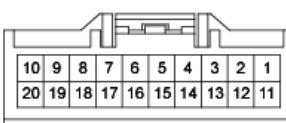
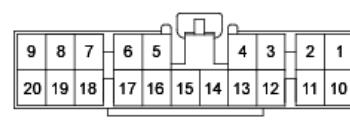


EMS发动机管理系统(盒)1		CV81-1
E/R-A	<b>EMS盒(G4KE: THETA II 2.4L MPI)</b> - 20母/白色(AMP_090III_20F_W) 	E/R-K
		<b>EMS盒(G4KE: THETA II 2.4L MPI)</b> - 20母/白色(KET_090III_20F_W) 
1. Y	EMS盒(空调继电器): 空调控制器	1. -
2. Br	EMS盒(空调继电器): PCM	2. G EMS盒(保险丝-传感器1): 凸轮轴位置传感器#1/#2、 活性碳罐净化控制电磁阀
3. O	EMS盒(保险丝-传感器3): 喷油嘴#4	3. Gr/B EMS盒(保险丝-传感器1): 曲轴位置传感器、 可变进气电磁阀
4. -	-	4. G EMS盒(保险丝-TCU1):PCM
5. W	EMS盒(保险丝-ECU1): 点火线圈#4	5. P EMS盒(保险丝-传感器4): 氧传感器(上)
6. -	-	6. -
7. L	EMS盒(保险丝-ECU1): 点火线圈#2	7. -
8. P	EMS盒(保险丝-ECU1): 点火线圈#1	8. -
9. G	EMS盒(保险丝-ECU1): 点火线圈#3	9. P EMS盒(燃油泵继电器): 燃油传感器&燃油泵电机
10. -	-	10. L EMS盒(发动机控制继电器): PCM
		11. -
		12. W EMS盒(保险丝-传感器1): 机油控制阀#1/#2
		13. -
		14. Gr EMS盒(保险丝-传感器4): 发动机室接线盒 (冷却风扇继电器)
		15. -
		16. EMS盒(保险丝-传感器4): O [欧洲4]氧传感器(下) P [欧洲5]氧传感器(下)
		17. -
		18. -
		19. -
		20. G EMS盒(燃油泵继电器): PCM