


室内接线盒(3)

CV80-3

I/P-D 室内接线盒

- 54母/白色(KET_HYBRID_54F_W)

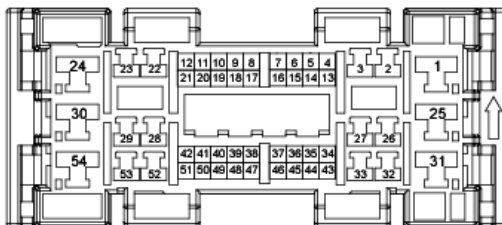

1. -	-	15. Gr/O	IP3控制模块: 手驻车制动开关	29. R	保险丝-右电动门窗: 后右电动门窗开关	43. W/B	IP3控制模块: ICM继电器盒(后雨刮器继电器)
2. L	后备箱门继电器:后备箱门碰锁	16. Gr	IP3控制模块:后备箱门碰锁、 行李箱灯	30. R	保险丝-电动座椅(驾驶席): 驾驶席座椅手动开关	44. R/B	保险丝-模块1: 4WD ECM
3. -	-	17. Gr/B	IP3控制模块: 后右车门开关	31. P	发动机室接线盒 (后除霜器继电器): 后除霜器(+)	45. G	保险丝-ACC: 电动室外后视镜开关
4. B	IP3控制模块: 后右门锁闭锁执行器 (门锁闭锁/开锁)	18. Gr/B	IP3控制模块: 电动门窗主开关 (门锁开锁开关)	32. -	-	46. W	BCM后左转向灯信号灯): 后左雾灯、 驾驶席电动室外后视镜
5. R	IP3控制模块: 后左门锁闭锁执行器 (门锁闭锁/开锁)	19. O	IP3控制模块: 驾驶席座椅安全带扣环开关	33. L	保险丝-后除霜器:后除霜器电机	47. W	BCM后右转向灯信号灯): 后右雾灯、 助手席电动室外后视镜
6. W	IP3控制模块: 助手席门锁闭锁执行器 (门锁闭锁/开锁)	20. L/B	IP3控制模块: 座椅安全带提示器传感器	34. G	IPS7牌照灯 (后备箱门手柄开关) 后组合灯 (内侧/外侧)-左	48. W	保险丝-ATM K/LOCK: ATM变速杆
7. Gr	IP3控制模块: 驾驶席门锁闭锁执行器 (门锁闭锁/开锁)	21. -	-	35. G/O	保险丝-模块1: ATM变速杆指示灯	49. Y	保险丝-模块2: 电动室外后视镜开关
8. Y/B	IP3控制模块: 后左车门开关	22. O	门锁闭锁继电器: 后门锁闭锁执行器-左/右、 驾驶席/助手席门锁闭锁执行器	36. R	IP3控制模块: 驾驶席门锁闭锁执行器 (钥匙开锁)	50. G	保险丝-室内灯: 二极管、行李箱灯、 驾驶席/助手席聚光灯
9. P/B	IP3控制模块: 助手席车门开关、 助手席聚光灯	23. L	门锁开锁继电器: 后门锁闭锁执行器-左/右、 驾驶席/助手席门锁闭锁执行器	37. -	-	51. Y	IPS2后组合灯 (内侧/外侧)-右
10. G/O	IP3控制模块: 驾驶席车门开关、 驾驶席聚光灯	24. Y	保险丝-安全电动门窗: 驾驶席安全电动门窗模块	38. R	IPS3电动门窗主开关、 助手席电动门窗开关、 后电动门窗开关-左/右 ATM变速杆指示灯、 杯架照明	52. R	保险丝-左电动门窗: 后左电动门窗开关
11. -	-	25. -	-	39. -	-	53. R	保险丝-右电动门窗: 电动门窗主开关 助手席电动门窗开关
12. -	-	26. -	-	40. L/B	IP3控制模块: 电动门窗主开关 (门锁闭锁开关)	54. -	-
13. Y/B	IP3控制模块: 后备箱门手柄开关、 智能钥匙控制模块	27. R	发动机室接线盒 (保险丝-倒车灯): 后组合灯(内侧)-左/右	41. -	-		
14. Br	IP3控制模块: 驾驶席门锁闭锁执行器 (钥匙闭锁)	28. O	保险丝-左电动门窗: 电动门窗主开关	42. -	-		