


检查

1. 点火开关OFF，分离蓄电池负极（-）极导线。
2. 拆卸仪表盘下部装饰板。（参考BD - 仪表盘）
3. 拧下螺钉，拆卸下部仪表盘开关总成（A），分离连接器。

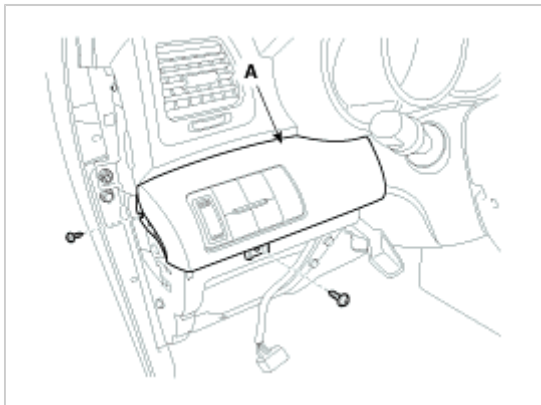

4. ESP OFF开关开启时，检查开关端子之间的导通性。

位置 \ 端子	1	4	2	6
	1	4	2	6
ON	○	○	○	○
OFF			○	○