


拆卸

1. 分离蓄电池负极导线，在开始工作前至少等待 3 分钟。
2. 推锁销 (A)，拆卸安全带。

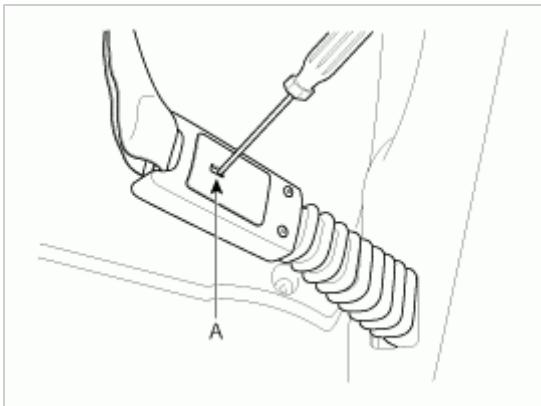

3. 拆卸下列部件（参考车身章 - 内饰）。
 - 车门防磨装饰条
 - 中央立柱装饰板
4. 分离扣环拉紧器连接器。



5. 拧下扣环拉紧器固定螺栓，拆卸扣环拉紧器。

安装

1. 从车上拔出点火开关钥匙。
2. 分离蓄电池负极导线，在开始工作前至少等待 3 分钟。
3. 用螺栓安装扣环拉紧器。

规定扭矩

: 39.2 ~ 53.9 Nm (4.0 ~ 5.5 kgf.m, 28.9 ~ 39.8 lb-ft)

4. 连接扣环拉紧器连接器。
5. 安装以下部件。（参考车身章 - 内饰）
 - 中央立柱装饰板
 - 车门防磨装饰条
6. 重新连接蓄电池负极导线。
7. 安装扣环拉紧器后，确认系统是否正常工作：
 - 点火开关置于 ON 位置，SRS 警告灯亮约 6 秒钟后熄灭。