



拆卸

1. 将点火开关转至 OFF，分离蓄电池负极（-）导线。
2. 排出发动机冷却水（参考 EM 章的“冷却系统”部分）。
3. 拆卸散热器上部软管（参考 EM 章的“冷却系统”部分）。
4. 分离爆震传感器连接器（A）。

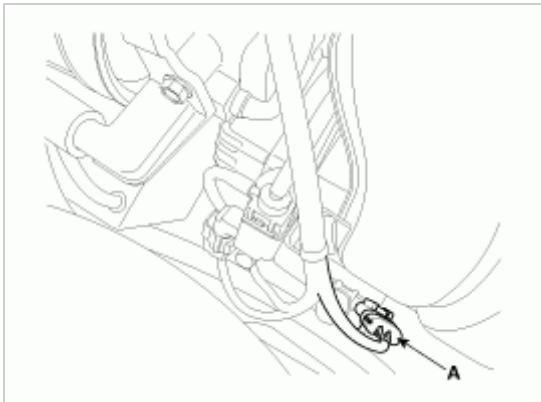

5. 拆卸进气歧管（参考 EM 章的“进气和排气系统”部分）。
6. 拧下安装螺栓（A），从气缸体上拆卸传感器。

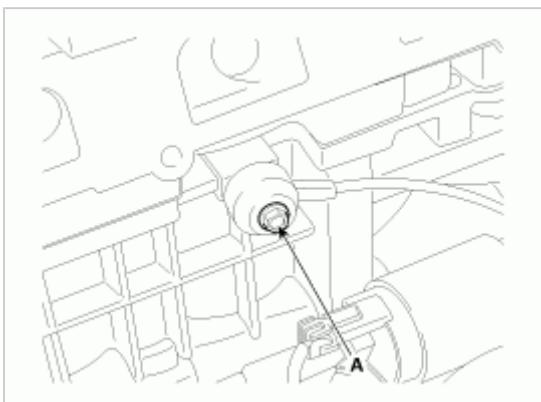

安装

- 按规定扭矩安装部件。
- 注意，部件掉落时会发生内部损坏。因此应在检查后使用。

1. 按拆卸的相反顺序安装。

爆震传感器安装螺栓：

18.6 ~ 23.5 N·m (1.9 ~ 2.4 kgf·m, 13.7 ~ 17.4 lb·ft)
