


结构图

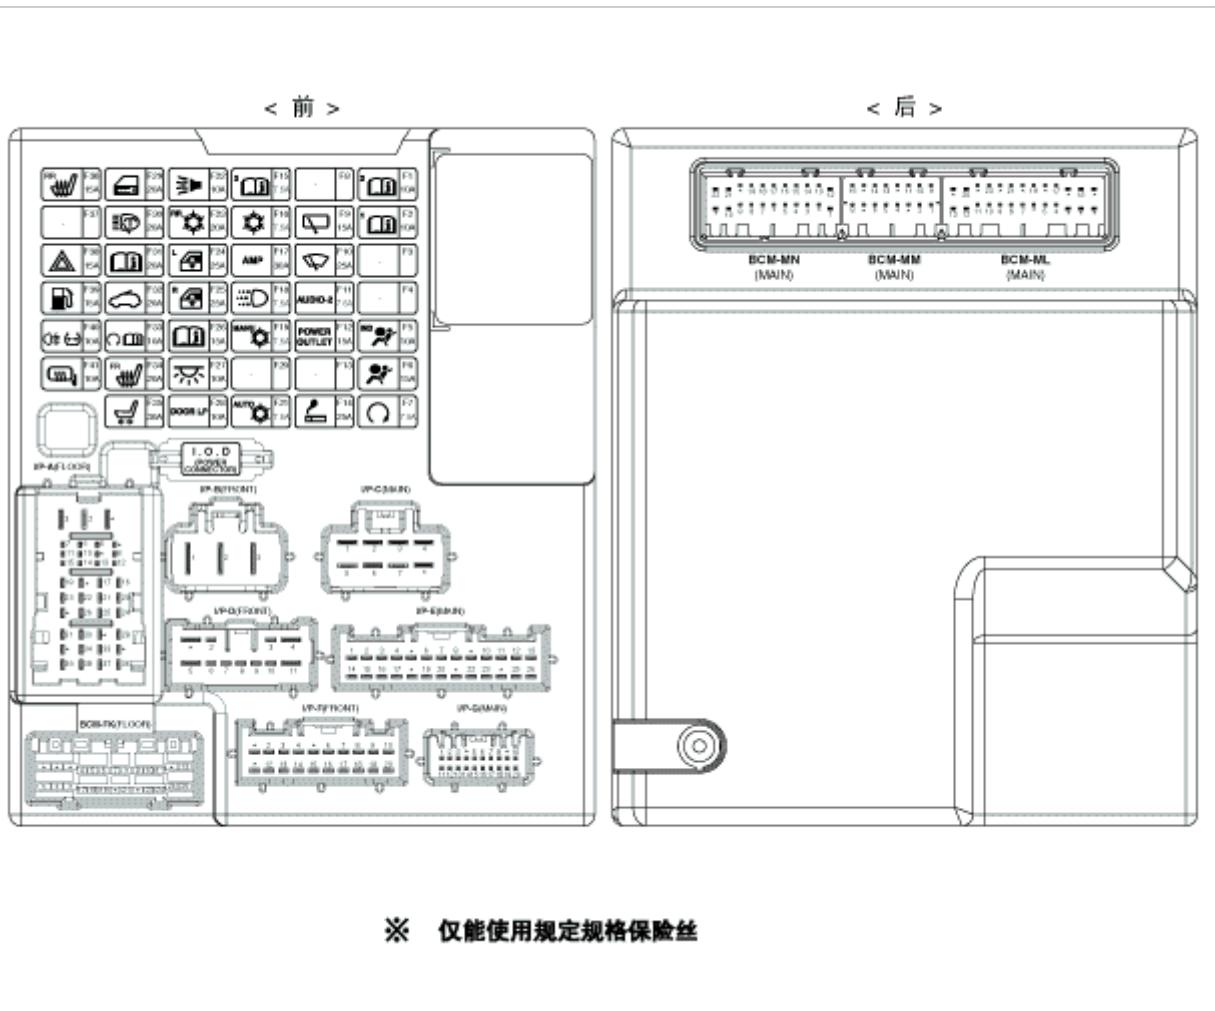

电路

保险丝编号	(A)	符号	保险丝名称	受保护的电路
F1	10A		MODULE 2	仅麦盘 (IND., HI COM)、轮胎压力监测模块、音响、组合开关 (遥控) 后驻车辅助蜂鸣器、ICM继电器盒 (DBC继电器)、ESP OFF开关、DBC开关、IPM (电源) 自动大灯水平调整控制模块、大灯水平调整执行器-左/右
F2	10A		MODULE 1	驾驶钥匙控制模块、PDM、电动室外后视镜、驾驶座CCS控制模块、TCM (D4HB) 4WD ECM发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-F21/F22/F23)、驾驶席靠背鼓风机风扇 驾驶席靠背鼓风机风扇、方向盘角度速度传感器、档位开关
F3/F4	-	-	-	-
F5	10A		AIR BAG IND.	仪表盘 (IND.)、助手席安全气囊GBR
F6	15A		AIR BAG	SRS控制模块
F7	7.5A		START	发动机室保险丝&继电器盒 (继电器7-起动、继电器3-防盗警报)、PDM
F8	-	-	-	-
F9	15A		RR WIPER	ICM继电器盒 (雨刮器继电器)、雨刮器电机、组合开关 (雨刮器)
F10	25A		FR WIPER	发动机室保险丝&继电器盒 (雨刮器继电器-低速/高速)、前雨刮器电机、组合开关 (雨刮器)
F11	7.5A		AUDIO-2	AMP、电动室外后视镜开关、智能钥匙控制模块、PDM、音响、AV音响模块、数字式时钟、IPM (电源)
F12	15A		PI/OUTLET	后电源插座
F13	-	-	-	-
F14	25A		C/LIGHTER	前点烟器、前电源插座
F15	7.5A		MODULE 3	未使用
F16	7.5A		FR A/C	发动机室保险丝&继电器盒 (继电器10-鼓风机)、熔断丝盒 (PTC加热器继电器#2/3)、PDM 前空调控制模块、ICM继电器盒 (前座椅加热继电器、后空调继电器、大灯喷水器继电器) 主动室内温度传感器、仪表盘、天窗电机、座传传感器、IPM (电源)
F17	30A		AMP	AMP
F18	7.5A		DRL	搭铁 (GE01)
F19	7.5A		MANUAL A/C	PDM (G4KE)、ECM (D4HB)、前鼓风机电阻器、前空调控制模块、前鼓风机电机
F20	-	-	-	-
F21	7.5A		AUTO A/C	前空调控制模块
F22	10A		B/ALARM	警报喇叭继电器
F23	20A		RR A/C	ICM继电器盒 (后空调继电器)
F24	25A		P/WDW LH	驾驶席电动门窗继电器、驾驶席安全电动门窗模块
F25	25A		P/WDW RH	助手席电动门窗继电器、助手席安全电动门窗模块 (LHD)、驾驶席安全电动门窗模块 (RHD)
F26	15A		MODULE	音响、AV音响模块、RF接收器、IPM (电源)
F27	10A		ROOM LP	仪表盘 (IND.)、前空调控制模块、诊断连接器、钥匙插入开关、私人阅读灯、数字式时钟 室内灯自动切断继电器、室内灯、车窗控制台 (阅读灯)、货物灯、驾驶席/助手席化妆灯
F28	10A		DOOR LP	驾驶席/助手席室内灯、驾驶席/助手席车门灯
F29	20A		DLLOCK	车门锁/开锁继电器、ICM继电器盒 (锁死继电器)
F30	20A		HL WASHER	ICM继电器盒 (大灯喷水器继电器)
F31	20A		PDM	PDM
F32	20A		SUNROOF	天窗电机
F33	10A		SMART KEY	PDM、智能钥匙控制模块、起动停止按钮开关、FOB锁止、钥匙电池筒、4WD ECM、运动模式开关
F34	20A		FR S/WARMER	ICM继电器盒 (前座椅加热继电器)
F35	30A		P/SEAT	驾驶座CCS控制模块、驾驶席电动座椅开关、驾驶座腰垫开关
F36	15A		RR S/WARMER	未使用
F37	-	-	-	-
F38	15A		HAZARD	IPM (闪光器总成)
F39	15A		T/GATE	后备箱继电器、燃油加油口门开关
F40	10A		O/S MIRR TPMS	轮胎压力监测模块、ICM继电器盒 (后雾灯继电器)、电动室外后视镜
F41	10A		HTD MIRR	驾驶席/助手席电动室外后视镜、前空调控制模块
			POWER CONNECTOR	保险丝-F26/F27/F28

※ 仅能使用规定规格保险丝和继电器