


检查

将电源电压连接至端子1, 端子2搭铁, 测试蜂鸣器。
蜂鸣器应发出声音。如果蜂鸣器没有发出声音, 更换。

拆卸

1. 分离蓄电池负极 (-) 端子。
2. 拆卸仪表板下装饰板。
(参考 BD 部分 - “仪表板”)。
3. 拧下螺栓并分离2P连接器后拆卸蜂鸣器 (A) 。

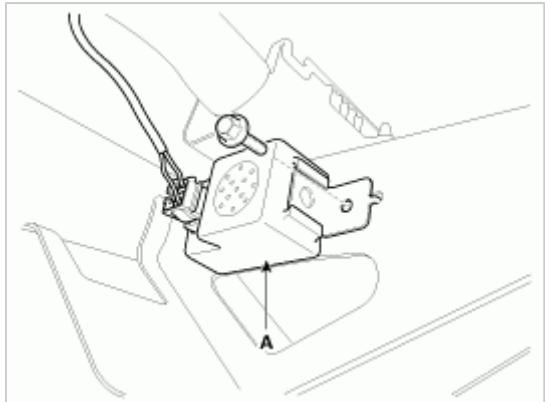

安装

1. 连接线束连接器后安装蜂鸣器。
2. 安装仪表板下装饰板。