


检查

1. 电动座椅开关在各位置时，端子之间的导通性如下表所示，如果导通性不符合规格，更换电动座椅开关。

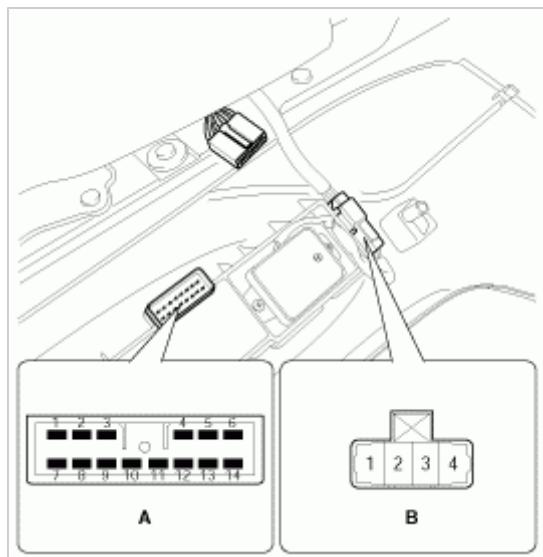


驾驶席电动座椅控制开关A[左舵]

	前高度开关		滑动开关		后高度开关		靠背倾斜开关		端子名称			
	向上	向下	N		助手席座椅		向上	向下	N			
			HE1	SEAT	向前	向后			REC	向前	向后	
1	○	○			○	○	○	○		○	○	蓄电池+
13				○	○							前滑动电机
5				○	○							后滑动电机
11												搭铁(继电器)
12				○								搭铁(继电器)
3									○			前靠背倾斜电机
8									○			后靠背倾斜电机
7									○			搭铁(继电器)
2									○			搭铁(继电器)
14	○											前高度电机-向上
6		○										前高度电机-向下
4			○	○								搭铁
10							○		○			后高度电机-向上
9							○		○			后高度电机-向下


驾驶席电动座椅控制开关A[右舵]

	前高度开关		滑动开关		后高度开关		靠背倾斜开关		端子名称			
	向上	向下	N		助手席座椅		向上	向下	N			
			HE1	SEAT	向前	向后			REC	向前	向后	
1	○	○			○	○	○	○		○	○	蓄电池+
13				○	○							前滑动电机
12				○	○							后滑动电机
6				○								搭铁(继电器)
14				○								搭铁(继电器)
8									○			前靠背倾斜电机
3									○			后靠背倾斜电机
7									○			搭铁(继电器)
2									○			搭铁(继电器)
11	○											前高度电机-向上
5		○										前高度电机-向下
4			○	○								搭铁
9							○		○			后高度电机-向上
10							○		○			后高度电机-向下




[驾驶席电动座椅控制开关]

驾驶席腰垫开关B

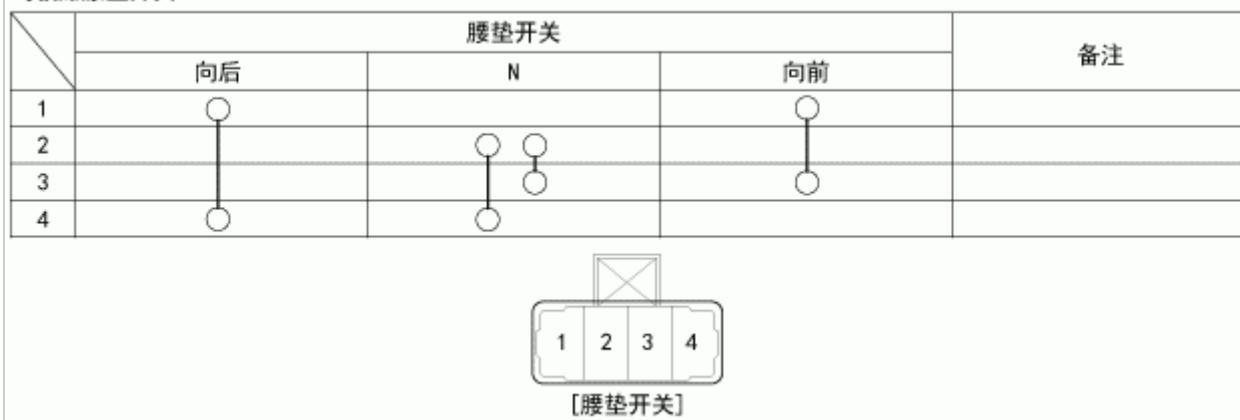

拆卸

- 分离蓄电池负极(-)端子。
- 拆卸电动座椅控制开关(A)。
(参考BD章-“前座椅”)

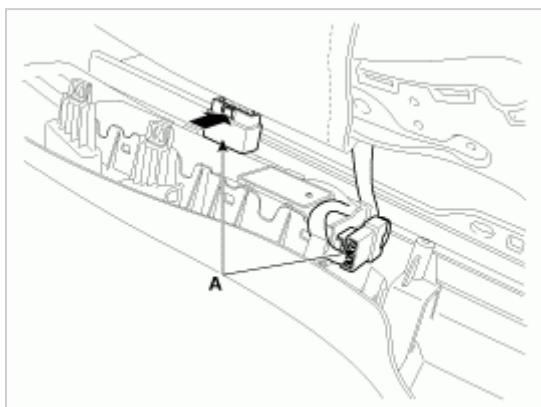

安装

- 连接连接器后，安装电动座椅控制开关。