



## 拆卸

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸仪表板下装饰板(A)。  
(参考BD章-“仪表板”)

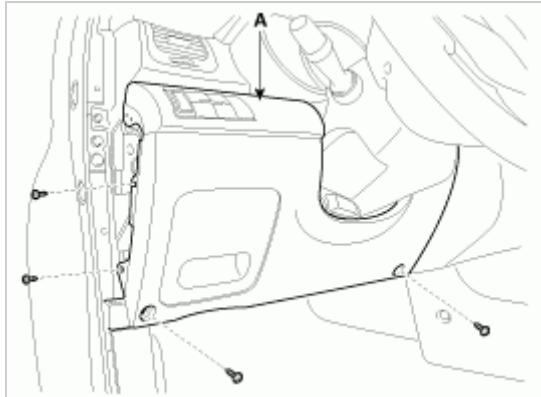

3. 分离SMARTRA模块的5P连接器，拧下螺栓后拆卸SMARTRA模块(A)。

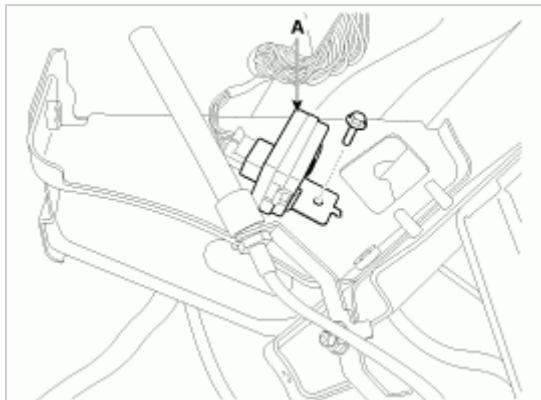

## 安装

1. 连接线束连接器, 安装钥匙防盗控制模块。
2. 安装仪表板下装饰板(A)。