
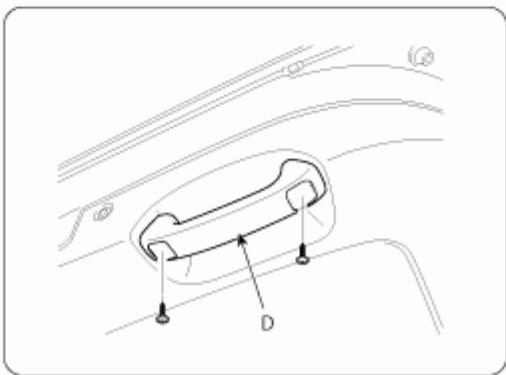


更换

后备箱门内饰的更换

- 用平头螺丝刀撬时，缠绕防护带，也在相关部件缠绕防护带，避免损坏。
 - 戴上手套保护双手。
1. 分离盖，拆卸把手 (D)。
 2. 拧下螺钉后，拆卸后备箱门内饰 (A)。
 3. 拆卸上装饰 (B) 和侧面装饰 (C)。
 4. 按照拆卸的相反顺序安装。

- 更换任何损坏的夹。
- 确定发动机罩是否锁住。

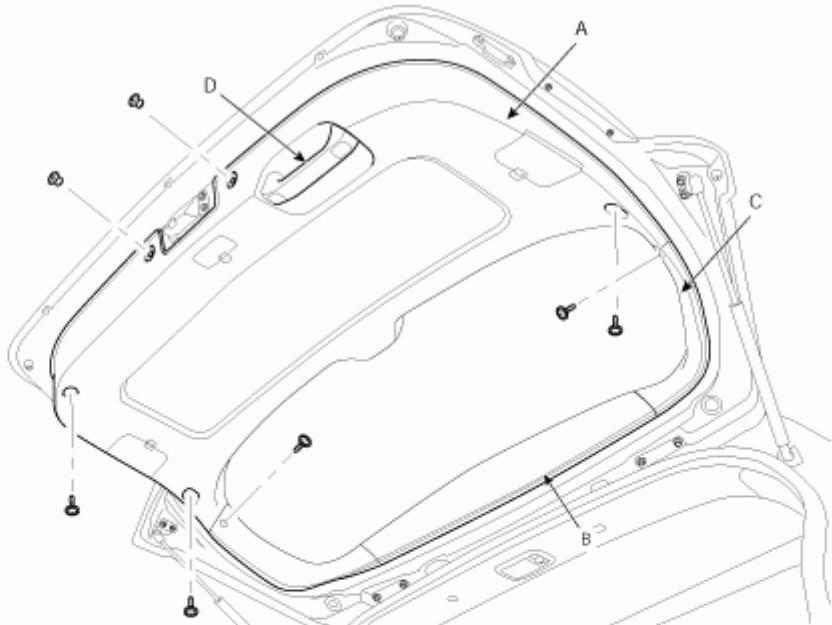


后备箱门碰锁的更换

1. 拆卸后备箱门内饰。

2. 分离后备箱门碰锁连接器 (A)。
3. 拧下固定螺栓，拆卸碰锁总成 (B)。

拧紧扭矩：

6.9~10.8 N·m (0.7~1.1 kgf·m, 5.1~8.0 lb-ft)

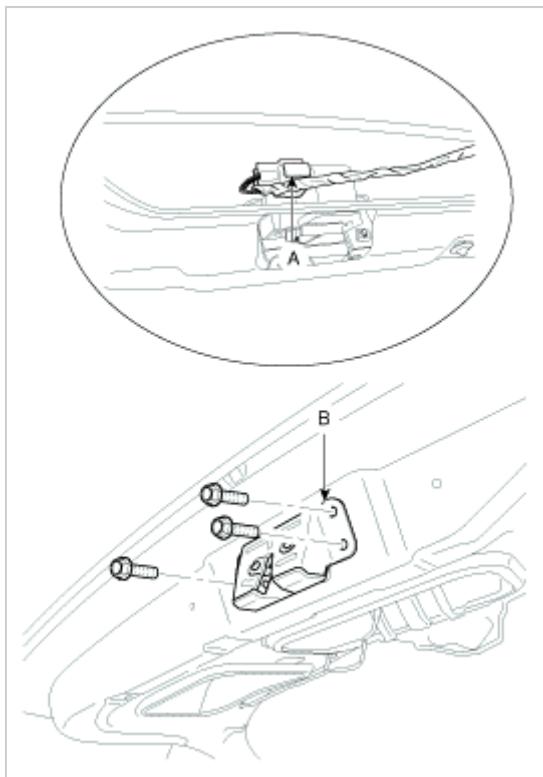


4. 按照拆卸的相反顺序安装。

- 确定后备箱门正常开启。

发动机罩举升器的更换

- 拆卸举升器时，注意不要关闭后备箱门。
1. 使用螺丝刀 (A)，轻轻提起举升器 (D) 两端的套筒夹 (B)，然后从支架 (C) 上拆卸举升器。

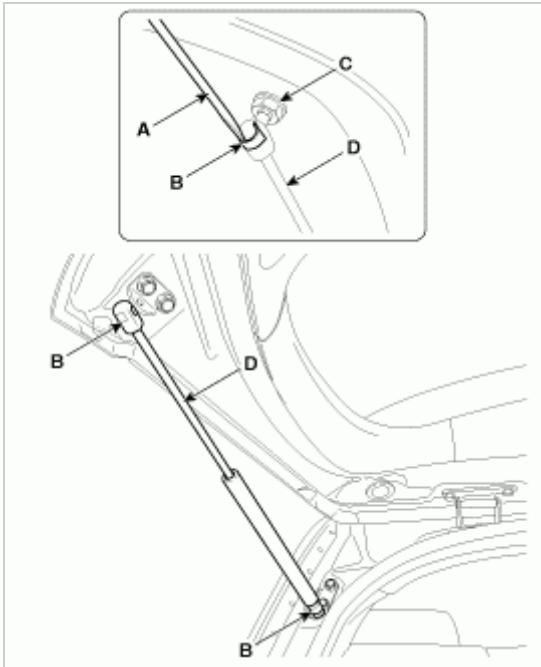


2. 将举升器的轴套推入支架安装。

- 确定行李箱闭锁和开启正常，闭锁牢固。

后备箱门密封条的更换

- 不要给车身应用密封胶。

1. 拆卸后备箱门密封条 (A)。

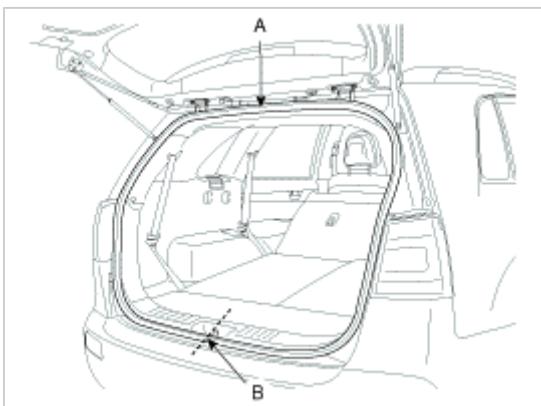

2. 按拆卸相反的顺序安装。

- 安装密封条，与中央线 (B) 对齐。

调整

1. 检查车门和车身边缘是否平行。
2. 拧下后备箱门铰链 (A) 固定螺栓后，通过上、下或左、右移动来进行后备箱门的调整。
3. 转动后备箱门碰撞缓冲器和侧缓冲器 (B)，调节后备箱门。
4. 通过上、下或左、右移动，调节锁环 (C)。
5. 确定行李箱闭锁和开启正常。

