


更换

车门防磨装饰板的更换


- 戴上手套保护双手。
- 当用平头螺丝刀撬时，用保护胶带缠住平头螺丝刀，以免损坏。
- 注意不要弯曲或刮擦装饰板和仪表板。

1. 拆卸车门防磨装饰板 (A)。

[前]

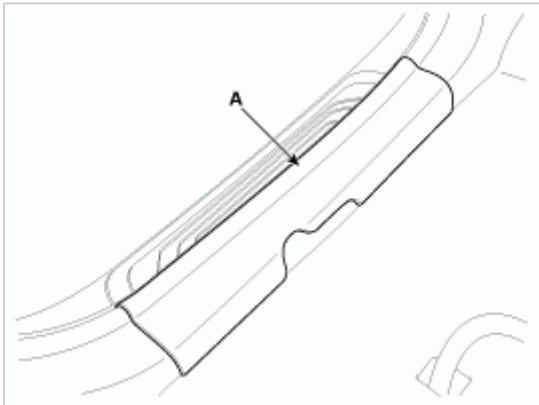

[后]

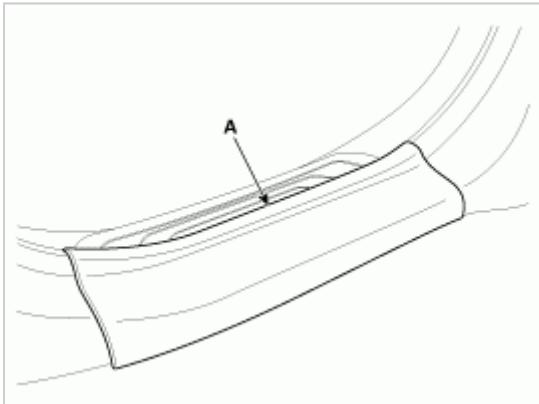


2. 按拆卸相反的顺序安装。

- 更换任何损坏的夹子。

前立柱装饰板的更换

- 戴上手套保护双手。
- 当用平头螺丝刀撬时，用保护胶带缠住平头螺丝刀，以免损坏。
- 注意不要弯曲或刮擦装饰板和仪表板。

1. 拧下固定螺钉后，拆卸前立柱装饰板 (A)。

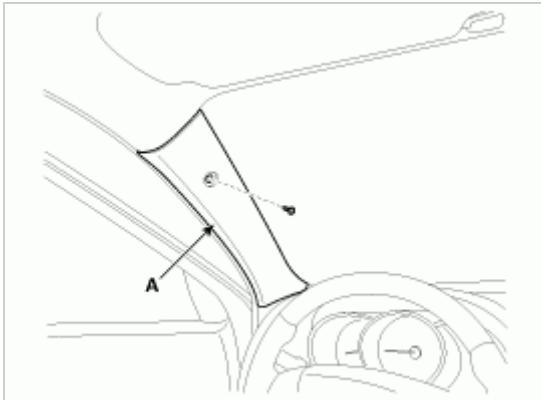


2. 按拆卸相反的顺序安装。

- 更换任何损坏的夹子。

车颈侧面装饰板的更换

- 戴上手套保护双手。
- 当用平头螺丝刀撬时，用保护胶带缠住平头螺丝刀，以免损坏。
- 注意不要弯曲或刮擦装饰板和仪表板。

1. 拆卸前车门防磨装饰板。
2. 拆卸发动机罩碰锁释放手柄。
3. 拧下固定法兰(B)，拆卸车颈侧面装饰板(A)。

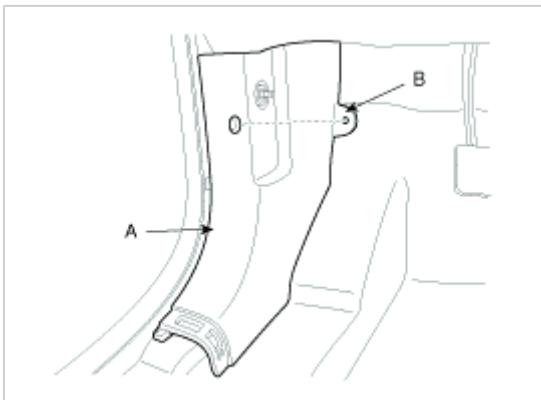

4. 按拆卸相反的顺序安装。


- 更换任何损坏的夹子。

中央立柱装饰板的更换

- 戴上手套保护双手。
- 当用平头螺丝刀撬时，用保护胶带缠住平头螺丝刀，以免损坏。
- 注意不要弯曲或刮擦装饰板和仪表板。


1. 拆卸前安全带下锚。
2. 拆卸前车门防磨装饰板和后车门防磨装饰板。

3. 拆卸中央立柱下装饰板 (A)。

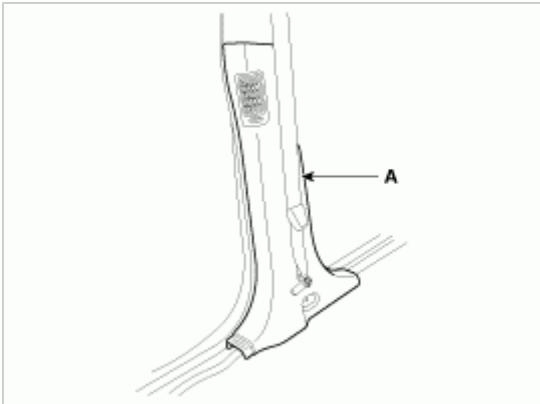

4. 分离盖，拧下固定螺钉。

5. 拆卸中央立柱上装饰板 (B)。

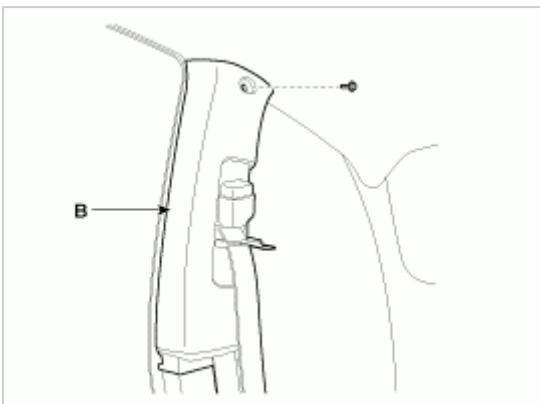

6. 按拆卸相反的顺序安装。


- 更换任何损坏的夹子。

后立柱装饰板的更换


- 戴上手套保护双手。
- 当用平头螺丝刀撬时，用保护胶带缠住平头螺丝刀，以免损坏。
- 注意不要弯曲或刮擦装饰板和仪表板。

1. 拆卸后车门防磨装饰板。


2. 拧下固定螺钉后，拆卸横向装饰板 (A)。

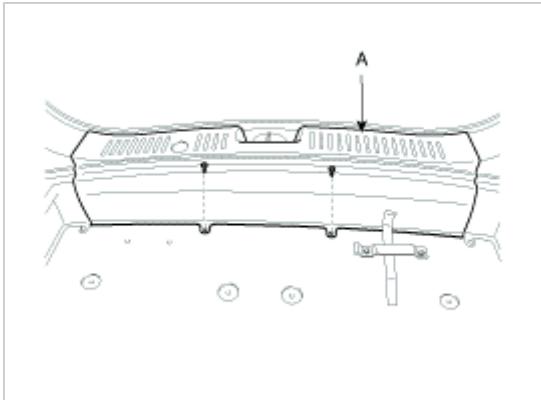


3. 拆卸后座椅安全带下锚 (A)。
4. 拧下固定螺钉后，拆卸行李箱侧面装饰板 (B)。

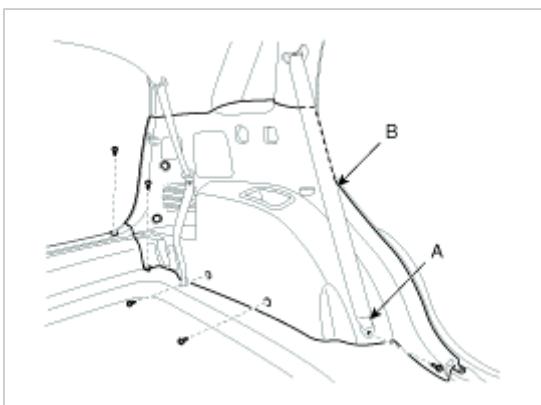

5. 分离盖，拧下固定螺栓。
6. 拆卸立柱装饰板 (A)。

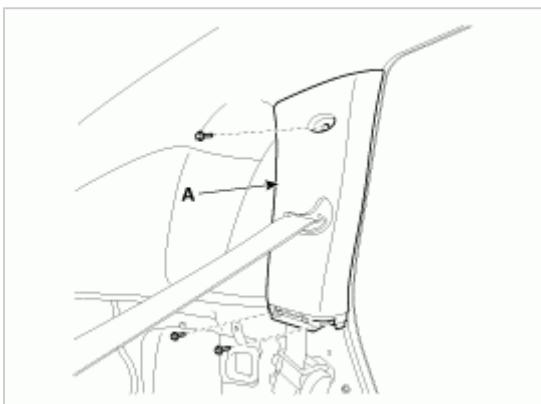

7. 拧下固定螺栓后，拆卸后立柱装饰板 (A)。

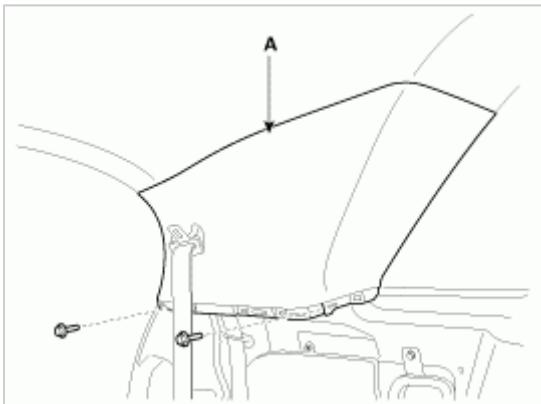

8. 按拆卸相反的顺序安装。


- 更换任何损坏的夹子。

行李箱侧面装饰板的更换 (7座椅)

- 戴上手套保护双手。
- 当用平头螺丝刀撬时, 用保护胶带缠住平头螺丝刀, 以免损坏。
- 注意不要弯曲或刮擦装饰板和仪表板。

1. 拆卸二排座椅。
2. 拆卸三排座椅。
3. 拆卸二排座椅安全带下锚。
4. 拆卸三排座椅安全带下锚。
5. 拆卸分隔装饰板。
6. 拆卸横向装饰板。
7. 拧下固定螺钉后, 拆卸行李箱侧面装饰板。
8. 按拆卸相反的顺序安装。

- 更换任何损坏的夹子。

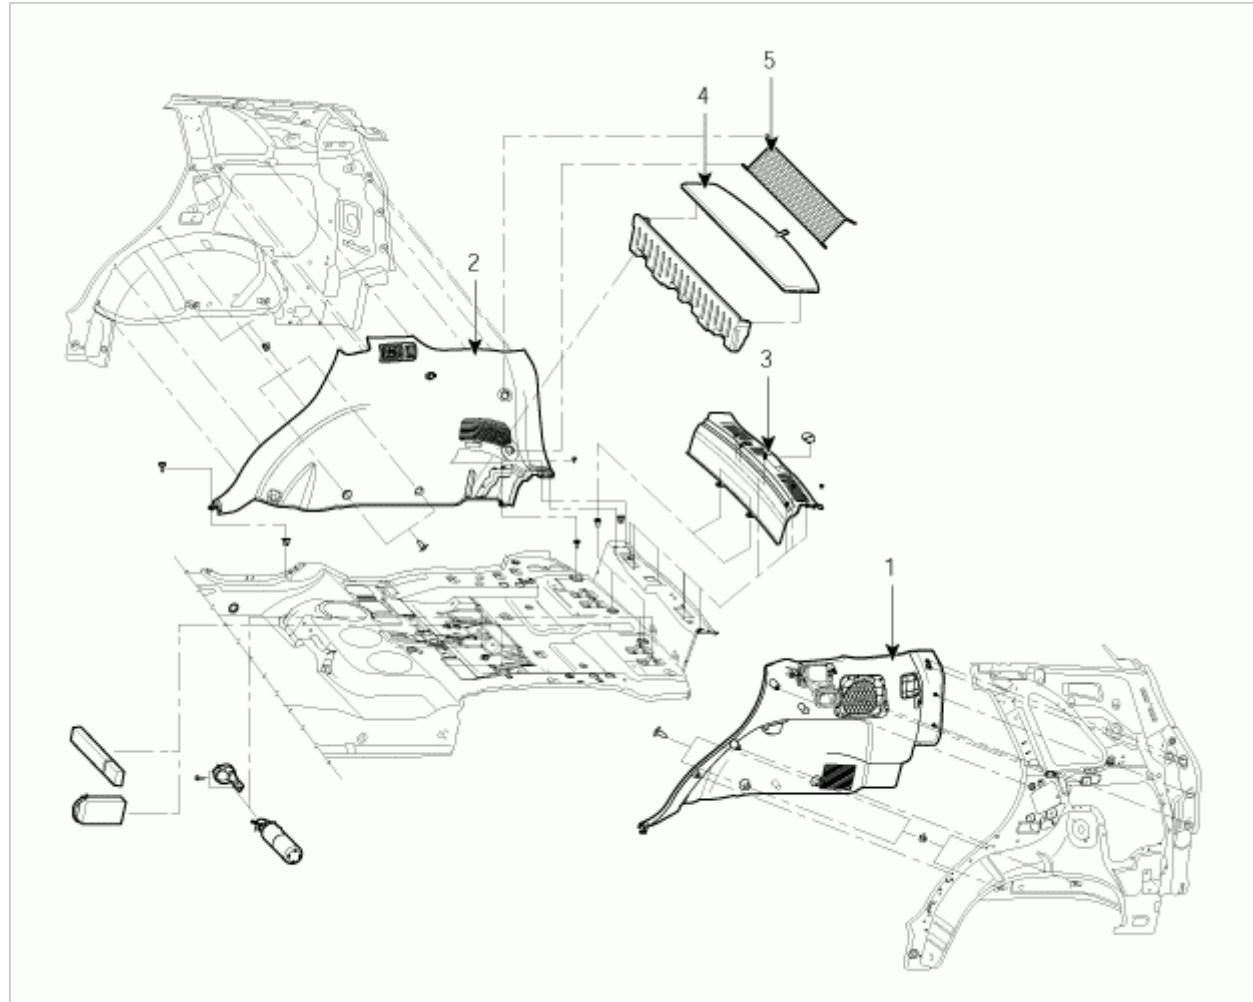


- | | |
|-----------------|----------|
| 1. 行李箱侧面装饰板 (左) | 4. 行李箱底盒 |
| 2. 行李箱侧面装饰板 (右) | 5. 行李箱网 |
| 3. 横向装饰板 | |

行李箱侧面装饰板的更换 (5座椅)

- 戴上手套保护双手。
- 当用平头螺丝刀撬时，用保护胶带缠住平头螺丝刀，以免损坏。
- 注意不要弯曲或刮擦装饰板和仪表板。

1. 拆卸二排座椅。
2. 拆卸二排座椅安全带下锚。
3. 拆卸行李箱底盒。
4. 拆卸横向装饰板。
5. 拧下固定螺钉后，拆卸行李箱侧面装饰板。
6. 按拆卸相反的顺序安装。

- 更换任何损坏的夹子。

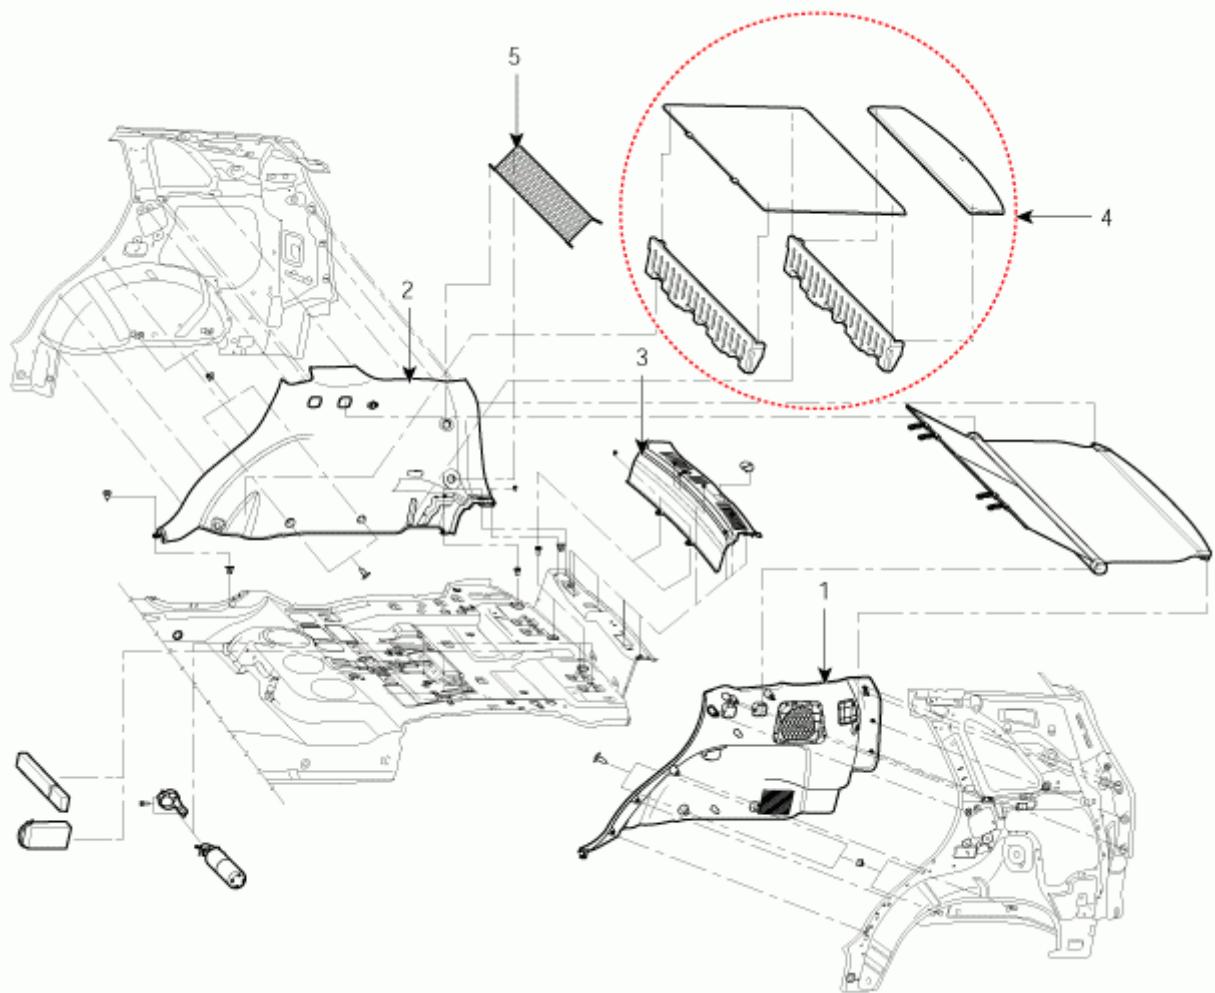

- 1. 行李箱侧面装饰板（左）
- 2. 行李箱侧面装饰板（右）
- 3. 横向装饰板
- 4. 行李箱底盒分隔总成
- 5. 行李箱网