


更换

- 拆卸或安装期间参考部件说明图。
- 安装期间，使用图示的夹具，确保软管到导管之间的连接。

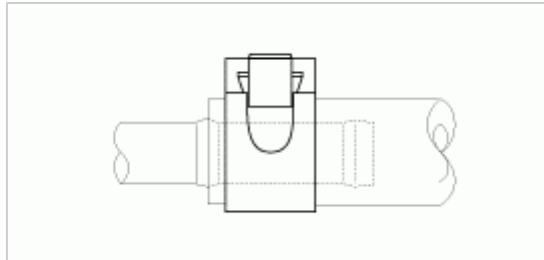

- 检查所有夹具是否退化或变形，如有需要更换新品。
- 添加推荐的动力转向油，并给动力转向系统进行放气。