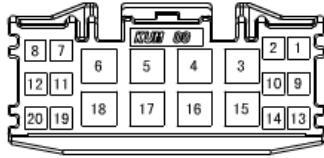
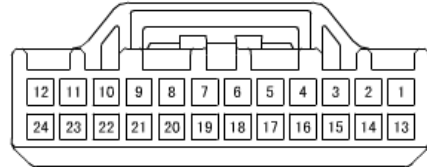


## 主线束 (2)

CV10-2

**M03-A ICM继电器盒**  
 - 20母/白色 (KUM\_060110\_20F\_W)


- |         |                                |          |                              |
|---------|--------------------------------|----------|------------------------------|
| 1. -    | -                              | 11. -    | -                            |
| 2. L/B  | 后雨刮器继电器:<br>(智能接线盒(保险丝-F34))   | 12. -    | -                            |
| 3. W    | 后雨刮器继电器:<br>后雨刮器电机             | 13. Br/O | 后备箱门碰锁继电器:<br>智能接线盒(保险丝-F18) |
| 4. L    | 后鼓风机继电器:<br>后鼓风机电机             | 14. Br   | 后备箱门碰锁继电器:智能接线盒<br>(IPS控制模块) |
| 5. Gr/B | 雨传感器继电器:<br>组合开关               | 15. R/B  | 后备箱门碰锁继电器:<br>后备箱门执行器(电机)    |
| 6. Gr   | 雨传感器继电器:<br>发动机室保险丝&继电器盒(继电器5) | 16. Br/O | 后备箱门碰锁继电器:<br>智能接线盒(保险丝-F18) |
| 7. -    | -                              | 17. O    | 后鼓风机继电器:<br>智能接线盒(保险丝-F3)    |
| 8. -    | -                              | 18. P    | 雨传感器继电器:组合开关、<br>前雨刮器电机      |
| 9. L/B  | 后雨刮器继电器:<br>智能接线盒(保险丝-F34)     | 19. -    | -                            |
| 10. W/B | 后雨刮器继电器:智能接线盒<br>(IPS控制模块)     | 20. -    | -                            |

**M03-B ICM继电器盒**  
 - 24母/白色 (K1C\_060\_24F\_W)


- |         |                                      |         |                               |
|---------|--------------------------------------|---------|-------------------------------|
| 1. Gr/B | 后鼓风机继电器:<br>(空调控制模块)                 | 13. G   | 后右座椅加热器继电器:<br>后右座椅加热器        |
| 2. Br/O | 后鼓风机继电器:<br>智能接线盒(保险丝-F25)           | 14. -   | -                             |
| 3. L    | 雨传感器继电器:雨传感器<br>智能接线盒(保险丝-F38)       | 15. R   | 后右座椅加热器继电器:<br>智能接线盒(保险丝-F21) |
| 4. Y    | 雨传感器继电器:<br>智能接线盒(保险丝-F38)           | 16. O   | 后左座椅加热器继电器:<br>后左座椅加热器        |
| 5. R    | 后右座椅加热器继电器:<br>智能接线盒(保险丝-F21)        | 17. R   | 后左座椅加热器继电器:<br>智能接线盒(保险丝-F21) |
| 6. O/B  | 后左座椅加热器继电器:<br>智能接线盒<br>(IPS控制模块)    | 18. -   | -                             |
| 7. -    | -                                    | 19. -   | -                             |
| 8. -    | -                                    | 20. R   | 后左座椅加热器继电器:<br>智能接线盒(保险丝-F21) |
| 9. R/B  | 后右座椅加热器继电器:<br>智能接线盒<br>(IPS控制模块)    | 21. R   | 死锁继电器:智能<br>接线盒(IPS控制模块)      |
| 10. Br  | 后雾灯继电器:<br>后左/右雾灯                    | 22. G/O | 死锁继电器:<br>智能接线盒(保险丝-F18)      |
| 11. R   | 后雾灯继电器:<br>智能接线盒(保险丝-F1)             | 23. B   | 死锁继电器:<br>搭铁(GM01)            |
| 12. G   | 死锁继电器:驾驶席/助手席<br>门锁执行器、<br>后左/右门锁执行器 | 24. O/B | 后雾灯继电器:智能接线盒<br>(IPS控制模块)     |