

主线束 (23)

CV10-23

M68-B 智能驻车辅助控制模块

- 12母/黑色 (AMP_MQSECU_12F_B)



- | | | | |
|---------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 1. B | 前智能驻车辅助传感器 (搭铁) | 8. L/O | LIN: 前右智能驻车辅助传感器 (外侧) |
| 2. O/B | 前智能驻车辅助传感器 (电源) | 9. P/B | LIN: 前左智能驻车辅助传感器 (侧面) |
| 3. - | - | 10. R/B | LIN: 前右智能驻车辅助传感器 (侧面) |
| 4. - | - | 11. - | - |
| 5. Br | LIN: 前左智能驻车辅助传感器 (外侧) | 12. - | - |
| 6. G/B | LIN: 前左智能驻车辅助传感器 (内侧) | | |
| 7. Gr/B | LIN: 前右智能驻车辅助传感器 (内侧) | | |

M68-C 智能驻车辅助控制模块


- 12母/黑色 (AMP_MQSECU_12F_B)



- | | | | |
|--------|-----------------------|-------|-----------------|
| 1. - | - | 6. - | - |
| 2. G/B | LIN: 后右智能驻车辅助传感器 (内侧) | 7. - | - |
| 3. Gr | LIN: 后左智能驻车辅助传感器 (内侧) | 8. P | 后智能驻车辅助传感器 (搭铁) |
| 4. O | LIN: 后右智能驻车辅助传感器 (外侧) | 9. - | - |
| 5. Y | LIN: 后左智能驻车辅助传感器 (外侧) | 10. - | - |
| | | 11. L | 后智能驻车辅助传感器 (电源) |
| | | 12. - | - |

M69 智能驻车辅助开关 (M/T)


- 6母/棕色 (AMP_090_06F_Br_F0G)



- | | | | |
|------|-----------|--------|-----------------------|
| 1. B | 搭铁 (GM03) | 4. B/O | 照明灯 (+) |
| 2. Y | 照明灯 (+) | 5. L | 智能驻车辅助控制模块 (SPAS模式开关) |
| 3. B | 搭铁 (GM03) | 6. O/B | 智能驻车辅助控制模块 (SPAS警告灯) |

M70-A 音频/视频/导航控制模块 (欧洲除外)

- 18母/白色 (KET_09025_18F_W)

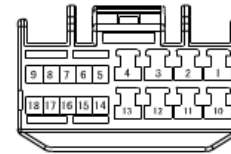

- | | | | |
|--------|--|----------|------------------------|
| 1. - | - | 10. - | - |
| 2. W | 后视摄像头 (视频输入) | 11. Gr/O | 后视摄像头 (电源) |
| 3. G | 后视摄像头 (视频搭铁) | 12. L | 放大器 (导航音量 (-)) |
| 4. B/O | 后视摄像头 (搭铁) | 13. R | 放大器 (导航音量 (+)) |
| 5. B/O | 放大器 (SPDIF-搭铁) | 14. - | - |
| 6. Gr | 放大器 (SPDIF-输出 (+)) | 15. Br | 放大器 (SPDIF-输出 (-)) |
| 7. Br | ALT_L: 交流发电机 (L)、仪表盘 (蓄电池充电) | 16. G/B | 智能接线盒 (IPS控制模块 - 门锁开锁) |
| 8. Y | 照明灯 (+) | 17. B | 照明灯 (-) |
| 9. G | 倒车信号: [A/T] 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-F35) [M/T] 倒车灯开关 | 18. Br/O | 组合天线 (B+) |