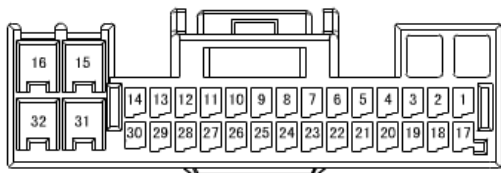



## 主线束 (4)


CV10-4

**M05-B 空调控制模块(手动)**  
 - 32母/白色(KET\_02509\_32F\_W)


- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Y 照明灯(+)                   | 16. B/O 照明灯(-)                        |
| 2. Y/O 智能接线盒(LCAD保险丝-F6)      | 17. O 智能接线盒(保险丝-F25)                  |
| 3. R 通风模式执行器(中风口)             | 18. Gr/O 智能接线盒(保险丝-F10)               |
| 4. L 通风模式执行器(上风口)             | 19. Br 传感器电源(+5V)                     |
| 5. Y 助手席温度门执行器(冷)             | 20. W/O 蒸发器温度传感器(+)                   |
| 6. O 助手席温度门执行器(热)             | 21. L/B 室外温度传感器(+)                    |
| 7. Gr 内外气选择执行器(外气进入)          | 22. P/B 后鼓风机开关共用: ICM继电器盒(后鼓风机继电器)    |
| 8. Br 内外气选择执行器(内气循环)          | 23. Gr/B 后鼓风机'ON'信号: ICM继电器盒(后鼓风机继电器) |
| 9. Y/B 智能接线盒(IPS控制模块-危险警告灯开关) | 24. R/B 智能接线盒(保险丝-F31)                |
| 10. Br 变阻器信号                  | 25. G 智能接线盒(IPS控制模块-后除霜器开关)           |
| 11. G 通风模式执行器(反馈)             | 26. W C-CAN(高电位)                      |
| 12. W 助手席温度门执行器(反馈)           | 27. R C-CAN(低电位)                      |
| 13. P 内外气选择执行器(反馈)            | 28. - -                               |
| 14. R 鼓风机电阻器(鼓风机共用)           | 29. L/O 电控空调压缩机(输入)                   |
| 15. G 鼓风机电阻器(鼓风机反馈)           | 30. Br/O 电控空调压缩机(输出)                  |
|                               | 31. Gr 传感器搭铁                          |
|                               | 32. B 搭铁(GM03)                        |

**M05-C 空调控制模块(手动)**  
 - 8母/白色(KET\_070\_08F\_W)


- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1. Gr/O 柴油盒(继电器2) | 5. - -        |
| 2. L/O 柴油盒(继电器3)  | 6. - -        |
| 3. G/O 柴油盒(继电器4)  | 7. - -        |
| 4. - -            | 8. B 搭铁(GM02) |

**M06 自适应大灯模块**  
 - 18母/黑色(AMP\_MQS\_18F\_B\_5)


- |                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| 1. - -             | 10. L/O 车身K-通信电路               |
| 2. - -             | 11. L/O LIN:左/右大灯(大灯水平调整装置执行器) |
| 3. B 搭铁(GE10)      | 12. - -                        |
| 4. Gr/O 后高度传感器(信号) | 13. P/B 前高度传感器(信号)             |
| 5. - -             | 14. W C-CAN(高电位)               |
| 6. - -             | 15. R C-CAN(低电位)               |
| 7. Y/B 后高度传感器(搭铁)  | 16. G/O 前高度传感器(搭铁)             |
| 8. O/B 后高度传感器(电源)  | 17. W/O 前高度传感器(电源)             |
| 9. - -             | 18. L 智能接线盒(保险丝-F5)            |