


后右车门线束(1)


CV53-1

D61 后右电动门窗开关(未配备IMS&后安全电动门窗)
- 8母/白色 (KET_09011_08F_W)

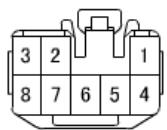


- | | | | |
|-------|------------------|--------|---------------------|
| 1. Br | 后右电动门窗电机(上升) | 5. Y | 照明灯(+) |
| 2. - | - | 6. R | 智能接线盒
(右电动门窗继电器) |
| 3. G | 后右电动门窗电机
(下降) | 7. B | 搭铁(GF04) |
| 4. P | 电动门窗主开关(上升) | 8. L/O | 电动门窗主开关(下降) |

D62 后右电动门窗开关(配备IMS&未配备后安全电动门窗)
- 10母/白色 (KET_09011_10F_W)

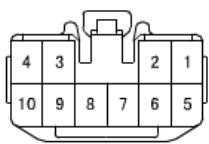


- | | | | |
|--------|---------------------|--------|-------------------|
| 1. G | 后右电动门窗电机
(下降) | 6. R/O | 电动门窗主开关
(门窗锁止) |
| 2. B | 搭铁(GF04) | 7. Y | 照明灯(+) |
| 3. Br | 后右电动门窗电机(上升) | 8. - | - |
| 4. R | 智能接线盒
(右电动门窗继电器) | 9. - | - |
| 5. L/O | 电动门窗主开关(下降) | 10. P | 电动门窗主开关(上升) |

D63 后右电动门窗开关(未配备IMS&配备后安全电动门窗)
- 8母/白色 (KET_91A_08F_W)



- | | | | |
|--------|-------------------------------|--------|--|
| 1. - | - | 5. B | 搭铁(GF04) |
| 2. W/O | 自动:后右安全电动
门窗模块、
电动门窗主开关 | 6. L/O | 下降:后右安全电动
门窗模块、
电动门窗主开关
上升:后左安全电动
门窗模块、
电动门窗主开关 |
| 3. R/O | 电动门窗主开关
(门窗锁止) | 7. P/B | - |
| 4. Y | 照明灯(+) | 8. - | - |

D64 后右电动门窗开关(配备IMS&后安全电动门窗)
- 10母/白色 (KET_09011_10F_W)

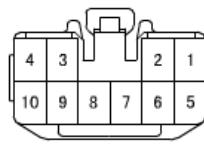

- | | | | |
|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------|
| 1. L/O | 下降:后右安全电动
门窗模块、
电动门窗主开关 | 6. R/O | 电动门窗主开关
(门窗锁止) |
| 2. B | 搭铁(GF04) | 7. Y | 照明灯(+) |
| 3. P | 上升:后右安全电动
门窗模块、
电动门窗主开关 | 8. W/O | 自动:后右安全电动
门窗模块、
电动门窗主开关 |
| 4. - | - | 9. - | - |
| 5. - | - | 10. - | - |